



# Infuseur de fumée Gusto

## Guide d'utilisation



Precision Appliance Technology, Inc.

Site Web : [www.vestaprecision.com](http://www.vestaprecision.com)

# TABLE DES MATIÈRES


RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LA SÉCURITÉ .....	3
COMPOSANTS DU PRODUIT .....	4
MODE D'EMPLOI.....	5
Préparation du Gusto .....	5
Utilisation du Gusto .....	5
ENTRETIEN.....	8
Nettoyage .....	8
Rangement.....	11
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	11
GARANTIE LIMITÉE ET SERVICE APRÈS-VENTE.....	12
Retours.....	12
Échanges .....	12
Remplacement sous garantie.....	13
Frais de livraison.....	14
Articles endommagés ou défectueux .....	14
Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée?...	14

# RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LA SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil, vous devez suivre en tout temps les consignes de sécurité de base, y compris :

1. Lire et comprendre toutes les instructions.
2. N'utiliser l'appareil qu'à l'intérieur, sur une surface sèche, stable et dure.
3. Ne pas utiliser l'appareil sur une surface chaude ou dans des conditions humides.
4. Ne pas utiliser l'appareil s'il fonctionne mal ou est endommagé.
5. N'utiliser cet appareil que pour son usage prévu.
6. Soumettre les copeaux de bois à la flamme uniquement le temps requis pour créer une combustion lente et générer la fumée souhaitée.
7. Ne pas laisser un enfant utiliser cet appareil. Si des enfants sont à proximité lors de l'utilisation de l'appareil, celui-ci doit être maintenu hors de leur portée et une surveillance étroite par un adulte est nécessaire.
8. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui ont peu d'expérience avec les appareils de cuisson.
9. Toujours utiliser des copeaux de bois de qualité alimentaire, recommandés par le fabricant pour l'infusion de fumée.

## COMPOSANTS DU PRODUIT

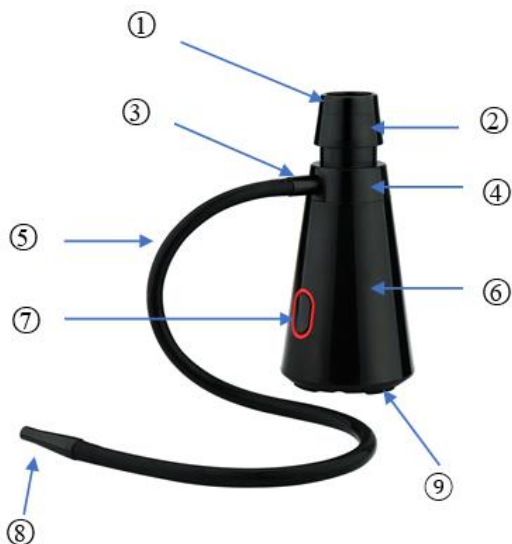

1. Couverture de la chambre de combustion

2. Chambre de combustion

3. Sortie de fumée

4. Chambre à fumée

5. Tube à fumée

6. Corps de l'appareil

7. Interrupteur d'alimentation

8. Buse d'infusion

9. Couverture du compartiment à piles (en dessous)

Non illustrés :

Filtres    Cendrier    Disque de verre

# MODE D'EMPLOI


## Préparation du Gusto

Fixer la buse d'infusion à une extrémité du tube à fumée et insérer l'autre extrémité dans la sortie de fumée.


Dévisser et retirer le couvercle de la chambre de combustion et vérifier si les filtres et le cendrier sont bien en place.

## Utilisation du Gusto

1. Dévisser le couvercle de la chambre de combustion.
2. Verser les copeaux de bois dans la chambre de combustion.
3. Replacer le couvercle de la chambre de combustion et visser en serrant manuellement.
4. Placer la buse d'infusion dans le contenant désiré.
5. Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre en marche le Gusto.

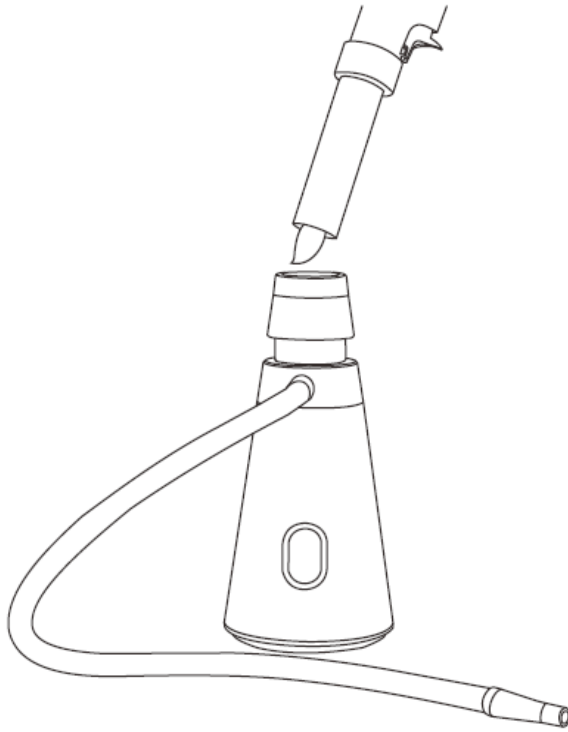

6. Allumer les copeaux de bois au moyen d'un briquet au butane à longue tige.
7. Aligner la buse sur l'aliment ou la boisson à fumer.

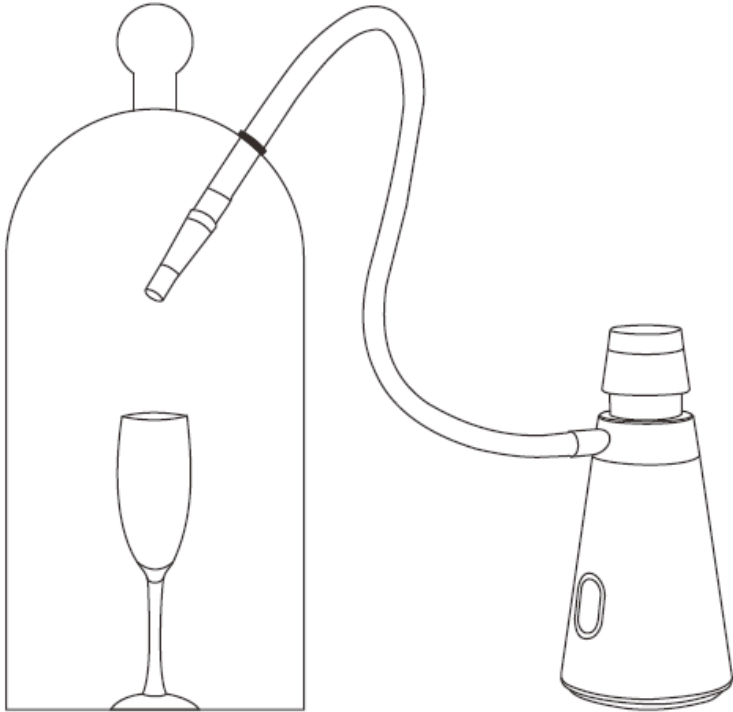

Pour un fumage plus efficace,  
utiliser une cloche, comme illustré ci-dessus.

8. Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation pour désactiver le Gusto lorsqu'il n'y a plus de fumée ou que la densité de fumée voulue est atteinte.


# ENTRETIEN

## Nettoyage


Après utilisation, retirer les copeaux de bois inutilisés et les cendres de la chambre de combustion afin d'éviter d'obstruer la chambre à fumée, la sortie de fumée et le tube. Si des copeaux de bois huileux ont été brûlés, veiller à bien nettoyer les filtres, le cendrier, la chambre de combustion, la chambre à fumée, le tube à fumée et la buse d'infusion à l'eau tiède savonneuse. Bien rincer et assécher.

### Retirer et nettoyer la chambre de combustion


- Dévisser le couvercle de la chambre de combustion.
- Dévisser et retirer la chambre de combustion.
- Retirer le filtre de la chambre de combustion (filtre A), le cendrier et le filtre de la chambre à fumée (filtre B).
- Nettoyer tous ces composants à l'eau tiède savonneuse, bien rincer et assécher complètement avant de les réassembler dans l'ordre inverse.

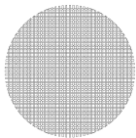


Filtre A



Filtre B

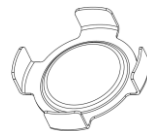

Cendrier

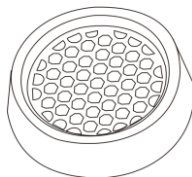


Couvercle de la chambre  
de combustion



Chambre de combustion




**REMARQUE :** Pour un fumage efficace, éviter d'obstruer le passage de l'air et installer le filtre en l'incurvant légèrement en forme de dôme.




### Nettoyer l'ensemble du tube

- Retirer l'ensemble qui comprend la sortie de fumée, le tube à fumée et la buse d'infusion.

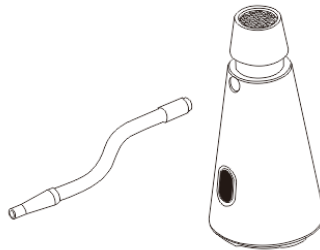


- Retirer la buse et la sortie de fumée des deux extrémités du tube; nettoyer toutes les pièces à l'eau tiède savonneuse et bien rincer. Assécher complètement les pièces avant de les réassembler.




## Nettoyer la chambre à fumée

- Tandis que la chambre de combustion et la sortie de fumée sont enlevées, dévisser la chambre à fumée.

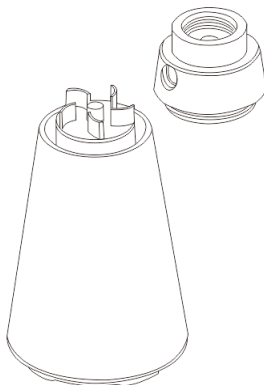

- Retirer le ventilateur en le tirant vers le haut. Nettoyer les pales du ventilateur et la chambre à fumée à l'eau tiède savonneuse et bien rincer. Ne jamais plonger le corps de l'appareil dans l'eau pour le nettoyer. Essuyer tout résidu huileux du corps de l'appareil, puis l'essuyer complètement avec un linge humide. Après le nettoyage, assécher parfaitement tous les composants avant de les réassembler.

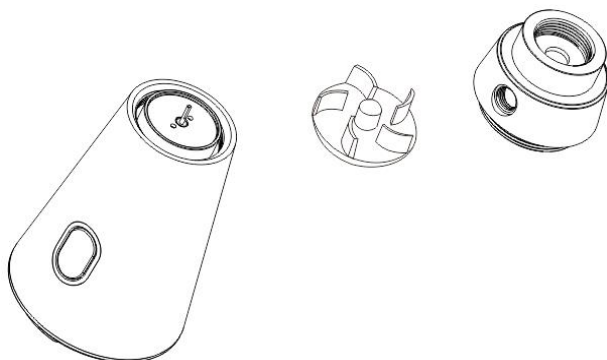

## Rangement

Avant de ranger le Gusto pour une longue période, nettoyer d'abord l'appareil en suivant les instructions ci-dessus et retirer les piles. Entreposer dans un lieu frais et sec, idéalement dans l'emballage d'origine.

### Comment enlever les piles

- Appuyer délicatement sur le bouton du couvercle du compartiment à piles et retirer le couvercle.
- Retirer délicatement le porte-piles du corps de l'appareil.
- Retirer les piles du porte-piles.
- Replacer le porte-piles et le couvercle.

**REMARQUE :** Les piles doivent être recyclées conformément à la réglementation nationale et locale. Enlever les piles avant d'entreposer l'appareil pour une longue période ou de l'éliminer.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 6 VCC = 4 piles sèches AA 1,5 VCC (5#)

Puissance : 0,25 W

Dimensions : 84 (diam.) x 100 x 180 mm

# GARANTIE LIMITÉE ET SERVICE APRÈS-VENTE

## Retours

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, nos produits comportent une garantie de remboursement de 30 jours, sans questions. Pour être admissible à un remboursement complet, vous devez :

- avoir acheté votre produit au cours des 30 derniers jours directement auprès de Vesta Precision;
- avoir le numéro de commande ou le courriel original de votre achat;
- envoyer votre demande de retour ou de remboursement complet par courriel.

*L'offre de remboursement complet n'est valide qu'à l'intérieur d'une période de 30 jours suivant un achat fait directement auprès de Vesta Precision. Les appareils achetés auprès de revendeurs ou détaillants partenaires, ou sur d'autres sites Web, ne sont pas admissibles à un remboursement complet. Veuillez consulter la politique de retour du détaillant pour de plus amples renseignements. Nous ne pouvons pas offrir de remboursement complet pour les appareils endommagés non couverts par notre garantie limitée.*

## Échanges

Différentes options accompagnent nos produits. Il est possible de demander un échange dans les 30 jours suivant la date de l'achat initial. Pour être admissible à un échange, vous devez :

- avoir acheté votre produit au cours des 30 derniers jours directement auprès de Vesta Precision;

- avoir le numéro de commande ou le courriel original de votre achat;
- nous envoyer une demande d'échange par courriel.

*L'offre d'échange n'est valide qu'à l'intérieur d'une période de 30 jours suivant un achat fait directement auprès de Vesta Precision. Les produits achetés auprès de revendeurs ou détaillants partenaires, ou sur d'autres sites Web, ne sont pas admissibles à un échange. Veuillez consulter la politique d'échange du détaillant pour de plus amples renseignements. Nous ne pouvons échanger les appareils endommagés non couverts par notre garantie limitée.*

## **Remplacement sous garantie**

Nos produits comportent une garantie limitée de deux ans. Il est possible de demander un remplacement sous garantie dans les deux ans suivant la date de l'achat initial. Pour être admissible à un remplacement sous garantie, vous devez :

- avoir acheté le produit au cours des deux dernières années;
- avoir le numéro de commande ou le courriel original de votre achat. Si vous avez acheté le produit auprès d'un revendeur ou détaillant partenaire, ou sur un autre site Web, vous devez fournir une copie de votre reçu original;
- nous envoyer une réclamation de garantie.

*L'offre de remplacement sous garantie n'est en vigueur que dans les deux ans suivant la date de l'achat initial. Nous ne pouvons pas offrir de remplacement sous garantie pour les d'appareils endommagés non couverts par notre garantie limitée.*

## Frais de livraison

Les frais de livraison engagés relativement à un retour, un échange ou un remplacement sous garantie sont payés par Vesta Precision par l'intermédiaire d'un bordereau prépayé émis par l'équipe de soutien.

## Articles endommagés ou défectueux

Si vous avez reçu un produit endommagé ou défectueux, avisez-nous immédiatement par téléphone, par courriel ou sur notre site Web, pour obtenir de l'assistance. Veuillez noter que si nous ne disposons pas d'un article de remplacement identique au vôtre, nous le remplacerons par une unité semblable de valeur égale ou supérieure.

## Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée?

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages résultant directement ou indirectement :

- de l'utilisation non prévue du produit à des fins non décrites dans le manuel de l'utilisateur;
- de l'utilisation non prévue avec un autre produit ou de tout autre perte ou dommage subi à la suite d'une telle utilisation ou en combinaison avec tout autre article;
- d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, du vandalisme, de surtensions ou de catastrophes naturelles (y compris les phénomènes météorologiques, comme la foudre);
- d'un entretien inadéquat ou insuffisant;

- de toute modification non autorisée, y compris le démontage;
- de réparations effectuées par un technicien non autorisé.

*NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS RELATIFS À L'UNITÉ OU DÉCOULANT DE SON UTILISATION, ET LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE PAS À DE TELS DOMMAGES. Dans la mesure où certaines autorités interdisent la limitation ou l'exclusion de responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects, les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie limitée est exclusive à l'acheteur original et non transférable.*



Precision Appliance Technology, Inc.

Des questions ou des problèmes?

Contactez le service à la clientèle :

Site Web : [www.vestaprecision.com](http://www.vestaprecision.com)

Courriel : [support@vestaprecision.com](mailto:support@vestaprecision.com)

Téléphone : +1-833-504-5101 (Amérique)

+442039363041 (Europe)