



# Affumicatore Gusto

Manuale utente



Precision Appliance Technology, Inc.

Sito web: [www.vestaprecision.com](http://www.vestaprecision.com)

# SOMMARIO


IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA .....	3
COMPONENTI DEL PRODOTTO .....	4
ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO .....	5
Come preparare Gusto .....	5
Come usare Gusto .....	5
MANUTENZIONE.....	8
Pulizia .....	8
Conservazione .....	11
PARAMETRI TECNICI .....	12
GARANZIA LIMITATA E SERVIZIO POST-VENDITA .....	13
Resi .....	13
Cambi.....	13
Sostituzioni in garanzia .....	14
Spese di spedizione .....	14
Articoli danneggiati e difettosi.....	15
Cosa non copre questa garanzia limitata? .....	15

## IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Durante l'utilizzo di questo apparecchio è necessario osservare sempre le misure di sicurezza fondamentali, fra cui:

1. Leggere e comprendere tutte le istruzioni.
2. Attivare l'apparecchio in ambienti chiusi solo su una superficie asciutta, stabile e rigida.
3. Non utilizzare l'apparecchio su una superficie rovente o esposto all'umidità.
4. Non attivare l'apparecchio in caso di malfunzionamento o danneggiamento.
5. Utilizzare questo apparecchio unicamente per l'uso previsto.
6. Passare una quantità sufficiente di fiamma sui trucioli di legno fino a creare cenere fumante e generare il livello di fumo adeguato per l'uso desiderato.
7. Non far usare questo apparecchio ai bambini. Durante l'utilizzo in presenza di bambini, occorre che vi sia un'attenta supervisione da parte di un adulto e che l'apparecchio venga tenuto lontano dalla loro portata.
8. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure inesperte di apparecchi di cottura.
9. Utilizzare sempre trucioli di legno adatti all'uso alimentare raccomandati dal produttore in quanto ritenuti idonei per l'affumicatura.

## COMPONENTI DEL PRODOTTO

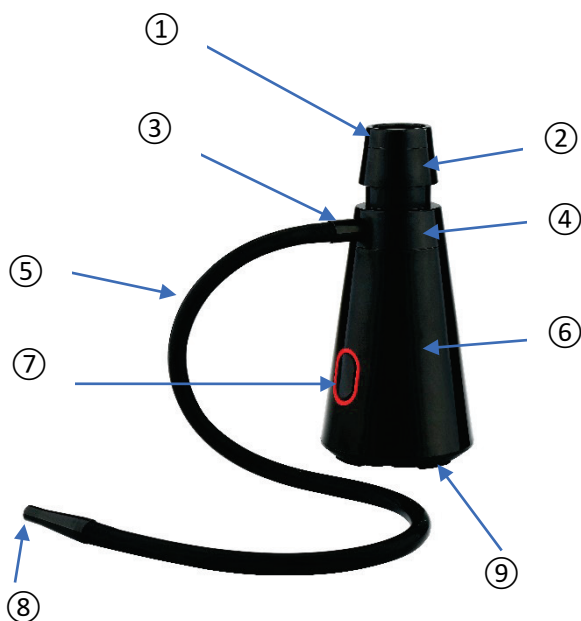

1. Coperchio della camera di combustione

2. Camera di combustione

3. Uscita per il fumo      4. Camera di affumicatura

5. Tubo di erogazione del fumo      6. Corpo principale

7. Interruttore di accensione

8. Bocchetta di erogazione del fumo

9. Coperchio del vano batterie (parte sottostante)

Componenti non visibili:

Schermi filtranti   Raccogliatore cenere   Disco in vetro

# ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO


## Come preparare Gusto

Premere la bocchetta di erogazione del fumo collegandola al tubo apposito e successivamente premere il tubo collegandolo a sua volta all'uscita per il fumo.


Rimuovere il coperchio della camera di combustione svitando in senso antiorario e verificare che gli schermi e il raccogliitore per la cenere siano in posizione.

## Come usare Gusto

1. Svitare il coperchio della camera di combustione in senso antiorario.
2. Caricare di trucioli di legno la camera di combustione.
3. Riporre il coperchio della camera di combustione avvitandolo a mano.
4. Porre la bocchetta di erogazione del fumo nel contenitore desiderato.
5. Premere il pulsante di accensione per avviare Gusto.

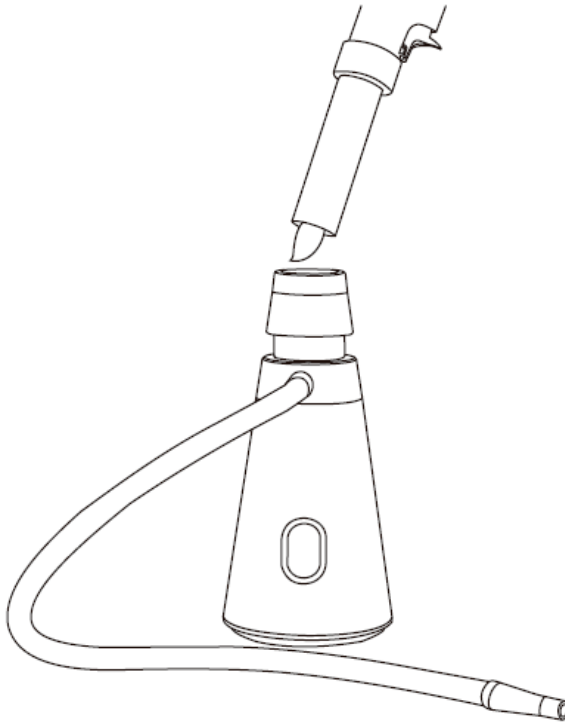

6. Dare fuoco ai trucioli di legno con un accendino a butano a punta lunga.
7. Passare la bocchetta sull'alimento o la bevanda da affumicare.

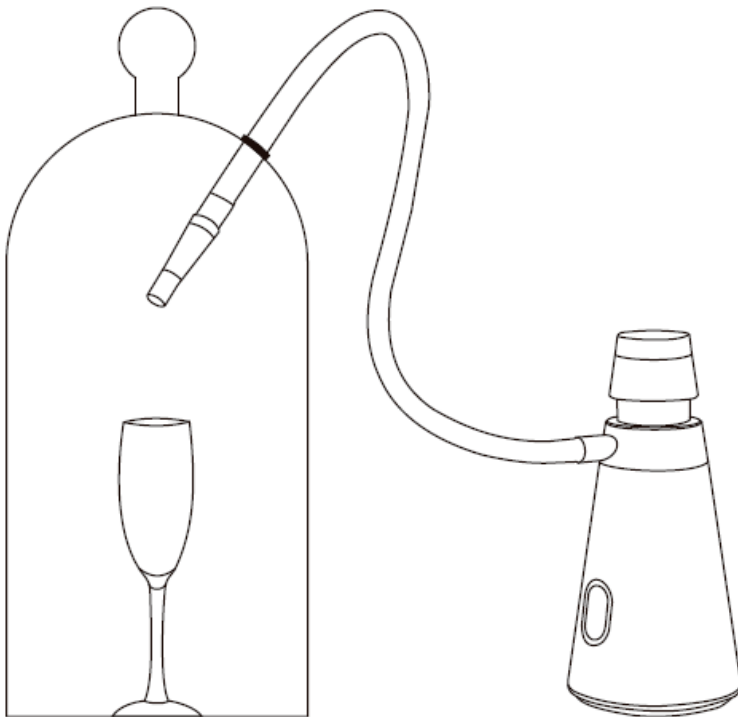

Per ottenere un'affumicatura di maggior effetto, usare una calotta o una campana così come mostrato sopra.

8. Premere l'interruttore di accensione per spegnere Gusto quando il fumo finisce o viene generato il livello di fumo desiderato.


# MANUTENZIONE

## Pulizia


Dopo l'uso, rimuovere la cenere e i frammenti dei trucioli di legno inutilizzati dalla camera di combustione per evitare un'eventuale occlusione della camera di affumicatura, dello scarico e del tubo. Se si bruciano trucioli di legno oleosi occorre assicurarsi di pulire i filtri, il raccoglitore per la cenere, la camera di combustione, la camera di affumicatura, il tubo per l'erogazione del fumo e relativa bocchetta con acqua calda saponata per poi sciacquarli e asciugarli accuratamente.

### Rimuovere e pulire la camera di combustione


- Svitare il coperchio della camera di combustione in senso antiorario.
- Rimuovere la camera di combustione svitando in senso antiorario.
- Rimuovere il filtro della camera di combustione (Filtro A), il raccoglitore per la cenere e il filtro della camera di affumicatura (Filtro B).
- Pulire tutti questi componenti con acqua calda saponata, sciacquarli bene e asciugarli accuratamente prima di rimontarli in ordine inverso.

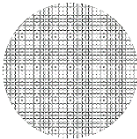

Filtro A




Filtro B

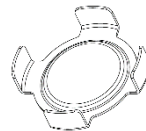

Raccoglitore  
per la cenere



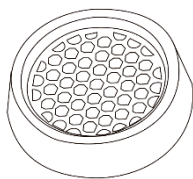


Coperchio della camera di combustione



Camera di combustione


NOTA: Per ottenere il miglior effetto di affumicatura, mantenere pulito il passaggio dell'aria e quando si installa il filtro curvarlo leggermente a



mo' di guscio.

### Pulire i pezzi del tubo

- Rimuovere l'uscita per il fumo, il tubo per l'erogazione del fumo e la bocchetta per l'erogazione del fumo.

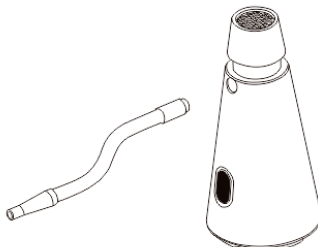


- Rimuovere la bocchetta e l'uscita dalle due estremità del tubo e pulirle entrambe in acqua calda saponata per poi sciacquarle accuratamente. Asciugarle accuratamente prima del rimontaggio.




## Pulire la camera di affumicatura

- Una volta rimosse la camera di combustione e l'uscita per il fumo, svitare la camera di affumicatura in senso antiorario.

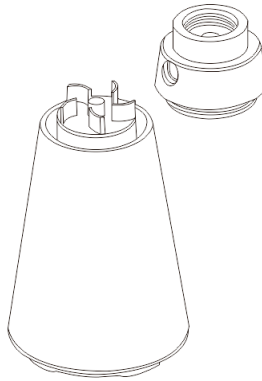

- Sollevare per rimuovere il gruppo delle pale per la ventilazione. Pulire le pale per la ventilazione e la camera di affumicatura con acqua calda saponata e risciacquare accuratamente. Il corpo del dispositivo non va immerso in acqua per la pulizia. Rimuovere eventuali residui oleosi dal corpo del dispositivo e quindi pulirlo con un panno umido. Asciugare bene tutti i componenti dopo la pulizia e prima del rimontaggio.

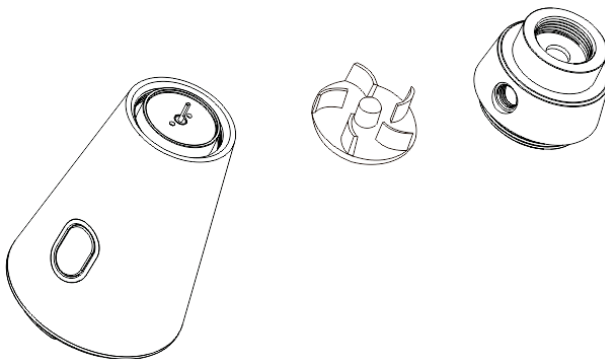

## Conservazione

Qualora Gusto dovesse rimanere inutilizzato per un tempo prolungato, pulire il dispositivo secondo le istruzioni di cui sopra e rimuovere le batterie prima di riporlo in un luogo fresco ed asciutto e preferibilmente conservato nella confezione originale.

### Come rimuovere le batterie

- Premere delicatamente il pulsante sul coperchio delle batterie e rimuoverlo.
- Estrarre delicatamente il portabatterie dal corpo principale.
- Rimuovere le batterie dal portabatterie.
- Riporre il portabatterie e il coperchio delle batterie.

**NOTA:** Le batterie devono essere riciclate secondo le normative nazionali e locali. Le batterie devono essere rimosse prima di conservare il dispositivo per un tempo prolungato oppure prima di smaltirlo.

## PARAMETRI TECNICI

Voltaggio: DC6V=4\*1,5VDC、AA (5#) per batteria a secco

Potenza: 0,25W

Dimensioni: D84x100x180 mm

# GARANZIA LIMITATA E SERVIZIO POST- VENDITA

## Resi

In caso non si fosse completamente soddisfatti, i nostri prodotti sono coperti da una garanzia di rimborso a 30 giorni e senza domande. Per poter beneficiare di un rimborso totale, occorre:

- Aver acquistato il prodotto negli ultimi 30 giorni direttamente da Vesta Precision
- Avere a disposizione il numero d'ordine originale o l'email tramite cui si è effettuato l'acquisto
- Inviare per email la propria richiesta di reso e rimborso totale

*I rimborsi totali possono essere eseguiti solo entro 30 giorni dall'acquisto direttamente da Vesta Precision. I dispositivi acquistati tramite rivenditori, partner commerciali o altri siti web non possono beneficiare di reso e rimborso totale. Per ulteriori informazioni, consultarne le rispettive politiche di reso. Non possiamo fornire un rimborso totale per qualsiasi dispositivo danneggiato non coperto dalla nostra garanzia limitata.*

## Cambi

Forniamo prodotti con alcune opzioni diverse. I cambi di merce sono ammissibili entro 30 giorni dalla data di acquisto originale. Per poter beneficiare di un cambio, occorre:

- Aver acquistato il prodotto negli ultimi 30 giorni direttamente da Vesta Precision
- Avere a disposizione il numero d'ordine originale o l'email tramite cui si è effettuato l'acquisto
- Inviarci un'email tramite cui richiedere il cambio

*I cambi di merce possono essere eseguiti solo entro 30 giorni dall'acquisto direttamente da Vesta Precision. I prodotti acquistati tramite rivenditori, partner commerciali o altri siti web non possono beneficiare di un cambio. Per ulteriori informazioni, consultarne le rispettive politiche sui cambi di merce. Non possiamo effettuare il cambio per qualsiasi dispositivo danneggiato non coperto dalla nostra garanzia limitata.*

## **Sostituzioni in garanzia**

I nostri prodotti sono coperti da una garanzia limitata di due anni. Le sostituzioni in garanzia sono ammissibili entro due anni dalla data di acquisto originale. Per poter beneficiare di una sostituzione in garanzia, occorre:

- Aver acquistato il prodotto negli ultimi due anni
- Avere a disposizione il numero d'ordine originale o l'email tramite cui si è effettuato l'acquisto. Se si è acquistato tramite un rivenditore, partner commerciale o altro sito web occorre fornire copia della ricevuta originale
- Inviarci un'email tramite cui richiedere il servizio di garanzia

*Le sostituzioni in garanzia possono essere eseguite solo entro due anni dalla data di acquisto originale. Non possiamo eseguire una sostituzione in garanzia per qualsiasi dispositivo danneggiato non coperto dalla nostra garanzia limitata.*

## **Spese di spedizione**

Le spese di spedizione sostenute in relazione ad eventuale reso, cambio o sostituzione in garanzia sono a carico di Vesta Precision tramite lettera di vettura prepagata emessa dal team di supporto.

## Articoli danneggiati e difettosi

In caso si riceva un prodotto danneggiato o difettoso, occorre informarcene immediatamente per ricevere assistenza via telefono od e-mail oppure supporto web. Da notare che se non disponiamo di un identico prodotto per la sostituzione dell'articolo provvederemo con uno simile di valore pari o superiore.

## Cosa non copre questa garanzia limitata?

Questa garanzia limitata non copre danni direttamente o indirettamente derivanti o risultanti da o durante

- un uso non previsto del prodotto per qualsiasi scopo non descritto nel manuale utente e
- un uso non previsto con un altro prodotto o altro danno o perdita derivante da tale uso o in combinazione con qualsiasi altro articolo
- incidente, uso scorretto o improprio, vandalismo, sbalzi di corrente o eventi naturali (inclusi fulmini e altre situazioni meteorologiche)
- manutenzione impropria o inadeguata
- disassemblaggio o modifica non autorizzata
- riparazioni da parte di un tecnico dell'assistenza non autorizzato

NON SIAMO RESPONSABILI E QUESTA GARANZIA LIMITATA NON SI ESTENDE A NESSUN DANNO CONSEQUENZIALE, INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE O PUNITIVO DERIVANTE O RELATIVO ALL'UNITÀ. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile. Questa garanzia limitata non è trasferibile ed è limitata all'acquirente originale.



Precision Appliance Technology, Inc.

Domande o problemi?

Contattare il servizio assistenza tramite

Sito web: [www.vestaprecision.com](http://www.vestaprecision.com)

Email: [support@vestaprecision.com](mailto:support@vestaprecision.com)

Telefono: +18335045101 (USA)

+442039363041 (UE)