



Scelleuse portative Vac 'n Seal

Guide d'utilisation



Precision Appliance Technology, Inc.

Site Web : www.vestaprecision.com

TABLE DES MATIÈRES

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LA SÉCURITÉ	3
INSTRUCTIONS D'EMBALLAGE SOUS VIDE.....	4
Composants du produit.....	7
UTILISATION DU PRODUIT	8
MODE D'EMPLOI.....	9
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	10
GARANTIE LIMITÉE ET SERVICE APRÈS-VENTE	11
Retours	11
Échanges.....	11
Remplacements sous garantie.....	12
Frais de livraison	12
Articles endommagés ou défectueux.....	13
Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée?	13

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR LA SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil électrique, vous devez suivre en tout temps les consignes de sécurité de base, y compris :

1. Lire et comprendre toutes les instructions.
2. N'utiliser l'appareil qu'à l'intérieur, sur une surface sèche, stable et dure.
3. Ne pas utiliser l'appareil près d'une source de chaleur, sur une surface chaude ou dans des conditions humides.
4. Pour prévenir les décharges électriques, n'immerger aucune des pièces de l'appareil.
5. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
6. Toujours débrancher l'appareil en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.
7. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.
8. Ne pas utiliser l'appareil s'il fonctionne mal ou est endommagé.
9. N'utiliser cet appareil que pour son usage prévu.
10. Ne pas laisser un enfant utiliser cet appareil. Si des enfants sont à proximité lors de l'utilisation de l'appareil, celui-ci doit être maintenu hors de leur portée et une surveillance étroite par un adulte est nécessaire.
11. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui ont peu d'expérience avec les appareils de cuisson.
12. Ne pas brancher ce produit à l'aide d'un cordon d'extension.

13. Toujours utiliser des sachets ou des produits pour la fabrication de sachets en plastique de qualité alimentaire et convenant à la cuisson selon les recommandations du fabricant. Utiliser uniquement des sachets de taille adéquate et ne pas les remplir à l'excès.
14. Ce produit a été conçu pour un usage domestique seulement.

INSTRUCTIONS D'EMBALLAGE SOUS VIDE

- Respectez toutes les règles de sécurité alimentaire de la FDA, telles qu'énoncées sur le www.FDA.gov.
- L'emballage sous vide ne remplace PAS la mise en conserve.
- L'emballage sous vide ne remplace PAS la réfrigération et la congélation.
- L'emballage sous vide ne peut pas inverser la détérioration des aliments.
- Certains fruits et légumes peuvent dégager des gaz, un phénomène appelé le dégazement. L'emballage sous vide de tels fruits ou légumes peut se détériorer avec le temps à cause de cet effet de dégazement. Le blanchiment ou la congélation des fruits et légumes avant de les emballer sous vide peut aider à prévenir le dégazement.

REMARQUE : *En raison des risques causés par les bactéries anaérobies, il ne faut jamais emballer sous vide les fromages mous, les champignons frais et les légumes du genre Allium (ail, oignons, échalotes, etc.).*

- Il est impératif de suivre les procédures de manipulation et de conservation sécuritaires des aliments. Vous pouvez ralentir la croissance des microorganismes en conservant les aliments à des températures inférieures à 4 °C (40 °F) ou en les congelant à -18 °C (0 °F). La congélation ne tue pas les microorganismes, mais elle diminue leur risque de croissance. Pour une conservation à long terme, congelez toujours les aliments emballés sous vide.

REMARQUE : Le bœuf et les autres protéines peuvent paraître plus foncés après l'emballage sous vide. Ce changement d'apparence est causé par le retrait de l'oxygène et n'indique aucunement une détérioration.

- Avant d'emballer sous vide des liquides comme des bouillons, des soupes ou des ragoûts, faites-les d'abord congeler dans un plat, un bol ou un moule à glaçons. Retirez le liquide congelé et emballez-le sous vide avant de l'entreposer dans votre congélateur, jusqu'à ce qu'il soit prêt à consommer.

Renseignements sur la conservation et la sécurité des aliments


Méthode de conservation	Aliments	Durée de conservation habituelle	Emballage sous vide
Congélation	Viande	6 mois	15 à 20 mois
	Poissons et fruits de mer	6 mois	10 à 12 mois
	Fruits séchés, grains de café	6 à 9 mois	18 à 24 mois
Réfrigération	Viande	2 à 3 jours	12 à 13 jours
	Poissons et fruits de mer	2 à 3 jours	6 à 8 jours
	Viande cuite	2 à 3 jours	10 à 14 jours
	Œufs	2 à 3 jours	30 à 50 jours
	Légumes	2 à 3 jours	7 à 10 jours
Nourriture sèche	Pain	1 à 2 jours	6 à 8 jours
	Biscuits	4 à 6 mois	12 mois
	Nouilles	5 à 6 mois	12 mois
	Riz	5 à 6 mois	12 mois
	Farine	4 à 5 mois	12 mois
	Craquelins	3 à 4 mois	12 mois
	Café	2 à 3 mois	12 mois
	Thé	5 à 6 mois	12 mois
	Lait en poudre	1 à 2 mois	12 mois

COMPOSANTS DU PRODUIT




1. Corps de l'appareil 2. Bouton de démarrage
3. Témoin lumineux 4. Buse d'aspiration
5. Anneau de scellage 6. Joint torique de la buse d'aspiration
7. Sortie d'air 8. Port de chargement

UTILISATION DU PRODUIT

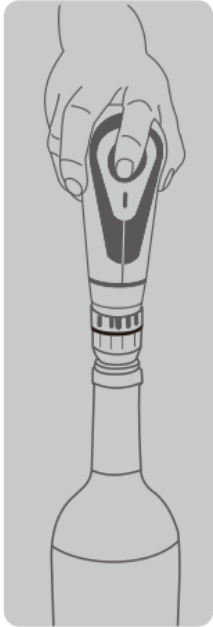

Bouchon de bouteille

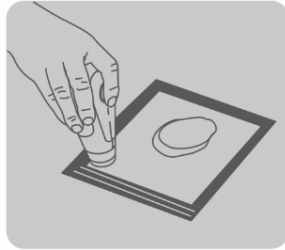

Sac à fermeture à glissière



Contenant sous vide

MODE D'EMPLOI

Avant la première utilisation, veuillez charger l'appareil à l'aide du câble USB fourni.

1. Alignez la buse d'aspiration de la scelleuse portative Vac 'n Seal sur la valve d'un sac à fermeture à glissière, d'un contenant sous vide, ou d'un bouchon de bouteille, en appuyant légèrement.
2. REMARQUE : Lorsque vous utilisez un contenant ou un bouchon de bouteille, tournez le bouton à la position « Vacuum ».
3. Appuyez sur le bouton « Start » pour extraire l'air du contenant de votre choix.
4. Après avoir atteint le degré de vide désiré, relâchez le bouton « Start ».
5. Une fois la procédure terminée, rangez les articles emballés sous vide.
6. REMARQUE : Si vous utilisez un contenant ou un bouchon de bouteille, tournez le bouton supérieur à la position « Lock » avant de ranger le tout.
7. Lorsque la pompe manque de puissance, chargez l'appareil à l'aide du câble USB fourni. Le témoin émettra une lumière rouge pendant le chargement et une lumière verte une fois la batterie pleine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale : 110-120 VCA / 220-240 VCA

Fréquence nominale : 60 Hz / 50 Hz

Puissance nominale : 3,3 W

Pompe : pompe simple

Pression : -600 mbar / 17,7 inHg

Dimensions : 145 x 61 x 90 mm / 5,7 x 2,4 x 3,5 po

Poids : 0,27 kg / 0,6 lb

GARANTIE LIMITÉE ET SERVICE APRÈS-VENTE

Retours

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, nos produits comportent une garantie de remboursement de 30 jours, sans questions. Pour être admissible à un remboursement complet, vous devez :

- avoir acheté votre produit au cours des 30 derniers jours directement auprès de Vesta Precision;
- avoir le numéro de commande ou le courriel original de votre achat;
- envoyer votre demande de retour ou de remboursement complet par courriel.

L'offre de remboursement complet n'est valide qu'à l'intérieur d'une période de 30 jours suivant un achat fait directement auprès de Vesta Precision. Les appareils achetés auprès de revendeurs ou détaillants partenaires, ou sur d'autres sites Web, ne sont pas admissibles à un remboursement complet. Veuillez consulter la politique de retour du détaillant pour de plus amples renseignements. Nous ne pouvons pas offrir de remboursement complet pour les appareils endommagés non couverts par notre garantie limitée.

Échanges

Différentes options accompagnent nos produits. Il est possible de demander un échange dans les 30 jours suivant la date de l'achat initial. Pour être admissible à un échange, vous devez :

- avoir acheté votre produit au cours des 30 derniers jours directement auprès de Vesta Precision;
- avoir le numéro de commande ou le courriel original de votre achat;
- nous envoyer une demande d'échange par courriel.

L'offre d'échange n'est valide qu'à l'intérieur d'une période de 30 jours suivant un achat fait directement auprès de Vesta Precision. Les produits achetés auprès de revendeurs ou détaillants partenaires, ou sur d'autres sites Web, ne sont pas admissibles à un échange. Veuillez consulter la politique d'échange du détaillant pour de plus amples renseignements. Nous ne pouvons échanger les appareils endommagés non couverts par notre garantie limitée.

Remplacements sous garantie

Nos produits comportent une garantie limitée de deux ans. Il est possible de demander un remplacement sous garantie dans les deux ans suivant la date de l'achat initial. Pour être admissible à un remplacement sous garantie, vous devez :

- avoir acheté le produit au cours des deux dernières années;
- avoir le numéro de commande ou le courriel original de votre achat. Si vous avez acheté le produit auprès d'un revendeur ou détaillant partenaire, ou sur un autre site Web, vous devez fournir une copie de votre reçu original;
- nous envoyer une réclamation de garantie.

L'offre de remplacement sous garantie n'est en vigueur que dans les deux ans suivant la date de l'achat initial. Nous ne pouvons pas offrir de remplacement sous garantie pour les d'appareils endommagés non couverts par notre garantie limitée.

Frais de livraison

Les frais de livraison engagés relativement à un retour, un échange ou un remplacement sous garantie sont payés par Vesta par l'intermédiaire d'un bordereau prépayé émis par l'équipe de soutien.

Articles endommagés ou défectueux

Si vous avez reçu un produit endommagé ou défectueux, avisez-nous immédiatement par téléphone, par courriel ou sur notre site Web, pour obtenir de l'assistance. Veuillez noter que si nous ne disposons pas d'un article de remplacement identique au vôtre, nous le remplacerons par une unité semblable de valeur égale ou supérieure.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée?

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages résultant directement ou indirectement :

- de l'utilisation non prévue du produit à des fins non décrites dans le manuel de l'utilisateur;
- de l'utilisation non prévue avec un autre produit ou de tout autre perte ou dommage subi à la suite d'une telle utilisation ou en combinaison avec tout autre article;
- d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, du vandalisme, de surtensions ou de catastrophes naturelles (y compris les phénomènes météorologiques, comme la foudre);
- d'un entretien inadéquat ou insuffisant;
- de toute modification non autorisée, y compris le démontage;
- de réparations effectuées par un technicien non autorisé.

NOUS NE SOMMES PAS RESPONSABLES DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS RELATIFS À L'UNITÉ OU DÉCOULANT DE SON UTILISATION, ET LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE PAS À DE TELS DOMMAGES. Dans la mesure où certaines autorités interdisent la limitation ou l'exclusion de responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects, les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie limitée est exclusive à l'acheteur original et non transférable.



Precision Appliance Technology, Inc.

Des questions ou des problèmes?

Contactez le service à la clientèle :

Site Web : www.vestaprecision.com

Courriel : support@vestaprecision.com

Téléphone : +1-833-504-5101 (Amérique)

+442039363041 (Europe)