

## Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Merci de votre achat et utilisation Pour les produits de Chengdu XGIMI Technologie CO.,Ltd (ci-après dénommé XGIMI Technologie ou XGIMI). Pour votre sécurité et vos avantages, veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Si vous ne respectez pas le manuel ou les précautions du produit, entraînant des blessures, des dommages matériels ou tout autre dommage, XGIMI Technologie ne pourra être tenu responsable.

## À propos de ce manuel de produit (ci-après dénommé « Manuel »)

Le copyright du manuel appartient à XGIMI Technologie;

Les marques commerciales et les polices mentionnées dans ce manuel appartiennent à leurs détenteurs de droits respectifs;

Si le contenu du manuel ne correspond pas au produit réel, le produit réel prévaudra.

Google, Android TV et Chromecast intégrés sont des marques déposées de Google LLC.

Google Assistant sur Android TV n'est pas encore disponible au Portugal, en Russie, à Taiwan, à Hong Kong et à Macao pour le moment.


Si vous êtes en désaccord avec le contenu ou les termes du manuel, veuillez formuler une objection écrite à XGIMI dans les sept jours suivant l'achat. Dans le cas contraire, vous accepterez, comprendrez et acceptez le contenu intégral du manuel.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio, Pro Logic et le symbole double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

\* Modèle: XK13S

\* XGIMI Technologie se réserve le droit d'interprétation et de modification des instructions.

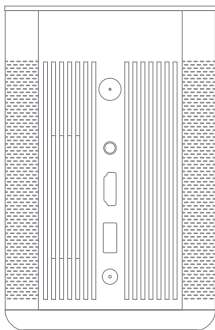


POWER

AUDIO

HDMI

USB

DC IN



Marche/ arrêt

Menu

The Google Assistant

Source

Rapide

Cinq directions

Retour

Accueil

V+ (\*F+)

V- (\*F-)


Fonction



\*Le commutateur de fonction tourne vers la gauche (VOL), le bouton +/- règle le volume ;


\*Le commutateur de fonction tourne vers la droite (Focus), le bouton +/- règle le focus.

## 1 Marche/arrêt




- Lorsque l'appareil est éteint, appuyer et maintenir la touche "⏻" pendant 2 secondes pour l'allumer.
- Lorsque l'appareil est allumé, appuyer et maintenir la touche "⏻" pendant 5 secondes pour l'éteindre.

## 2 Appariement de la télécommande



10cm



- Déplacez la télécommande près de l'appareil dans un rayon de 10 cm, appuyez simultanément sur les touches "↵" et "▲", le voyant clignote et la télécommande passe en mode de l'appariement (Après que le voyant clignote, vous pouvez relâcher le bouton. À ce moment, le voyant continue de clignoter, après que vous entendez un bip, la connexion est établie.)
- Si l'appariement échoue, il quitte 30 secondes plus Tard, Suivez les étapes ci-dessus pour ré-utiliser.

## 3 Description de la fonction de télécommande

### • Focalization

Lorsque le commutateur de fonction au fond de la télécommande glisse vers la droite (Focus), auto-focus peut être activé et peut être réglé

manuellement via la touche "VOL +/-" ; lorsque le commutateur de fonction glisse vers la gauche (VOL), la fonction de focalisation est désactivée et la touche "VOL +/-" correspond à la fonction de réglage du volume.

- Rapide  
Appuyez brièvement sur "⚙️" pour activer la fonction de Rapide.

## 4 Auto-focus/ Focalization par télécommande

- Lorsque la fonction de auto-focus est activée, l'appareil démarre ou déplace sa position et l'image est automatiquement ajusté.
- Le commutateur au fond de la télécommande est tourné vers la droite (Focus), auto-focus peut être activée automatiquement, et l'image peut être claire via la touche "VOL +/-"

## 5 The Google Assistant

- L'assistant Google pourrait être activé en appuyant sur le bouton dédié "🗨️" de la télécommande.
- Vous pouvez rapidement accéder au divertissement, contrôler des appareils intelligents, obtenir des réponses à l'écran, et bien plus en utilisant votre voix.



## 6 Mode audio Bluetooth

- Avec le « Mode audio Bluetooth », votre appareil se transformera en un haut-parleur portable Bluetooth ;
- Lorsque l'appareil est en marche, sélectionnez « Télécommande et accessoires » et « Ajouter un nouveau appareil » dans les réglages;
- Connectez-vous à votre appareil et écoutez des musiques via la recherche Bluetooth "P\_FHD\_2020" de votre téléphone.

## 7 Réglages


- Configurez votre appareil et votre image via la touche "  " de la télécommande sur n'importe quelle interface.
- Les fonctions spécifiques de chaque réglage sont les suivantes :

Réglage 3D	Réglage 3D pour la vidéo ou la source
Mode d'image	Ajuster les paramètres de l'image sous vidéo ou source
Proportion d'image	Ajuster la proportion d'image de la source
Sortie audio	Définir le canal de sortie audio de l'appareil
Version HDMI	Définir la version HDMI
Tous les réglages	Définir les autres éléments connexes

\*Le réglage 3D, le mode d'image ne peuvent être définis que sous vidéo ou canal source

\*La proportion d'image, la version HDMI ne peuvent être définies que sous canal.

## 8 Chromecast built-in

- Soutient PC/tablette/téléphone portable et d'autres appareils
- Diffuser rapidement les audios et vidéos sur la télévision via "  " des applications mobiles prises en charge
- La projection de l'écran ne sera pas interrompu par un appel ou l'envoi d'un message, inquiétez-vous de l'énergie de téléphone.
- L'écran complet du navigateur Chrome sur un téléphone ou un ordinateur Android peut être projeté sur le TV.

## 9 Instructions de charge

- Veuillez utiliser l'adaptateur standard officiel pour charger l'appareil.
- Le temps de charge sera prolongé lors de démarrage.
- Insérez l'adaptateur lorsque l'appareil est hors tension. Si le voyant rouge clignote, cela indique qu'il est en cours de chargement. Le voyant vert est allumé (le voyant long est éteint pendant 10 secondes), ce qui indique que la batterie est pleine.
- S'il n'est pas utilisé pendant longtemps, veuillez d'abord le charger complètement. Lorsque l'adaptateur n'est pas branché, appuyez sur le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode de protection de la batterie (dans ce mode, la télécommande ne peut pas réveiller l'appareil) et chargez-la tous les 3 mois pour éviter une durée de stockage trop longue. La batterie est trop faible en raison de l'autodécharge, ce qui entraîne une perte de capacité ou des dommages irréversibles.

## 10 Mise à jour du système

- La mise à jour du système nécessitent au moins 50% de la puissance de la batterie ou une connexion électrique pour continuer.
- Mise à jour en ligne  
Mise à jour en ligne via les réglages du système

## Note importante

Comment utiliser l'appareil correctement :

- Ne pointez pas la lentille vers les yeux pour éviter de les endommager à cause de l'éblouissement de la lentille après la démarrage.
- Ne bloquez pas l'entrée / la sortie de l'appareil pour empêcher l'appareil de dissiper correctement la chaleur et d'endommager les composants électroniques internes.
- N'utilisez pas d'outil de nettoyage tel qu'un papier ou un chiffon pour essuyer la lentille directement afin d'éviter de l'endommager ; veuillez utiliser un air propre pour éliminer la poussière de la surface de la lentille.
- N'utilisez pas de produits chimiques, de détergents ou d'eau propre pour nettoyer l'appareil et évitez que la pluie, l'humidité et les liquides contenant des minéraux n'érodent les circuits.
- Gardez l'appareil, ses pièces et ses accessoires hors de la portée des enfants
- Veuillez vous assurer que l'appareil est utilisé dans un environnement sec et ventilé
- Ne stockez pas l'appareil dans une zone trop chaude ou trop froide, des températures élevées (basses) réduiront la durée de vie des composants électroniques. Laissez l'appareil stocker et utiliser dans un environnement compris entre 0 ° C ~ 40 ° C.
- Ne placez pas l'appareil dans un appareil de chauffage (tel qu'un sèche-linge, un four à micro-ondes, etc.) pour le séchage.
- Ne forcez pas l'appareil et ne placez pas d'obstacles dessus ou à l'arrière pour éviter d'endommager l'appareil.
- Ne laissez pas tomber, frapper ou secouer trop l'appareil, ce qui entraîne des dommages aux circuits internes.
- N'essayez pas de démonter l'appareil vous-même. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service après-vente de XGIMI.
- Ne réparez aucun produit vous-même. Si l'appareil ou ses composants ne fonctionnent pas correctement, vous devez contacter le service après-vente ou retourner à l'usine pour réparation.
- Risque d' explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect. Débarassez-vous des batteries usagées selon les instructions.

## Avertissement FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement remplit les deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles, (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Le manuel d'utilisation ou le manuel d'instructions doit rappeler à l'utilisateur que la modification et le remplacement intentionnels ou non du dissipateur de chaleur peuvent empêcher l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil sans l'autorisation expresse de la partie responsable. Si le manuel est fourni sous une forme autre que sur papier, par exemple sur un disque d'ordinateur via Internet, les informations requises dans cette section peuvent être incluses dans le manuel du formulaire alternatif, à condition que l'utilisateur ait accès aux informations du formulaire.

Pour les dispositifs numériques ou périphériques de classe B, les instructions fournies par l'utilisateur doivent inclure les déclarations suivantes ou similaires à un endroit bien en vue dans le texte du manuel :

Remarque: cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, définies à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à démontrer la prévention des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Si vous ne suivez pas les instructions d'installation et d'utilisation, cet appareil peut générer et émettre de l'énergie de fréquence radio, ce qui peut provoquer des interférences avec les communications radio. Toutefois, aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision (qui peut être déterminé par la fermeture et l'ouverture du dispositif), nous recommandons aux utilisateurs d'essayer une ou plusieurs des mesures suivantes pour corriger l'interférence

- Relocaliser la direction de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une autre prise de circuit que celle du circuit auquel le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.
- Cet appareil est en mode esclave et utilise la bande 2,4 GHz (2412-2462 MHz).



ATTENTION ! Ce produit peut émettre un rayonnement lumineux nocif. FCC ID:2AFENXK135





HDMI High-Definition Multimedia interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Élimination de votre ancien produit et de votre ancienne

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

La présence de ce symbole sur un produit indique que le produit est concerné par la Directive européenne 2012/19/UE.

Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable intégrée concernée par la Directive européenne 2013/56/UE, et ne peut être jetée avec les déchets domestiques normaux. Nous vous recommandons fortement de porter le produit dans un centre de collecte officiel ou un centre de service XGIMI pour faire retirer la batterie rechargeable par un professionnel. Renseignez-vous sur les différents systèmes de collecte locale concernant les produits électriques et électroniques et les batteries rechargeables. Respectez la réglementation locale et ne jetez jamais le produit et les batteries rechargeables avec les déchets domestiques. Une élimination correcte des produits et batteries rechargeables usagés permet d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

### Attention

- Le retrait de la batterie intégrée invalide la garantie et peut endommager le produit.

Portez toujours votre produit chez un professionnel pour faire retirer la batterie intégrée.

## Déclaration d'exposition aux rayonnements

Pour la télécommande, cet appareil est compilé avec les limites d'exposition aux rayonnements de la FCC spécifiées pour les environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou émetteur.

Pour le projecteur LED, l'appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC pour un environnement non contrôlé développé. Lors de l'installation et de l'utilisation de cet appareil, la distance entre le radiateur et le corps doit être d'au moins 20 cm.

Remarque: pour la bande 5150-5250 MHz, utilisation à l'intérieur uniquement.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

\* Plus d'informations, veuillez trouver le manuel électronique:  
[xgimi.com/fr/support/index](http://xgimi.com/fr/support/index)