



**Beste klant,**

Kwaliteit is altijd onze drijvende kracht geweest en de oprichting van **Argon Audio** is een natuurlijk gevolg van onze filosofie. We hebben ruim 20 jaar ervaring met het ontwerpen en ontwikkelen van hoogwaardige audioproducten, met als hoofdgedachte dat het **waar voor je geld** moet zijn en Argon Audio het merk is dat hieraan voldoet.

Ontworpen en ontwikkeld in Denemarken, geproduceerd in het Verre Oosten, waar kwaliteitsfabrikanten zeer concurrerend zijn, met als resultaat een hoogwaardig product dat **waar voor je geld** is voor ons en natuurlijk onze klanten!

Iets waar wij en natuurlijk onze klanten van profiteren!

***Gefeliciteerd met de aankoop van jouw RADIO3, heel veel plezier ermee!***

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Introductie</b>	pagina	3
1.1	Veiligheid	pagina	3
1.2	Wat zit er in de doos	pagina	3
<b>2</b>	<b>Gebruik, Bediening en Aansluitingen</b>	pagina	4
<b>3</b>	<b>Gebruik van de Argon Audio RADIO3</b>	pagina	5
3.1	Quick Start	pagina	5
3.2	DAB modus	pagina	5-7
3.3	FM modus	pagina	7-8
3.4	AUX modus	pagina	8
3.5	BLUETOOTH modus	pagina	8-9
<b>4</b>	<b>Gebruik van de Basis Functies</b>	pagina	9
4.1	Zenders opslaan en oproepen	pagina	9
4.2	Instellen van de Equalixzer (EQ)	pagina	9
4.3	Instellen van de Wek functie	pagina	10
4.4	Gebruik van de "Snooze" functie	pagina	10
4.5	Systeem instellingen	pagina	11-12
<b>5</b>	<b>Specificaties</b>	pagina	12

## 1. Introductie

### 1.1 Veiligheid

- Verwijder de voedingskabel van het lichtnet voordat je het product gaat reinigen. Gebruik dit product niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Zorg dat er geen vloeistoffen op het product komen. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.
- Plaats dit product op een stevige ondergrond.
- Plaats dit product niet in een afgesloten kast zonder deugdelijke ventilatie. Zonder voldoende ventilatie kan dit product oververhit raken en daardoor defect raken.
- Plaats dit product niet in de buurt van een warmte bron, zoals een verwarmingsradiator, kooktoestellen of andere apparaten die veel warmte produceren.
- Let op dat de voedingskabel niet wordt afgeklemd of wordt doorboord, pas op de uiteinden van de kabel als deze met het lichtnet verbonden zijn. Mocht de kabel beschadigd raken vervang deze dan onmiddellijk.
- Haal dit product van de lichtnetspanning tijdens bliksem. Als het product gedurende een lange tijd niet gebruikt wordt is ook sterk aan te raden het van het lichtnet te ontkoppelen. Dit voorkomt schade aan het product door eventuele overspanning bij blikseminslag.
- Probeer niet dit product zelf te herstellen bij defecten. Het openen van de behuizing kan je blootstellen aan gevaarlijke hoogspanning. Neem contact op met de fabrikant en/of Distributeur zij kunnen je door verwijzen naar een geautoriseerd servicecentrum in de buurt.
- Zorg dat het product niet nat wordt.
- Gebruik uitsluitend deugelijke stopcontacten en spanningsverdeeldozen en gebruik ze op de wijze als aangegeven in de instructies of instructies op het product.




### 1.2 Wat zit er in de doos;

- ARGON AUDIO RADIO3
- DC12V 1,5A Lichtnet adapter
- Bass poort foam plug
  - Steek deze in de bass poort aan de achterzijde van de RADIO3 om de hoeveelheid bass te verminderen – dit kan van toepassing zijn wanneer de RADIO3 dicht bij de muur staat.
- Quick Start handleiding - English.
  - We raden je aan de originele verpakking te bewaren, mocht je de radio eens moeten vervoeren is dit het beste verpakkingsmateriaal om de RADIO3 te beschermen.
  - We raden je ook aan om deze handleiding goed te bewaren.

## 2. Gebruik, Bediening en Aansluitingen

Dit hoofdstuk waar welke toetsen en aansluitingen voor dienen op de Argon Audio RADIO3

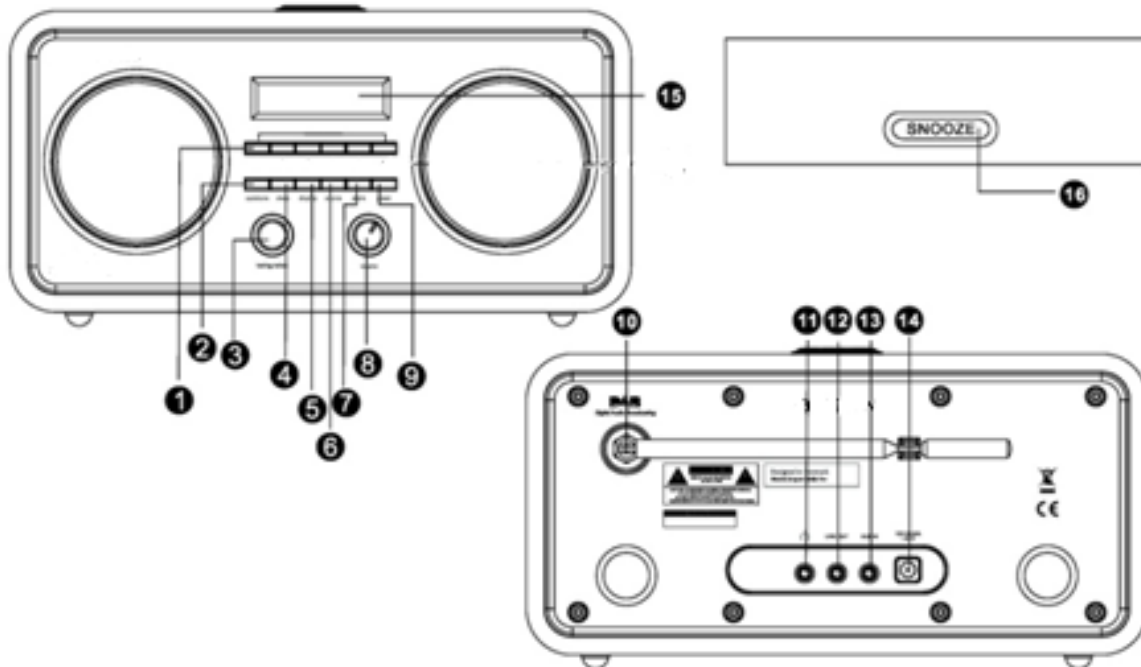

Bediening/Aansluiting	Functie/Toepassing
<b>1. Preset toetsen en Bluetooth Bediening</b>	1) In DAB en FM modus - Druk op de toetsen 1-6 op een voorkeuze op te slaan of op te roepen. 2) Bluetooth modus - kies toets 1 voor Play/Pauze, toets 2-3 voor verder en terug en toets 6 voor koppel modus
<b>2. Autotune toets</b>	Druk om een snelle scan of een uitgebreide scan van alle beschikbare stations te maken in DAB of in FM modus.
<b>3. Tuning knop</b>	Draai om opties te selecteren, scan of wissel van stations. Druk om een functie te bevestigen/activeren
<b>4. EQ</b>	Druk om de verschillende geluidsinstellingen EQ te kiezen.
<b>5. Display toets</b>	Met deze toets kan je de informatie modus aanpassen.
<b>6. Source toets</b>	Met deze toets wissel je tussen DAB, FM, AUX en de Bluetooth modus.
<b>7. Wekker toets</b>	Met deze toets activeer, en stel je de wekker in.
<b>8. Volume knop</b>	Draai om het geluidsniveau te wijzigen.
<b>9. Power knop</b>	Met deze toets zet je de radio aan of in standby zetten.
<b>10. Telescoop Antenne</b>	Deze kan uitgeschoven worden om ontvangst te verbeteren.
<b>11. Hoofdtelefoon aansluiting</b>	Uitgang voor een hoofdtelefoon (stereo) 3.5mm (1/8") stereo jackplug (luidspreker schakeld uit).
<b>12. Line out aansluiting</b>	Lijnuitgang om de RADIO3 als bron aan te sluiten.
<b>13. Aux In aansluiting</b>	Lijn ingang om een externe bron aan te sluiten zoals bijv. een telefoon, CD speler etc. (3.5mm stereo jack).
<b>14. Power aansluiting</b>	Aansluiting voor mee geleverde lichtnetadapter.
<b>15. Display</b>	OLED display.
<b>16. Snooze knop</b>	Om de aflopende wekker functie tijdelijk uit te zetten of om het geluid tijdelijk te "muten" in normaal gebruik.

### 3. Gebruiken van de Argon Audio RADIO3

#### 3.1 Quick start

##### 3.1.1 Starten

1. Schuif de Antenne uit.
2. Steek de voedingskabel in de RADIO3 en steek de lichtnetadapter in het lichtnet.
3. Druk op de "Power" (9) om de radio in te schakelen
4. De Radio start automatisch met het zoeken naar DAB+ stations. Het kan even duren voordat alle stations zijn gevonden, op het display wordt de voortgang weergegeven.
5. Wanneer gereed wordt de eerst gevonden zender weergegeven en afgespeelt.

##### 3.1.2 Basic bediening

1. Stations kunnen worden gezocht door aan de **Tuning/Select** (3) te draaien.
2. Als het gewenste station is gevonden wordt deze gestart door op de **Tuning/Select** (3) te drukken.
3. Om een station op te slaan, houdt dan een van de 6 voorkeuze toetsen 3 seconden ingedrukt te houden wanneer het gewenste station speelt.
4. Wanneer het opslaan is afgerond wordt "Preset X saved" getoond in het display.
5. Om van bron te wisselen tussen DAB, FM, AUX of BLUETOOTH, druk dan op "Source" (6) tot de gewenste bron wordt getoond.
6. Om stations af te stemmen voor FM druk dan 3 sec. op de **Autotune** (2) toets en de RADIO3 zal zoeken tot het eerst volgende station. Dit station kan worden opgeslagen als besproken bij punt 3.

#### 3.2 DAB modus

1. Als de RADIO3 niet in DAB modus staat, druk dan de Source (6) knop meerdere malen in tot het display aangeeft "DAB".
2. Het eerst gevonden (of laatst gespeelde) wordt weer gegeven.  
De radio geeft de exacte tijd weer in DAB en FM modus, na een volledige scan in DAB modus (normaal gesproken automatisch luitgevoerd bij eerste ingebruikname). Deze tijdsinformatie wordt ontvangen via het DAB netwerk.
3. Wanneer in DAB modus, druk op de Source (6) toets, de radio schakelt naar FM modus.
4. Wanneer in FM modus, druk op de Source (6) toets, de radio schakelt naar AUX IN modus.
5. je kan ten alle tijden wisselen in DAB/FM/AUX/BLUETOOTH door op de Source (6) te drukken.

##### 3.2.1 Scanning stations in DAB modus

Er zijn twee manieren om te scannen op stations:

- Automatische volledige scan (autotune (2))
- handmatige scan

##### Een automatische volledige scan uitvoeren:

1. Houdt de toets Display (5) 3 seconden ingedrukt en <Full scan> verschijnt in de display.
2. Druk op Tuning/select (3) knop en de volledig automatische scan start.  
Dit kan tot een paar minuten duren, de voortgang wordt in het display weergegeven. Als de scan is afgerond zal et eerst gevonden station beginnen te spelen.
3. Om een ander station te selecteren draai aan de Tuning (3) knop tot het gewenste station wordt weegegeven.
4. Druk op Tuning/select (3) knop om de zender te selecteren voor weergave.

### Handmatige scan uitvoeren

1. Houdt de **Display** (5) toets 3 seconden ingedrukt tot <Full scan> in het display verschijnt.
2. Draai de **Tuning/select** (3) knop tot <Manual Tune> in het display verschijnt.
3. Druk op de **Tuning/select** (3) knop om "manual tune" te activeren.
4. Om verder te zoeken naar de volgende zender draai de **Tuning/select** (3) knop
5. en bevestig door de **Tuning/select** (3) knop in te drukken.

### 3.2.2 Bekijk aanvullende informatie op het Display

Display informatie zoals bijvoorbeeld; tijd, datum, station naam, signaal sterkte, programma type, frequentie, signaal fouten, kbps quality, boodschappen van het station, wat nu speelt en speciale aankondigingen van de DAB provider.

1. Als een DAB+ station speelt, druk dan kort op de **Display** (5) toets. Aanvullende informatie verschijnt nu op de onderste regel in het display.
2. Elke keer dat je weer drukt op de **Display** (5) toets, verschijnt nieuwe informatie op het display indien beschikbaar.

#### Er zijn 9 verschillende types Display informatie mogelijk in de DAB+ modus:

- Programma dat nu speelt. Station informatie met text berichten tracknaam, artiest naam etc, worden door sommige stations mee gestuurd.
- Signaal sterkte
- Station categorie
- Broadcast systeem/blok
- Stations DAB+ transport frequentie.
- Signaal fouten
- Kbps signaal snelheid/bandbreedte DAB ontvangst type
- Tijd wordt automatisch bijgehouden vanuit de DAB+ zendstations in de regio.
- Datum wordt automatisch bijgehouden vanuit de DAB+ zendstations in de regio.

### 3.2.3 Extra menu functies in DAB modus

1. Houdt de **Display** (5) toets 3 seconden ingedrukt, hierdoor kom je in het DAB Menu.
2. In het Menu vindt je de volgende opties, door te draaien aan de **Tuning/select** (3) knop:

#### <Full scan>

zie hoofdstuk 3.2 punt 1 pagina 5

#### <Manual tune>

zie hoofdstuk 3.2 punt 1 pagina 6 (bovenaan deze pagina)

#### <DRC> Dynamic Range Compression

Deze functie reduceert het verschil tussen het luidste en zachtste geluid dat wordt uitgezonden. Dit maakt het zachtste geluid iets luider en het luidste geluid iets zachter.

NB: DRC werkt alleen als het ook door het station wordt gebruikt. er zijn drie mogelijkheden in: **High**, **Low** of **Off**.

3. Maak je persoonlijke keuze door te draaien aan de **Tuning/select** (3) knop, en bevestig deze door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken.

### <Prune>

Deze functie verwijdert alle niet relevante stations welke gemarkeerd zijn in de zenderlijst met een '?' voor de zendernaam.

1. Kies "Yes" of "No" door aan de **Tuning/select** (3) knop te draaien
2. Bevestig je keuze door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken.

### <System>

Zie hoofdstuk 4 punt 5 op pagina 10

ongeacht in welke stand de RADIO3 staat zal de "System" instellingen/informatie zal hetzelfde zijn.

Om in het menu te komen:

1. houdt de **Display** (5) toets 3 seconden ingedrukt.
2. Draai aan de **Tuning/select** (3) knop tot <System> in het display verschijnt.
3. Activeer het menu door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken.

## 3.3 FM Mode

**3.3.1 Selecteer de FM modus:** als de RADIO3 nog niet op FM staat:

1. Druk op meerdere keren de Source (6) toets tot "FM" in het display verschijnt. het laatst bezochte station begint te spelen.

### 3.3.2 Stationszoeken in FM modus

1. Druk op de **Autotune** (2) toets om oplopend in frequentie te zoeken.
2. Om aflopend in frequentie te zoeken, houdt dan de **Autotune** (2) knop 3 seconden. het Automatisch zoeken naar FM stations begint. Bij de eerst volgende zender zal het zoeken stoppen en wordt de zendernaam (indien beschikbaar) weergegeven.

### Handmatig zoeken:

1. Draai de **Tuning/select** (3) knop links of rechts om om handmatig de frequentieband af te zoeken naar de gewenste frequentie.

### 3.3.3 Bekijk aanvullende informatie op het Display

Display informatie zoals bijvoorbeeld; tijd, datum, station naam, signaal sterkte, programma type, frequentie, signaal fouten, kbps quality, boodschappen van het station, wat nu speelt en speciale aankondigingen van de FM provider.

- . Als de RADIO3 in de FM modus staat, druk dan kort op de **Display** (5) toets. Aanvullende informatie wordt nu weergegeven op de onderste display regel.
- . Elke keer dat op de **Display** (5) toets wordt gedrukt, verschijnt nieuwe informatie.

Er zijn 7 verschillende types Display informatie beschikbaar in de FM modus:

- uitzend informatie zoals text berichten, tracknaam, artiest naam etc, wordt weergegeven (Als het station RadioText gebruikt).
- Signaal sterkte
- Station categorie
- Frequentie van het station
- Stereo/Mono uitzending
- De Tijd wordt automatisch verkregen uit de zender informatie in regio.
- De Datum wordt automatisch verkregen uit de zender informatie in regio.

### 3.3.4 Aanvullende Menu functies in FM modus

1. houdt de **Display** (5) toets 3 seconden ingedrukt, om in het FM te komen.

In dit Menu vindt je onderstaande opties door te draaien aan de **Tuning/select** (3) knop.

#### <Scan setting>

Zie hoofdstuk 3.3 punt 2 op pagina 7

#### <Audio setting>

Deze functie is om de audio modus te selecteren (Auto or Mono)

De volgende handeling dien je te volgen om de RADIO3 audio weergave in Auto of Mono te schakelen.

1. gebruik de **Tuning/select** (3) knop en draai deze tot <**Audio setting**> in het display verschijnt.
2. Druk op de **Tuning/select** (3) knop, een nieuw menu verschijnt.
3. Gebruik de **Tuning/select** (3) knop om te kiezen tussen:  
<**Stereo allowed**> of <**Forced mono**>
4. Maak je keuze en bevestig deze door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken.

In Auto modus, worden stations weergegeven zoals ze worden uitgezonden: stereo of mono. In Mono modus, worden alle stations uitsluitend in Mono weergegeven. Sommige stations klinken gewoon beter in deze stand bijvoorbeeld als de ontvangst matig tot slecht is of als het signaal niet sterk genoeg is om een ruisloze weergave in Stereo te krijgen.

#### <System>

Zie hoofdstuk 4 punt 5 op pagina 10

## 3.4 AUX Mode

### Door de AUX IN jack aansluiting te gebruiken

1. Gebruik een 3.5mm stereo kabel (mini-jack) om een externe bron aan te sluiten, zoals je mobiele telefoon, tablet, Laptop of iPod op de AUX IN aansluiting, aan de achterzijde van de RADIO3.
2. Druk meerdere malen op de **Source** (6) toets tot dat "Aux" in het display verschijnt. als de bron is aangesloten met een 3,5 mm jackplug aan de achterzijde, dan ben je nu klaar voor weergave van de externe bron.
3. Om het geluidsniveau verder aan te passen kan het ook noodzakelijk zijn dat het niveau op de bron moet worden aangepast.

## 3.4 BLUETOOTH Modus

### 3.4.1 Hoe verbind je een afspeel (telefoon, tablet, Laptop etc) apparaat via Bluetooth

1. Druk op **Source** (6) toets op RADIO3 tot dat "Bluetooth" in het display verschijnt
2. Als je voor het eerst verbinding maakt met de RADIO3 of je een tweede apparaat wilt toevoegen handel dan als hieronder.
  - Activeer Bluetooth op het afspeel apparaat (bijv. een smartphone), na naar instellingen en vervolgens naar het Bluetooth "menu" op je smartphone, kies nieuw apparaat toevoegen op je smartphone.
  - Druk op de **6/pair** (1) toets op de RADIO3.
  - Op de smartphone verschijnt "Argon Radio3" klik hierop om te verbinden.
  - Het kan zijn dat je smartphone vraagt om toestemming voor toegang tot bestanden in je telefoon. Sta dit toe om te kunnen afspelen.
  - Je smartphone is nu gekoppeld en je kan beginnen met afspelen via de RADIO3.



3. Opnieuw verbinding maken met een apparaat dat reeds gekoppeld is geweest met de RADIO2 is simpel. De RADIO2 onthoudt reeds gekoppelde apparaten.
  - NB: Bluetooth moet wel aan staan op het te koppelen apparaat!
  - Druk op de **Source** (6) toets op de RADIO2 tot "Bluetooth" op het display verschijnt.
  - RADIO2 zal automatisch verbinden met het Bluetooth apparaat dat je eerder al eens gebruikt hebt met de RADIO2.
  - Als er meerdere Bluetooth apparaten "zichtbaar" zijn waar hij mee gekoppeld geweest is dan kiest de RADIO2 het apparaat dat het dichtst bij is.

### 3.4.2 Bluetooth gebruiken op de RADIO2

1. Volume kan geregeld worden zowel op de RADIO3 als op het gekoppelde apparaat
2. Druk op de **1/pause/play** (1) toets op RADIO3 om het afspelen te pauzeren of om verder te spelen.
3. Druk op de **2/skip track back** (1) toets op RADIO3 om een track terug te gaan.
4. Press the 2/skip track forward (1) button on RADIO3 to skip track to next track.

## 4. Gebruik van de Basis Functies

### 4.1 Sorteren en oproepen van stations.

Het is mogelijk om 6 DAB en 6 FM radio stations op te slaan als presets.

1. Om een station dat nu speelt op te slaan, houdt dan een van de 6 genummerde toetsen in gedrukt op de zender vast te leggen.
2. Houdt de toets ingedrukt tot dat "Preset x stored" in het display verschijnt.
  - a. je kan eenvoudig een ander station onder een reeds gebruikte toets opslaan.
3. Om een reeds opgeslagen station op te roepen druk je eenvoudig even kort op een van de 6 toetsen en het opgeslagen station wordt weergegeven.

### 4.2 Equalizer (EQ) instellingen

Deze functie geeft je de mogelijkheid het geluid te optimaliseren naar persoonlijke voorkeur. bijv. als je voornamelijk naar praat programma's luisterd, kies dan voor de stand "Speech" in het EQ menu. deze instelling kan je altijd aanpassen.

1. Druk op de **EQ** (4) toets en in het display verschijnt "Equalizer < Normal > (of een reeds gekozen andere instelling).
2. Om de instelling aan te passen, draai aan de **Tuning/select** (3) knop.
3. Alle mogelijkheden komen dan lang, kies eenvoudig de gewenste stand.
4. Er zijn 6 vaste standen beschikbaar; Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, Speech en een handmatig in te stellen stand: My EQ
5. Bevestig je keuze door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken.
6. Om een persoonlijke instelling te maken kies je voor "My EQ" en druk je op de **Tuning/select** (3) knop, je kan hier de Hoge en Lage tonen bijregelen naar eigen inzicht.
7. Wanneer "Treble" of "Bass" in het display wordt getoond kan je deze eenvoudig verstellen door eerst op de **Tuning/select** (3) knop te drukken en vervolgens kan je door het draaien aan de **Tuning/select** (3) knop het "niveau" aanpassen.
8. Als de juiste stand is gekozen kan je deze opslaan door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken.
9. Door op de **Display** (5) toets te drukken ga je weer terug naar de normale gebruiksmodus.

### 4.3 Wekker instellen

De Radio heeft 2 wektijden

1. Als de radio aan staat, druk dan op de **Alarm** (7) toets. In het display verschijnt nu "Alarm 1 setup". Als je nog een keer drukt verschijnt "Alarm 2 setup".  
Druk op de **Tuning/select** (3) knop om "Alarm 1 setup" of "Alarm 2 setup", afhankelijk wat gekozen is, in te stellen door de Alarm Wizard te starten.
2. De uur aanduiding begint te knipperen in het display. Pas de wektijd aan door te draaien aan de **Tuning/select** (3) knop tot het juiste uur wordt weergegeven. Bevestig en ga verder door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken.
3. Nu begint de minuten aanduiding te knipperen in het display. Pas op dezelfde manier als bij de uren de tijd aan naar de weneste stand en bevestig dit door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken
4. Nu begint Source te knipperen en "Buzzer" verschijnt. Draai aan de **Tuning/select** (3) knop om een keuze te maken uit "Buzzer", "DAB" of "FM" en bevestig je keuze door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken.
5. Als gekozen is voor DAB of FM dan verschijnt "Last listened" en bevestig dit door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken.  
Nu kan, door te draaien aan de **Tuning/select** (3) knop om aan te geven of je: Once (eenmalig), Daily (dagelijks), Weekdays (alleen tijdens werkdagen) of in het Weekend wil worden gewekt. Bevestig je keuze door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken.
6. Nu begint "Date" te kipperen (alleen bij de eerste ingebruikname) kies de dag door aan de **Tuning/select** (3) knop te draaien, kies dan ook de maand en het jaar nadat je dag hebt gekozen, na elke stap druk je op de **Tuning/select** (3) knop om elke stap te bevestigen.
7. Nu verschijnt de volume indicatiebalk in het display. stel de gewenste geluidssterkt in voor de wekfunctie door aan de **Tuning/select** (3) knop te draaien.
8. Als laatste wordt "Alarm 1 OFF" op het display weergegeven waarvan de "OFF" knipperd. Door te draaien aan de **Tuning/select** (3) knop tot "YES" verschijnt en druk dan op de **Tuning/select** (3) knop. De wekker is nu ingesteld.  
Als de Radio op standby staat wordt een bel in het display getoont ten teken dat de wekfunctie is ingeschakeld.

#### 4.3.1 Wekker uitzetten

1. Druk de **Snooze** (16) toets in om de wekker tijdelijk uit te zetten.
2. Om de wekker volledig uit te schakelen druk je meerdere malen op de **Alarm** (7) toets to dat Alarm 1 en Alarm 2 uit zijn <OFF> dit kan bij een uitgeschakelde radio.

#### 4.4 De Snooze functie gebruiken

1. Als de radio speelt en je drukt op de **Snooze** (16) toets gaat het geluid tijdelijk uit (mute).
2. Om het geluid weer aan te zetten druk je nogmaals op de **Snooze** (16) toets.  
NB: de Snooze/Mute functie werkt alleen op de ingebouwde luidsprekers, niet op de "LINE OUT".
3. In de wekker modus zal de Snooze functie, wanneer je op de knop drukt, het geluid voor 5 minuten stil hoiuden, daarna gaat de wekker op de voaaf ingestelde bron weer opnieuw afgaan.

#### 4.5 <System> instellingen en informatie

De radio heeft een "system menu" verschillende functies en informatie. Het "system menu" kan worden geopend vanuit elke bron modus.

1. Om het menu te openen, houdt je de **Display** (5) toets 3 seconden.
2. Draai de **Tuning/select** (3) knop tot <System> in het display verschijnt.
3. Activeer het "System menu" door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken.
4. In het "system menu" kun je alle functies langs door te draaien aan de **Tuning/select** (3) knop.

Er zijn 8 verschillende opties in het "system menu":

Sleep function, Equalizer (deze functie heeft ook een directe keuzetoets op de voorzijde), Time, Backlight, Inactive Standby, Language, Factory Reset, SW version.

##### 4.5.1 Sleep instellingen en controleer de sleep timer

Deze functie schakeld deradio uit na een bepaalde tijd.

1. Druk op de **Tuning/select** (3) knop en er verschijnt "Sleep off" in het display.
2. Draai de **Tuning/select** (3) knop, er zal met stappen van 15 minuten olopend tot maximum van 90 minuten gekozen kunnen worden.
3. Bevestig je instelling door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken.  
De sleep timer is nu actief en een "S" zal rechts bovenin het display verschijnen ter indicatie van de activering van deze functie.
4. Om deze functie te deactiveren: handel als bij punt 1 en draai tot "Sleep off" in het display verschijnt en bevestig dit.

##### 4.5.2 Controleer de sleep timer instellingen

1. Als de Sleep timer is ingesteld op 15 minuten dan zal rechts boven in het display "S15" staan en deze zal elke minuut terug lopen.
2. Om de functie te deactiveren volg de instructies als bij hoofdstuk 4.5 punt 1,  
NB: Als je de radio uit zet middels de **Power** (9) toets, dan wordt de functie ook uit geschakeld.

##### 4.5.2 Time Tijd)

1. Druk op de **Tuning/select** (3) knop wanneer <Time> wordt weergegeven in het display.
2. In het "Time menu" kan je kiezen tussen <Set Time/Date> voor handmatig instellen, of voor <Auto update>
3. kies de gewenste optie en bevestig door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken. Het is aan te raden om voor de <Auto update> te kiezen, dit geeft het meest accurate resultaat, de tijd wordt dan automatisch aangepast door de informatie van de FM en/of de DAB ontvanger op te halen.

##### 4.5.3 Backlight (Display achtergrond verlichting)

1. Selecteer Backlight settings door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken wanneer <Backlight> in het display verschijnt.
2. de Backlight heeft 5 standen (1-5) draai aan de **Tuning/select** (3) knop tot de gewenste sterkte is bereikt.
3. Druk op de **Tuning/select** (3) knop op je keuze te bevestigen.

#### 4.5.4 Inactieve standby

1. Druk 3 seconden op de **Display** (5) toets tot het menu verschijnt.
2. Draai de **Tuning/Select** (3) toets tot "System" in het display verschijnt en bevestig door op de **Tuning/Select** (3) toets te drukken.
3. Draai vervolgens de **Tuning/Select** (3) toets tot dat "Inactive Standby" in het display verschijnt en bevestig door op de **Tuning/Select** (3) toets te drukken.
4. Vervolgens draai je aan de **Tuning /Select** (3) toets, de mogelijke keuzes zijn "Timeout: 2,4,5,6 hours(uren) of Off" (af fabriek staat deze op 2 uur). Kies de gewenste tijd en bevestig door op de **Tuning/Select** (3) te drukken.
5. Om het "setup menu" te verlaten druk je meerdere malen op de **Display** (5) toets.

#### 4.5.5 Language (Taal)

1. Selecteer "Language" door te drukken op de **Tuning/select** (3) knop Wanneer <Language> verschijnt in het display. De keuze mogelijkheden zijn: English, French, German en Italian.
2. Selecteer de gewenste taal door te draaien aan de **Tuning/select** (3) knop.
3. Druk op de **Tuning/select** (3) knop om je keuze te bevestigen.

#### 4.5.6 Factory reset

1. Selecteer "Factory reset" door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken wanneer <Factory reset> in het display verschijnt. Als je **alle** persoonlijke instellingen wilt wissen en de radio **volledig** wilt terug zetten naar de fabrieks instellingen, da dan nu verder;
2. Druk op de **Tuning/select** (3) knop om de reset te bevestigen. De Radio is nu volledig gereset.

#### 4.5.7 Software version (SW versie)

1. Selecteer "Software version" informatie door op de **Tuning/select** (3) knop te drukken wanneer <SW version> in het display verschijnt.
2. Druk op de **Tuning/select** (3) knop om dit te bevestigen. Op het display staat nu de software versie van de Radio.

## 5. Specificaties

- **Ondersteuning ontvanger: DAB en DAB+: Band III: (174~240MHz)**  
**FM: 87.5~108MHz**
- **Audio Frequentie Bereik:** 70Hz ~ 20.000 Hz
- **Versterker vermogen:** 2x10w / 2x 3" lange slag, breedband luidsprekers met dubbele magneet, Bass reflex poort constructie.  
**OLED display:** 128x64 (4 lijnen)
- **Voedingsspanning:** 12V DC/1,5A
- **Ingang:** Bluetooth afspeelmogelijkheid vanaf elke Bluetooth bron met audioafspeler, 3.5mm stereo jack audio ingang (AUX IN) voor bronnen zoals een telefoon/tablet/PC
- **Uitgang:** 3.5mm stereo jack voor het aansluiten op een externe versterker (stereo uitgang)
- **Hoofdtelefoon uitgang:** 3.5mm stereo jack voor hoofdtelefoon
- **Afmetingen (BxHxD):** 272 x 132 x 131mm
- **Gewicht:** 2.731 (2.147) kg