



Bästa kund,

Kvalité har alltid varit vår drivande kraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet i att skapa och specificera högkvalitativa produkter, tillverka och sälja de till slutanvändarna med **Värde-för-Pengarna** som primärt ändamål. Argon Audio är ett kompatibelt märke med dessa värderingar. Design och Teknik framställs i Danmark och tillverkningen sker i Fjärran Öster, där leverantörerna är mycket konkurrenskraftiga – och som levererar enastående **Värde-för-Pengarna** produkter.

- En glädje för både oss och våra kunder!

Grattis till dina TEMPO högtalare, hoppas att de ger dig många år av glädje och njutning.

Innehållsförteckning

| | | | |
|----------|--|------|---|
| 1 | Introduktion | sida | 1 |
| 1.1 | Innehåll i förpackning | sida | 2 |
| 1.2 | Säkerhetsinstruktioner | sida | 3 |
| 2 | Användning, kontroll och anslutningar | sida | 4 |
| 2.1 | Överblick av bakpanel | sida | 4 |
| 2.2 | Överblick av fjärrkontroll | sida | 5 |
| 3 | Snabbstart | sida | 6 |
| 4 | Speciella funktioner | sida | 7 |
| 5 | Koppla en Chromecast Audio enhet | sida | 8 |
| 6 | Specifikationer | sida | 9 |

1.1 Innehåll av förpackning;

- ARGON AUDIO Tempo högtalare
- Front skydd
- Snabbstarts guide
- Strömkabel
- Högtalarsladd
- Fjärrkontroll med batterier

Vi rekommenderar att du behåller kartongen och förpackningsmaterial för framtida transporter.

Vi rekommenderar också att du behåller denna användarmanualen för framtida bruk.

1.2 Säkerhetsinstruktioner



- Koppla ifrån denna produkt från eluttaget före rengöring. Använd inte denna produkt nära vatten eller fukt. Spill inte vätska på produkten. Rengör endast med en torr trasa.
- Placera enheten på en stabil yta.
- Placera inte i en stängd bokhylla eller skåp som förhindrar luft att passera enhetens ventilation.
- Installera inte nära varma källor, som element, värmeregister, spisar eller andra föremål som producerar värme.
- Skydda strömkabeln från att bli trampad på eller hamnar i kläm, särskilt där pluggar lämnar produkten.
- Under blixtnedslag, plugga ur produkten från vägguttag eller om den inte har använts under en längre period. Detta kommer att förhindra blixtnedslag och kraftledning från att skada produkten.
- Försök inte att serva den här produkten själv. Att öppna upp eller ta bort skyddsplatta kan resultera i att du exponeras för farliga spänningar eller andra faror. Kontakta tillverkaren för hänvisning till ett auktoriserat servicecenter nära dig.
- Överbelasta inte vägguttag, förlängningsladdar eller integrerade kraftkretsar då detta kan resultera till brand och elektriska stötar.
- Skjut aldrig in något föremål genom produktens öppningar, eftersom det kan leda till brand, elektriska stötar eller skador.
- Använd lämpliga strömkällor. Anslut produkten till en korrekt källa, som beskrivs i bruksanvisningen eller som är markerat på produkten.



Om det finns en blixtnedslagssymbol med en pil riktad på produkten, är det avsett att varna användaren om oisolerad "Farlig spänning" inom produkten, som kan vara tillräckligt riskfyllt för elektriska stötar för personer.




Om det är ett utropstecken på produkten, är det avsett att varna användaren att det finns viktig information om drift och underhåll (service) i användarmanualen.



Om det är en dubbel rektangulär symbol på produkten, betyder det att produkten är dubbelisolerad. Jordanslutning krävs ej.

2. Användning, Kontroller och anslutningar


2.1 Överblick av bakpanelen (ingångar och anslutningar)

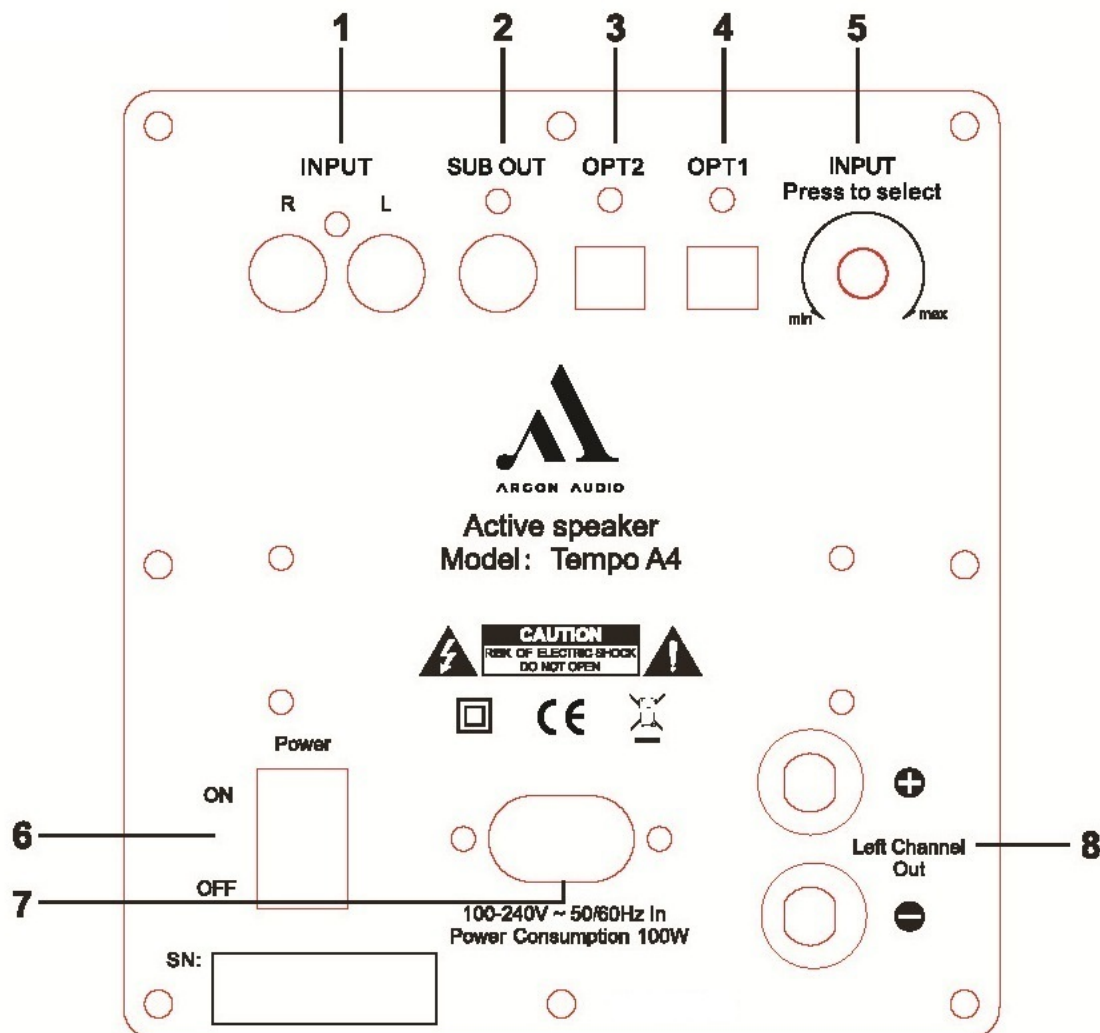

1. Linjeingång för analoga källor (INPUT)
 - ◊ Kallad AUX eller RCA. Anslut analoga ljudkällor med VÄNSTER HÖGER kabel.
2. SUB OUT
 - ◊ Anslut en bas till denna utgång.
3. Optisk/Digital 2
 - ◊ Anslut digitala ljudkällor.
4. Optisk/Digital 1
 - ◊ Anslut digitala ljudkällor.
5. Volym/Välja ingångskälla
 - ◊ Vrid knoppen för att öka/minska volymen.
 - ◊ Tryck på knoppen för att ändra ljudingång.
6. På/Av primär Power switch
7. Strömingång
 - ◊ Koppla strömkabel och anslut till eluttag
8. Anslut passiv högtalare

2.2 Överblick av fjärrkontroll (funktioner)

1. Power/Standby
2. Bluetooth Pairing
3. Raise and lower volume
4. Previous Track (Bluetooth operation only)
5. Play/Pause (Bluetooth operation only)
6. Next Track (Bluetooth operation only)
7. Raise and lower bass
8. Bluetooth Input Select
9. Mute
10. Optical Input Select 1
11. Optical Input Select 2

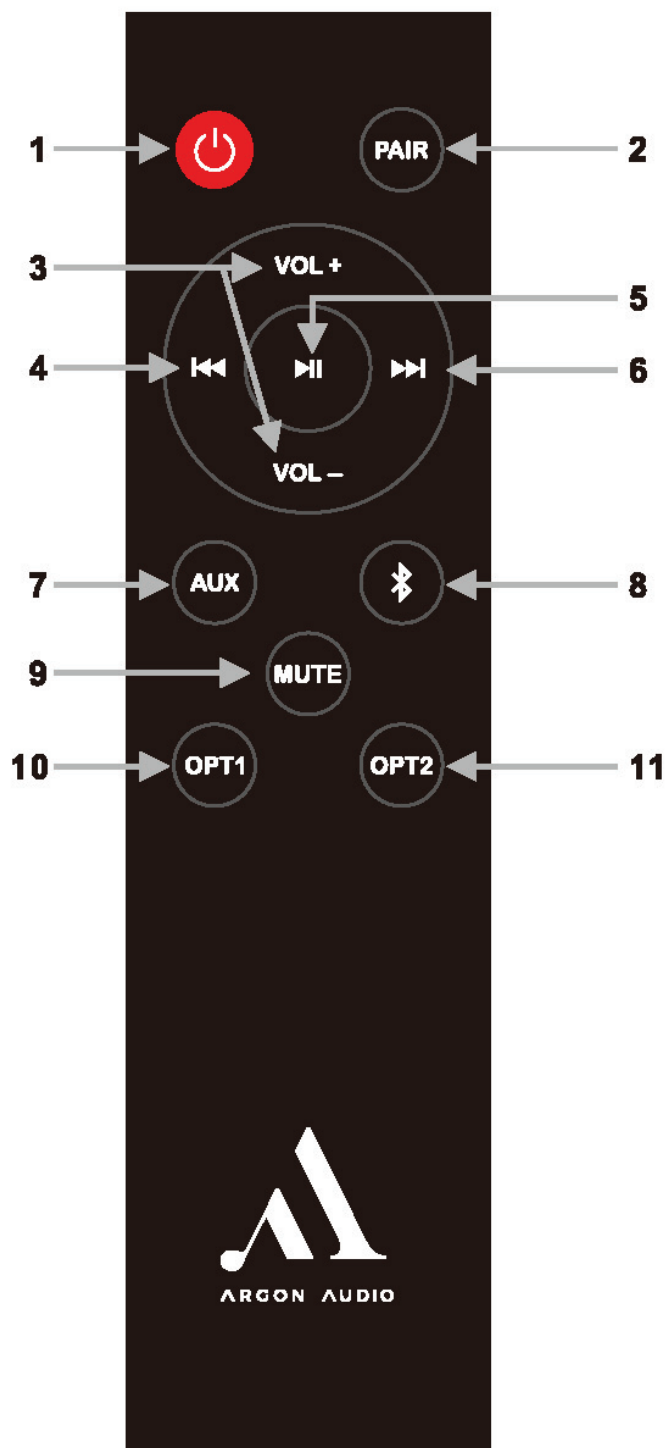

3. Snabbstart

1. Anslut högtalarna med medföljande högtalarkabel.
2. Anslut nätsladden till ett eluttag på baksidan av den aktiva högtalaren (som har förstärkardel). LED lampan på högtalaren kommer att slås på.
3. För att para ihop din Bluetooth enhet, slå på högtalaren, tryck och håll "PAIR" på din kontroll i ungefär 3 sekunder, tills att LED lampan blinker. Dina högtalare är nu i parnings läge. Aktivera Bluetooth på enheten som du vill spela ifrån och sök efter enheter. Dina högtalare kommer att synas som "ARGON TEMPO". Tryck "par koppla" på din enhet och du är då ansluten. LED lampan på högtalaren kommer ändras till ett statiskt blått ljus. Du är nu redo att börja lyssna på musik!
4. Förutom Bluetooth, har dina TEMPO högtalare tre ytterligare ingångar: Optisk1, Optisk2, AUX. Använd den medföljande kontrollen för att välja önskad ingång.
5. Om du har en aktiv subbas, koppla den till Tempo högtalarens SUB OUTPUT med en RCA kabel och sedan koppla in den till en aktiv SUBbas.
6. Dina ARGON TEMPO högtalare har stöd för de flesta Samsung, Sony och LG kontrollfunktioner för "Volym +/-" och "Mute" med endast IR controller.
7. Vi rekommenderar en inkörningstid för dina Tempo högtalare på ungefär 15–20 timmar vid normal lyssningsnivå innan du bestämmer dig för den slutliga positioneringen av högtalarna. Under inkörningstiden kommer drivenheten stabilisera sig och fungera som avsett.
8. För bästa ljudprestanda är den bästa lyssningspositionen i öronhöjd med högtalarna, placerade inte för långt ifrån en vägg.

4. Speciella funktioner

1. Fjärrkontroll med Samsung och Sony controller.
 - ◇ Argon Tempo är skapt med IR kommandon för de vanligaste Sony och Samsung TV. Med det, kan du använda din Sony eller Samsung IR fjärrkontroll för fullständigt grundliga kommandon som: **volym upp, volym ner och stänga av ljud** på TEMPO.
 - ◇ Om du har en fjärrkontroll som inte skickar IR kommandon (till exempel en Smart kontroll), några nya TV-apparater stöder också IR läring så att du kan tvinga din TV att sända IR kommandon till din produkt, vilket gör att du använder din fjärrkontroll för att styra dina TEMPO. Hitta detta i listan under inställningar på din TV för att använda denna funktion. Kontrollera manualen för din TV om du är osäker.
2. Auto sense (APU Auto Power Up)
 - ◇ I standby läge startar dina TEMPO som standard automatiskt när du spelar ifrån någon av dina källor.
 - ◇ Bluetooth kommer automatiskt paras ihop med redan kopplade enheter.
3. Auto standby (APD Auto Power Down)
 - ◇ TEMPO kommer automatiskt gå i standby efter 15 minuter om ingen musik spelas.
 - ◇ Timeout för Bluetooth med anslutningsförlust med Bluetooth enhet är också 15 minuter.
4. Ta bort parning på Bluetooth enhet
 - ◇ Tryck och håll BT knappen i 5 sekunder – Lampan kommer blinka och borttagningen av parningen/återställningen är klar.

5. Anslut en Chromecast Audio enhet

Dina Argon Tempo högtalare kan enkelt förvandlas till Wifi streaming högtalare, genom att addera en Google Chromecast Audio adapter. Läs mer om Chromecast Audio [here](#)

För att ansluta en Chromecast Audio enhet till Argon Tempo högtalare

- ◇ Chromecast kopplad till optisk ingång
En kabel för den här typen av anslutning medföljer ej med Chromecasten. Kabeln som behövs kallas Optisk mini / Toslink digital och ser ut som nedanstående bild.
Användningen av denna kabel är det optimala ljudkvalitets lösningen.



- ◇ Anslut Chromecast Audio **med normalt eluttag** för att driva Chromecasten.
- ◇ Chromecast AUX In
En kabel av detta slag medföljer ej Chromecasten. Kabeln som behövs kallas Mini Jack till RCA och ser ut som nedanstående bild.



6. Specifications

- ◇ 2 vägs aktiva högtalarsystem med inbyggd förstärkare.
- ◇ Bas reflexsystem
- ◇ Power 8 ohm: 2 x 35 watt RMS
- ◇ Frekvensomfång: 60-20.000 Hz (± 3 dB)
- ◇ Diskant: 1" soft dome med neodym magnet
- ◇ Bas/mellanregister driver: 4" Bas /mellanregister driver
- ◇ Energianvändning i standby: <0,5 watt

- ◇ ingångar: 2 x optisk digital, L/R analog stereo-in (RCA), trådlös Bluetooth aptX
- ◇ Utgångar: SUB ut för subwoofer
- ◇ Bluetooth-funktion med aptX
- ◇ Auto Power on/off på ingångar inkl. Bluetooth
- ◇ Mått: 14,7 x 21,5 x 18 cm (utan front skydd) - (LxHxD)
- ◇ Vikt: 6,2 kg (set)
- ◇ Färger: Black, White