


Cubitt 

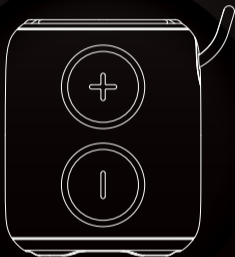

CUBITT POWER GO
MANUAL DE
USUARIO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Solo cargue con dispositivos calificados y marcados con 5V para evitar dañar el altavoz.

No abra el altavoz, esto anula la garantía y puede dañar el producto. Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de ciclos de carga varían según el uso y la configuración.

Nunca coloque el altavoz cerca de fuentes de altas temperaturas. Para mantener la garantía válida, nunca intente reparar el producto usted mismo.

PARTES Y FUNCIONES

1. Cordón.
2. +: Botón de aumento de volumen: siguiente canción, aumentar el volumen.
3. -: Botón de disminución de volumen: canción anterior, disminuir el volumen.
4. Botón de encendido: encender/apagar, cambiar el modo de reproducción.
5. Botón de pausa: reproducir, pausar, responder llamadas, TWS.
6. Indicador de Bluetooth.
7. Puerto AUX IN.
8. Puerto de carga Tipo C.
9. Ranura para tarjeta TF.
10. Micrófono..

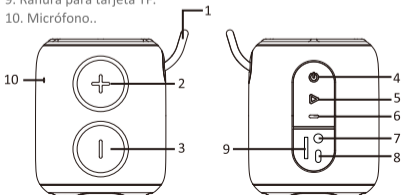

LA BATERÍA DEL ALTAVOZ

El altavoz funciona con una batería recargable incorporada.

CARGA

Conecta el cable de carga suministrado al puerto de carga y a un puerto USB en tu computadora o un cargador USB.

El LED de carga se enciende en rojo durante la carga.

El LED se apaga cuando la carga está completa.

Se recomienda cargar durante 10 minutos antes de encender si el altavoz ha estado sin uso durante 7 días; luego puedes seguir usándolo mientras se carga.

ENCENDIDO/APAGADO

Encendido:

Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el altavoz; luego, la luz indicadora de Bluetooth se encenderá y podrás conectar dispositivos Bluetooth.

Apagado: Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el altavoz, y la luz indicadora de Bluetooth se apagará.

CONEXIÓN DEL ALTAVOZ

Enciende el altavoz; la luz de Bluetooth parpadeará en blanco. En tu dispositivo, busca dispositivos Bluetooth.

Selecciona el altavoz de la lista.

Emitirá un sonido de confirmación cuando la conexión sea exitosa.

La luz de Bluetooth permanecerá en blanco sólido.

Solo se puede conectar un dispositivo Bluetooth a la vez.

Si deseas conectar otro dispositivo al altavoz, primero desconecta el actual.

DESCONEXIÓN DEL ALTAVOZ

Cuando está conectado a través de Bluetooth: mantén presionado el botón de Bluetooth para desconectar.

RECONEXIÓN DEL ALTAVOZ

Algunos dispositivos Bluetooth admiten la reconexión automática; con estos dispositivos, el altavoz se volverá a conectar automáticamente. El altavoz no se volverá a conectar automáticamente en dispositivos que no admiten la reconexión automática. Cuando no esté conectado: mantén presionado el botón de Bluetooth para conectar al último dispositivo desconectado.

MODO DE REPRODUCCIÓN

Presiona brevemente el botón de encendido para cambiar entre diferentes modos de reproducción: BT, AUX, TF.

MODO DE ECUALIZACIÓN (EQ)

Presiona dos veces el botón de Bluetooth para cambiar entre diferentes modos de ecualización: ESTÁNDAR, GRAVES, 3D.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA CON TARJETA MICRO SD

Conecta una tarjeta micro SD y enciende el altavoz.

CONEXIÓN CON CABLE DE AUDIO

Enciende el altavoz.

Conecta un cable de audio de 3.5 mm al altavoz y a tu dispositivo. El altavoz ahora está conectado a tu dispositivo.

FUNCIONALIDAD DEL BOTÓN DE PAUSA

Pulsación breve:

Estado de reproducción de música: función de reproducción y pausa.

Cuando hay una llamada entrante: contesta la llamada.

Durante la llamada: cuelga la llamada telefónica.

Pulsación larga:

Cuando estás recibiendo una llamada: pulsa durante 2 segundos para rechazar la llamada. Pulsa durante 2 segundos para entrar en la conexión TWS; una vez conectado,

presione durante 2 segundos para desconectar la conexión TWS.
3) Pulsación larga durante 10 segundos para borrar la información de emparejamiento y volver al volumen predeterminado con un pitido, el altavoz se apagará automáticamente.

Doble pulsación: Cuando está conectado vía Bluetooth a tu teléfono: para llamar de vuelta a la última llamada.

CAMBIO DE VOLUMEN Y CANCIÓN

Cuando estás escuchando música:

Aumentar el volumen: Pulsación breve en el botón "+".

Reducir el volumen: Pulsación breve en el botón "-".

Canción anterior: Pulsación larga en el botón "-".

Canción siguiente: Pulsación larga en el botón "+".

FUNCIONALIDAD DE MANOS LIBRES

Enciende el altavoz y la luz indicadora de Bluetooth parpadeará en blanco.

Pulsación breve del botón de pausa para responder a la llamada en el altavoz; podrás hablar a través del agujero del micrófono y, después de que termine la llamada, continuará reproduciendo música.

Pulsación larga del botón de pausa en el altavoz para rechazar una llamada entrante.

La luz de Bluetooth quedará en blanco sólido; solo se puede conectar un dispositivo Bluetooth a la vez.

FUNCIONALIDAD DE RESTABLECIMIENTO

En caso de que el altavoz se bloquee y no se pueda operar, mantén presionado el botón de restablecimiento a través del puerto AUX con un clip durante 6 segundos para restablecer automáticamente el altavoz y apagarlo.

FUNCIONALIDAD DE APAGADO AUTOMÁTICO

El altavoz se apagará automáticamente en 10 minutos cuando no haya conexión Bluetooth y no se esté reproduciendo música.

PARÁMETROS TÉCNICOS

- Modelo: Cubitt Power Go
- Bluetooth: V5.0
- Altavoz: Ø45mm 4Ω 8W2
- Batería recargable incorporada: Li-on, 3.6V, 2500mAh
- Tiempo de carga: 3.5 horas
- Tiempo de reproducción: 6 horas
- Entrada: 5.0V 1.0A
- Tamaño de producto: 9395*114mm
- Peso del producto: 420g
- Alcance: Hasta 10 metros
- Nivel de resistencia al agua: IPX7

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 altavoz inalámbrico Cubitt Power Go
- 1 manual del producto
- 1 cable USB Tipo-C

CONEXIÓN TWS (True Wireless Stereo)

1: Enciende ambos altavoces.

2: Mantén presionado el botón de Reproducir/Pausa en uno de los altavoces durante aproximadamente 2 segundos hasta que escuches un sonido de "pitido".

El altavoz con el que operaste el botón de Reproducir/Pausa inicialmente se establecerá como el altavoz principal de forma predeterminada.

3: Suelta el botón de Reproducir/Pausa. Puede llevar unos segundos más antes de que los altavoces se conecten entre sí.

Verifica las luces indicadoras para distinguir los canales L/R: la luz blanca en uno de los altavoces parpadea cada 3 segundos, ese debería ser el canal izquierdo (el altavoz principal); la luz blanca en el otro altavoz...

muestra luz blanca sólida, que debería ser el canal derecho.

4: Ingresa al menú Bluetooth de tu smartphone y empareja los altavoces con tu teléfono seleccionando el número de modelo del altavoz (solo mostrará un número que representa ambos altavoces combinados en uno solo).

DESCONEXIÓN DE TWS

Mantén presionado el botón de Reproducir/Pausa en uno de los altavoces durante aproximadamente 2 segundos hasta que escuches un sonido de "pitido".

FALLOS Y MANTENIMIENTO

Primer problema: falla en la conexión.

Solución:

- (1) Verifica si la luz indicadora multifunción parpadea en blanco. Enciende tus altavoces si la luz no está encendida. Carga el altavoz si la luz aún no se enciende.
- (2) Apaga los otros dispositivos Bluetooth si hay muchos dispositivos Bluetooth a tu alrededor. Esto puede dificultar la búsqueda.
- (3) Reinicia el altavoz inalámbrico en los dispositivos para la función de búsqueda Bluetooth.

Segundo problema: el reproductor de música presenta interrupciones en el sonido.

Solución:

- (1) Verifica que la distancia entre el reproductor y el altavoz no haya superado la distancia efectiva de conexión Bluetooth de 8-12 metros.
- (2) Asegúrate de que no haya ningún obstáculo entre el dispositivo de reproducción y los altavoces.
- (3) Comprueba el estado de carga del dispositivo de reproducción o si el altavoz tiene poca batería..

NOTAS ANTES DEL USO

Este producto está diseñado prestando plena atención a la seguridad. Para garantizar un funcionamiento seguro, sigue las siguientes reglas:

Coloca los altavoces en una posición estable para evitar caídas que puedan causar daños o lesiones personales.

No lo dejes caer, desarmes, abras, aplastes, dobles, perfores o quemes el altavoz.

Evita colocarlo cerca de fuentes de calor, como radiadores, equipos de calefacción, estufas u otros dispositivos generadores de calor.

Si se daña por cualquier motivo, envía a personal de mantenimiento profesional para su reparación.

Antes de limpiar los altavoces con un paño seco, asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición de apagado y desenchufa el cable de alimentación del enchufe de corriente.

Por consideraciones de salud, ajusta el volumen a un nivel adecuado.

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de Exposición a Radiación de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿El altavoz no se enciende?

Recarga tu altavoz.

¿El altavoz no se apaga o no responde?

Restablece tu altavoz. Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos para restablecer automáticamente el altavoz y apagarlo.

¿No hay sonido?

Ajusta el volumen.

Asegúrate de que tu dispositivo Bluetooth esté dentro del alcance. Asegúrate de que no haya obstáculos que puedan bloquear o interferir la señal.

Verifica en la conexión Bluetooth del dispositivo si el altavoz está conectado al dispositivo.

¿La calidad del sonido es deficiente?

Mueve el dispositivo más cerca del altavoz o intenta eliminar obstáculos entre ellos.

¿No puedes conectar el dispositivo al altavoz?

Desconecta otros dispositivos conectados y luego inténtalo nuevamente.

Puedes forzar una desconexión alejándote del rango de Bluetooth (10 m).

Para evitar que el rendimiento del producto se vea afectado, carga tu dispositivo al menos cada 3 meses.