

Cubitt 



CUBITT POWER PLUS
MANUAL DE
USUARIO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones.

Solo cargue con dispositivos clasificados y marcados con 5V para evitar daños al altavoz.

No abra el altavoz, esto anula la garantía y puede dañar el producto.

Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga.


La duración de la batería y el número de ciclos de carga varían según el uso y la configuración.

Nunca coloque el altavoz cerca de fuentes de calor de alta temperatura.

Para mantener la garantía válida, nunca intente reparar el producto usted mismo.

PARTES Y FUNCIONES

1. Cordón
2. +: Botón de volumen arriba: siguiente canción, aumentar el volumen.
3. -: Botón de volumen abajo: canción anterior, disminuir el volumen.
4. Botón Bluetooth: cambiar el modo de reproducción.
5. Botón de pausa: reproducir, pausar, responder llamadas, TWS.
6. Botón de encendido: encender/apagar.
7. Indicador de nivel de batería.
8. Luz indicadora de Bluetooth.
9. Puerto de carga Tipo-C.
10. Puerto AUX IN.
11. Ranura para tarjeta TF.
12. Micrófono.

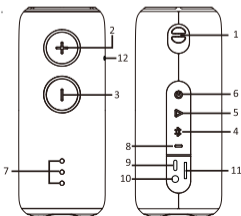

LA BATERÍA DEL ALTAVOZ

El altavoz funciona con una batería recargable incorporada.

CARGA

Conecte el cable de carga suministrado al puerto de carga y a un puerto USB en su computadora o a un cargador USB.

Los indicadores LED se encenderán de manera secuencial durante la carga; 3 indicadores LED permanecerán encendidos cuando esté completamente cargado.

Se recomienda cargar durante 10 minutos antes de encender el altavoz si han pasado 7 días desde la última carga.

ENCENDIDO/APAGADO

Encendido:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el altavoz; luego, la luz indicadora de Bluetooth se encenderá y podrá conectar dispositivos Bluetooth.

Apagado:

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el altavoz, y luego la luz indicadora de Bluetooth se apagará.

CONEXIÓN DEL ALTAVOZ

Encienda el altavoz, la luz indicadora de Bluetooth parpadeará en blanco; en su dispositivo, busque dispositivos Bluetooth.

Seleccione el altavoz de la lista. Emitirá un sonido de confirmación cuando la conexión sea exitosa.

La luz indicadora de Bluetooth permanecerá en blanco sólido.

Solo se puede conectar un dispositivo Bluetooth a la vez.

Si desea conectar otro dispositivo al altavoz, primero desconecte el actual.

DESCONEXIÓN DEL ALTAVOZ

Cuando esté conectado a través de Bluetooth, mantenga presionado el botón de Bluetooth durante 3 segundos para desconectarlo.

VOLVER A CONECTAR EL ALTAVOZ

Algunos dispositivos Bluetooth admiten la reconexión automática; con esos dispositivos, el altavoz se reconectará automáticamente. El altavoz no se reconectará automáticamente a dispositivos que no admitan la reconexión automática.

Cuando no esté conectado, mantenga presionado el botón de Bluetooth durante 3 segundos para conectarse al último dispositivo desconectado.

MODO DE REPRODUCCIÓN

Presione brevemente el botón de Bluetooth para cambiar entre diferentes modos de reproducción: BT, TF o AUX.

MODO EQ (ECUALIZACIÓN)

Presione el botón de Bluetooth dos veces para cambiar entre diferentes modos de ecualización: ESTÁNDAR, GRAVES, 3D.

REPRODUCIR MÚSICA USANDO TARJETA MICRO SD

Conecte una tarjeta micro SD y encienda el altavoz.

CONEXIÓN POR CABLE DE AUDIO

Encienda el altavoz.

Conecte un cable de audio de 3,5 mm al altavoz y a su dispositivo.

El altavoz ahora está conectado a su dispositivo.

FUNCIONALIDAD DEL BOTÓN DE PAUSA

Pulsación corta:

- 1.Estado de reproducción de música: función de reproducción y pausa.
- 2.Cuando haya una llamada entrante: responder la llamada.
- 3.Cuando esté recibiendo la llamada: colgar la llamada telefónica.

Pulsación larga:

1. Cuando esté realizando una llamada: presione durante 2 segundos para rechazar la llamada.
2. Presione durante 2 segundos para ingresar a la conexión TWS; una vez conectado,,

pulsar durante 2 segundos para desconectar la conexión TWS.

3. Mantener pulsado durante 5 segundos para borrar la información de emparejamiento y volver al volumen predeterminado con un pitido; el altavoz se apagará automáticamente.

Doble pulsación: Cuando está conectado mediante Bluetooth a su teléfono, para volver a llamar a la última llamada.

CAMBIAR VOLUMEN Y CANCIÓN

Cuando esté escuchando música:

Aumentar el volumen: Pulsar brevemente el botón "+".

Reducir el volumen: Pulsar brevemente el botón "-".

Canción anterior: Mantener pulsado el botón "-".

Canción siguiente: Mantener pulsado el botón "+".

FUNCIONALIDAD MANOS LIBRES

Encienda el altavoz y la luz indicadora de Bluetooth parpadeará en blanco.

Presione brevemente el botón de pausa para responder la llamada en el altavoz; podrá hablar a través del agujero del micrófono, después de finalizar la llamada, continuará reproduciendo música.

Mantenga pulsado el botón de pausa en el altavoz para rechazar una llamada entrante.

La luz indicadora de Bluetooth permanecerá en blanco sólido, solo se puede conectar un dispositivo Bluetooth a la vez.

FUNCIONALIDAD DE RESTABLECIMIENTO

En caso de que el altavoz se bloquee y no se pueda operar, mantenga pulsado el botón de restablecimiento a través del puerto auxiliar con un clip durante 6 segundos para restablecer automáticamente el altavoz y apagarlo.

FUNCIONALIDAD DE APAGADO AUTOMÁTICO

El altavoz se apagará automáticamente en 10 minutos cuando no esté conectado por Bluetooth y no se esté reproduciendo música.

PARÁMETROS TÉCNICOS

- Modelo: Cubitt Power Plus
- Bluetooth: V5.0
- Altavoz: Ø66mm 4Ω 20W + Ø52mm 4Ω 10W
- Batería recargable incorporada: Li-ion, 7.2V, 2500mAh
- Tiempo de carga: 3.5 horas
- Tiempo de reproducción: 6 horas
- Entrada: 5.0V 2.0A
- Tamaño del producto: 9495.5227mm
- Peso del producto: 970g
- Alcance: Hasta 10m
- Nivel de resistencia al agua: IPX7

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 altavoz inalámbrico Cubitt Power Plus
- 1 manual del producto
- 1 cable USB tipo C

CONEXIÓN TWS (TWIN WIRELESS STEREO)

1: Encienda ambos altavoces.

2: Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa en uno de los altavoces durante aproximadamente 2 segundos hasta que escuche un sonido de "pitido". El altavoz principal es el que ha operado el botón Reproducir/Pausa inicialmente.

3: Suelte el botón Reproducir/Pausa. Puede pasar algunos segundos más antes de que los altavoces se conecten entre sí. Verifique las luces indicadoras para distinguir el canal izquierdo (L) y derecho (R): la luz blanca en uno de los altavoces parpadea blanco cada 3 segundos, lo que debería ser el canal izquierdo (el altavoz principal); la luz blanca en el otro altavoz permanece encendida de forma sólida, lo que debería ser el canal derecho.

4: Vaya al menú Bluetooth de su teléfono inteligente y empareje los altavoces con su teléfono seleccionando el número de modelo del altavoz. (Solo mostrará un número que combina ambos altavoces en uno solo).

DESCONEXIÓN TWS (TWIN WIRELESS STEREO)

Mantenga presionado el botón Reproducir/Pausa en uno de los altavoces durante aproximadamente 2 segundos hasta que escuche un sonido de "pitido".

FALLAS Y MANTENIMIENTO

Primera falla: fallo en la conexión.

Solución:

(1) Verifique si la luz indicadora multifunción parpadea en blanco.

Encienda sus altavoces si la luz no está encendida.

Cargue el altavoz si la luz aún no se enciende.

(2) Apague los otros dispositivos Bluetooth si hay muchos dispositivos Bluetooth a su alrededor.

Esto puede ocasionar dificultades en la búsqueda.

(3) Reinicie el altavoz inalámbrico en los dispositivos para la función de búsqueda de Bluetooth.

Segundo problema: El reproductor de música presenta cortes de sonido.

Solución:

(1) Verifique que la distancia entre el reproductor y el altavoz no haya superado la distancia efectiva de conexión Bluetooth de 8-12 metros.

(2) Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el dispositivo de reproducción y los altavoces.

(3) Verifique el estado de carga del dispositivo de reproducción o del altavoz, puede estar en un estado de batería baja.

NOTAS ANTES DE USAR

Este producto está diseñado prestando plena atención a la seguridad. Para garantizar un funcionamiento seguro, siga las siguientes reglas:

Coloque los altavoces en una posición estable para evitar caídas que puedan causar daños o lesiones personales.

No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, perforo ni quemé el altavoz.

Mantenga el altavoz alejado de cualquier fuente de calor (como radiadores, equipos de calefacción, estufas u otros equipos generadores de calor) mientras lo utiliza.

Si se daña por cualquier motivo, haga que personal de mantenimiento profesional lo repare.

Antes de limpiar los altavoces con un paño seco, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado y desenchufe el cable de alimentación del enchufe de corriente.

Por consideraciones de salud, ajuste el volumen a un nivel adecuado.

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para operar el equipo.

NOTA

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según lo dispuesto en la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se alienta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de Exposición a la Radiación de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿El altavoz no se enciende?

Recargue su altavoz.

FUNCIONALIDAD DE RESTABLECIMIENTO

Mantenga presionado el botón de restablecimiento a través del puerto auxiliar con un clip durante 6 segundos para restablecer automáticamente el altavoz y apagarlo.

¿No hay sonido?

Ajuste el volumen.

Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté dentro del alcance. Asegúrese de que no haya obstáculos en el camino que puedan bloquear o interferir con la señal.

Verifique a través de la conexión Bluetooth del dispositivo si el altavoz está conectado al dispositivo.

¿La calidad del sonido es deficiente?

Mueva el dispositivo más cerca del altavoz o intente eliminar obstáculos entre ellos.

¿No puede conectar el dispositivo con el altavoz?

Desconecte otros dispositivos conectados y luego intente nuevamente.

Puede forzar una desconexión alejándose del alcance de Bluetooth (10 m).

Para evitar que el rendimiento del producto se vea afectado, le recomendamos cargar su dispositivo al menos cada 3 meses..