

Cubitt 



CUBITT POWER PRO
MANUAL DE
USUARIO

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones.

Solo cargue con dispositivos clasificados y marcados con 5V para evitar dañar el altavoz.

No abra el altavoz, esto anula la garantía y puede dañar el producto.

Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga.


La duración de la batería y el número de ciclos de carga varían según el uso y la configuración.

Nunca coloque el altavoz cerca de fuentes de calor de alta temperatura.

Para mantener válida la garantía, nunca intente reparar el producto usted mismo.

PARTES Y FUNCIONES

1. Botón de encendido: enciende/apaga.
2. Botón Bluetooth: cambia el modo de reproducción.
3. -: Botón de volumen abajo: canción anterior, disminuye el volumen.
4. Botón de pausa: reproduce, pausa, TWS.
5. +: Botón de volumen arriba: canción siguiente, aumenta el volumen.
6. Puerto AUX IN, orificio de reinicio.
7. Ranura para tarjeta TF.
8. REINICIAR.
9. Puerto de carga Type-C.
10. Puerto USB..

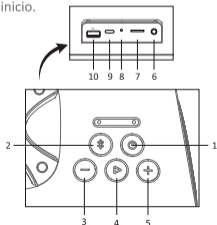

LA BATERÍA DEL ALTAVOZ

El altavoz funciona con una batería recargable incorporada.

CARGA

Conecta el cable de carga suministrado al puerto de carga y a un puerto USB en tu computadora o a un cargador USB.

El LED de carga se iluminará de color blanco mientras se carga, y el indicador de 5 LED será blanco sólido cuando esté completamente cargado.

Se recomienda cargar durante 10 minutos antes de encender el altavoz si ha estado sin usar durante 7 días; luego, puedes seguir usándolo mientras se carga.

ENCENDIDO/APAGADO

Encendido:

Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el altavoz, luego la luz indicadora de Bluetooth se encenderá y podrás conectar dispositivos Bluetooth.

Apagado:

Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar el altavoz, y la luz indicadora de Bluetooth se apagará.

CONEXIÓN DEL ALTAVOZ

Enciende el altavoz, la luz indicadora de Bluetooth parpadeará en blanco; en tu dispositivo, busca dispositivos Bluetooth.

Selecciona el altavoz de la lista.

Sonará una indicación cuando la conexión sea exitosa.

La luz indicadora de Bluetooth será blanca sólida.

Solo se puede conectar un dispositivo Bluetooth a la vez.

Si deseas conectar otro dispositivo al altavoz, primero desconecta el actual.

DESCONECTAR EL ALTAVOZ

Cuando esté conectado a través de Bluetooth, mantén presionado el botón de Bluetooth durante 3 segundos para desconectarlo.

VOLVER A CONECTAR EL ALTAVOZ

Algunos dispositivos Bluetooth admiten la reconexión automática; con estos dispositivos, el altavoz se reconectará automáticamente. El altavoz no se reconectará automáticamente a dispositivos que no admitan la reconexión automática.

Cuando no esté conectado, mantén presionado el botón de Bluetooth durante 3 segundos para conectarte al último dispositivo desconectado.

MODO DE REPRODUCCIÓN

Presiona brevemente el botón de Bluetooth para cambiar entre los diferentes modos de reproducción: BT, TF, AUX, USB.

MODO DE BAJOS

El modo de BAJOS está activado por defecto al encender el altavoz. Presiona el botón de Bluetooth dos veces para cambiar al modo de bajos.

REPRODUCIR MÚSICA USANDO UNA TARJETA MICRO SD

Conecta una tarjeta micro SD y enciende el altavoz.

CONEXIÓN POR CABLE DE AUDIO

Enciende el altavoz.

Conecta un cable de audio de 3,5 mm al altavoz y a tu dispositivo. El altavoz ahora está conectado a tu dispositivo.

MODO USB

Conecta una memoria USB al altavoz para reproducir música. Cargar otros dispositivos USB.

FUNCIONALIDAD DEL BOTÓN DE PAUSA

Pulsación breve:

Estado de reproducción de la música: función de reproducción y pausa.

Pulsación larga:

Presiona durante 2 segundos para entrar en la conexión TWS, una vez conectado, presiona durante 2 segundos para desconectar la conexión TWS.

CAMBIAR VOLUMEN Y CANCIÓN

Mientras escuchas música:

Aumentar el volumen: Pulsación breve en el botón "+".

Disminuir el volumen: Pulsación breve en el botón "-".

Canción anterior: Pulsación larga en el botón "-".

Canción siguiente: Pulsación larga en el botón "+".

FUNCIONALIDAD DE REINICIO

Presiona y mantén presionado el botón de reinicio a través del puerto auxiliar con un clip durante 6 segundos para restablecer automáticamente el altavoz y apagarlo.

FUNCIONALIDAD DE APAGADO AUTOMÁTICO

El altavoz se apagará automáticamente en 10 minutos cuando no esté conectado por Bluetooth y no haya música reproduciéndose.

PARÁMETROS TÉCNICOS

- Modelo: Cubitt Power Pro
- Bluetooth: V5.0
- Altavoz: Ø80mm 4Ω 20W2
- Batería recargable incorporada: Li-on, 7.2V, 2500mAh
- Tiempo de carga: 3.5 horas
- Tiempo de reproducción: 5 horas
- Entrada: 5.0V 2.0A
- Tamaño del producto: 330x125.6*140.8mm
- Peso del producto: 1932g
- Rango: Hasta 10 metros
- Nivel de resistencia al agua: IPX7

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 altavoz inalámbrico Cubitt Power Pro
- 1 manual de usuario
- 1 cable USB Tipo-C

CONEXIÓN TWS (TRUE WIRELESS STEREO)

1: Enciende ambos altavoces.

2: Mantén presionado el botón de Reproducir/Pausa en uno de los altavoces durante aproximadamente 2 segundos hasta que escuches un sonido de "pitido". El altavoz primario será el que operaste inicialmente con el botón Reproducir/Pausa.

3: Suelta el botón Reproducir/Pausa. Puede llevar unos segundos adicionales antes de que los altavoces se conecten entre sí. Verifica las luces indicadoras para distinguir los canales L/R: La luz blanca en uno de los altavoces parpadea cada 3 segundos, lo que debería ser el canal izquierdo (el altavoz primario); la luz blanca en el otro altavoz es sólida, lo que debería ser el canal derecho.

4: Ingresa al menú Bluetooth en tu smartphone y empareja los altavoces con tu teléfono seleccionando el número de modelo del altavoz (solo mostrará un número, que es la combinación de ambos altavoces).

DESCONEXIÓN TWS

Mantén presionado el botón de Reproducir/Pausa en uno de los altavoces durante aproximadamente 2 segundos hasta que escuches un sonido de "pitido".

EXPLICACIÓN

El símbolo  indica: El producto solo es adecuado para climas no tropicales seguros.

Nota: Utiliza el mismo tipo o un tipo equivalente de batería para reemplazarla si la batería está agotada. De lo contrario, podría producirse una explosión.

La batería de litio no debe exponerse al fuego ni al calor excesivo.

FALLOS Y MANTENIMIENTO

Primer problema: fallo de conexión.

Solución:

(1) Verifica si el indicador multifunción parpadea en blanco.

Enciende tus altavoces si la luz no está encendida. Carga el altavoz si la luz aún no se enciende.

(2) Si hay muchos dispositivos Bluetooth en los alrededores, apaga los demás dispositivos Bluetooth. Esto puede dificultar la búsqueda.

(3) Reinicia el altavoz inalámbrico en los dispositivos para la función de búsqueda de Bluetooth.

Segundo problema: aparecen cortes de sonido en el reproductor de música.

Solución:

(1) Verifica que la distancia entre el reproductor y el altavoz no haya superado la distancia efectiva de conexión Bluetooth, que es de 8-12 metros.

(2) Asegúrate de que no haya obstáculos entre el dispositivo de reproducción y los altavoces.

(3) Comprueba si el dispositivo de reproducción o el altavoz tienen poca batería..

NOTAS ANTES DE USAR

Este producto está diseñado con plena atención a su rendimiento en seguridad. Para garantizar un funcionamiento seguro, sigue las siguientes reglas:

Coloca los altavoces en una posición estable para evitar caídas que puedan causar daños o lesiones personales.

No dejes caer, desarmes, abras, aplastes, dobles, perfores ni quemes el altavoz.

Mantén el altavoz alejado de fuentes de calor (como radiadores, equipos de calefacción, estufas u otros equipos generadores de calor) durante su uso.

Si el altavoz se daña por cualquier motivo, solicita a personal de mantenimiento profesional que lo repare.

Antes de limpiar los altavoces con un paño seco, coloca el interruptor de encendido en la posición de apagado y desconecta el cable de alimentación del enchufe de corriente.

Por consideraciones de salud, ajusta el volumen a un nivel adecuado

DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA:

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Declaración de Exposición a Radiación de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿El altavoz no se enciende?

Recarga tu altavoz.

¿El altavoz no se apaga o no responde?

Reinicia tu altavoz. Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos para restablecer automáticamente el altavoz y apagarlo.

¿No hay sonido?

Ajusta el volumen.

Asegúrate de que tu dispositivo Bluetooth esté dentro del rango. Asegúrate de que no haya obstáculos en el camino que puedan bloquear o interferir con la señal.

Verifica a través de la conexión Bluetooth del dispositivo si el altavoz está conectado.

¿La calidad del sonido es deficiente?

Acerca el dispositivo al altavoz o intenta quitar obstáculos entre ellos.

¿No puedes conectar el dispositivo al altavoz?

Desconecta otros dispositivos conectados y luego intenta nuevamente.

Puedes forzar la desconexión alejándote fuera del alcance de Bluetooth (10 m).

Para evitar afectar el rendimiento del producto, te recomendamos cargar tu dispositivo al menos cada 3 meses.