

COOLU

CONTENT

English User Manual.....	Page 1-28
Manuale dell'utente in italiano	Pagina 29-58

Thank you for purchasing this product. This is the Quick Start Guide, which provides you with instructions the basic operations. Please read it carefully before using this product. We provided 12 months warranty. If you have any problems or suggestions, please feel free to contact us by amazon message or send emails to our official mailbox. Best customer service will be offered to you.

Working time: Monday-Friday (9:00am-6:00pm)

Official Mailbox: service@cooau.net

COOAU After-sale Service Team

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electronic equipment, basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING: To reduce the risk of electric shock, fire or injury to persons:

1. Read all instructions before using the unit.
2. Use this unit only for its intended use as described in this manual.
3. Do not operate this unit if it has a damaged cord or plug, is not working properly or has been damaged or dropped. If the supply cords is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
4. **WARNING:** Do not allow children to use the unit without supervision.
5. **WARNING:** Liquids and foodstuffs must not be spilled or dropped into the unit.
6. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation.
7. This unit is intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.
9. Never leave the product unsupervised. Switch off the product when it is not in sure, even if this is only for a short while.
10. The unit must be free-standing .It must not be placed in a cabinet.
11. The temperature of accessible surfaces may increase when the unit is operating.
12. This unit is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote control.
13. If smoke is emitted, switch off and unplug the unit immediately.
14. **Leaning:** Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a slightly dampened cloth for cleaning and immediately wipe dry.
15. **Attachments:** Use only attachments recommended by the manufacturer. Use of other attachments may be hazardous.
16. **Water and Moisture:** Do not use this product near water (e.g., near a bath

tub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, wet basements, or near a swimming pool and the like).

17. Ventilation: Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. These openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This products should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided.

18. This unit must not be exposed to dripping or splashing and objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on the apparatus.

19. Replacement Parts: When replacement parts are required, be sure that your service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

20. Safety Check: Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to ensure that the product is in proper operating condition.

21. Overloading: Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this may cause a fire or an electric shock.

22. When the AC/DC adapter is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.

To completely disconnect the power in completely disconnected from the mains.

Please read through this manual before making connections and operating your unit. Please retain this manual for future reference.

This unit is small, lightweight and utilize the latest state of the art electronics. It is easy to install, conveniently portable and may be used at home, in the office or on holiday.

Features

- High-definition TFT LED screen
- Headphone jack
- USB/MMC/SD card slot
- Compatible with DVD, VCD, MPEG4, CD, Mp3, CD-R, DVD-RW, JPEG, Kodak Picture CD, etc.
- Support playback control: play, pause, fast forward playback, fast rewind play-

back, etc.

- Two optional aspect ratios 16:9 and 4:3
- Working voltage : DC9-12V 1A

PRECAUTIONS AND WARNINGS

1.Placement:

- To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture.
- Do not expose this appliance to direct sunlight.
- Keep this appliance away from strong magnets, heat sources and excessive dust.
- Do not place this appliance on an unstable surface.

If the unit is brought directly from a cold place to a warm one, moisture may condense inside the unit and cause a malfunction. If this occurs, leave the unit turned on for a few hours until the moisture evaporates.

2.Installation:

Ensure that the portable DVD player is installed according to the instructions and illustrations provided in this manual.

3.Caution:

- Do not drop any objects into the unit through the openings.
- Do not spill or spray liquid of any kind on or in the unit (this may result in a fire or electric shock).
- Do not place anything heavy on the unit.
- To ensure proper ventilation and proper operation, never cover or block the slots and openings with a cloth or other materials.
- Keep the unit away from open flame such as fire, candle ,etc.
- Install the batteries correctly as incorrect replacement is hazardous .
- Dispose of batteries in accordance with local regulations.
- The maximum working temperature is 90 degrees Fahrenheit or 35 degrees Celsius.

4.No Disassembling:

Never attempt to disassemble the unit as this is very dangerous and may cause an electric shock and/or harm from exposure to the laser beam. Please refer

all servicing and maintenance to an authorized service center.

5.Cleaning unit:

- 1)When cleaning ,please make sure the unit is unplugged from the power source.
- 2)Do not use chemicals or detergents when cleaning.
- 3)Use a soft cloth lightly dampened with water to clean the exterior of the unit only and immediately wipe dry.

6.Disc handling:

- Do not leave discs near heat sources, in direct sunlight, or in high humidity.
- Store discs in their cases when they are not being used.
- Stacking discs or standing them at an angle without putting them in the case can cause the disc to warp.
- Do not touch the disc surface when handling a disc; hold it by the edges.
- Fingerprints, dust, dirt or scratches on the disc can distort the picture or reduce sound quality.

Always handle carefully and make sure discs are clean before use.

- Do not stick paper or tape onto the disc.
- Do not write on the disc with a marker ,etc. Clean discs using a soft cloth, lightly wiping from the center outwards.
- Do not use solvents such as benzene, commercially available cleaners not intended for CDs or anti-static spray intended for vinyl LPs , as these may damage your disc.


PACKAGE CONTENTS

- 1.AC ADAPTOR
- 2.REMOTE CONTROL
- 3.AV CABLE
- 4.CAR ADAPTOR
- 5.INSTRUCTION MANUAL

FRONT / REAR PANEL


1.DVD/USB/SD SELECT KEY	2.MEMU
-------------------------	--------

3.PLAY/PAUSE	4.SETUP
5.FAST BACKWARD/LEFT	6.PREVIOUS KEY/UP
7.FAST FORWARD/RIGHT	8.ENTER/ OK KEY
9.NEXT KEY/DOWN	10.VOL-KEY
11.VOL+KEY	12.USB PORT
13.SD/MMC CARD PORT	14.3.5MM HEADPHONE 1JACK
15.AV OUT JACK	16.3.5MM HEADPHONE 2JACK
17.POWER ON/OFF	18.DC IN 9-12V JACK
19.SENSOR WINDOW	

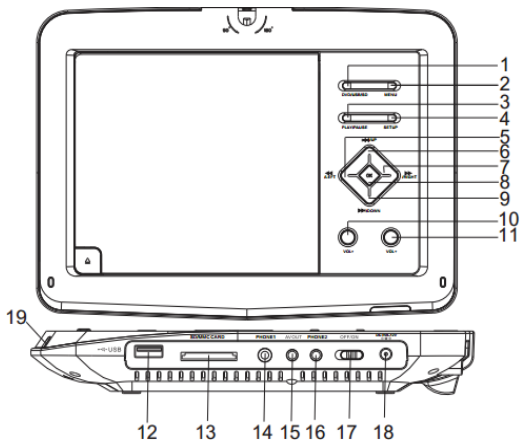

1.MUTE	2.0-9 Number Keys	3.Goto
4.Setup	5.DIRECTION BUTTON	6.RETURN
7.PLAY/PAUSE / ENTER	8.STOP	9.Fast Forward / Fast Rewind
10.USB/CARD	11.SLOW:	12.ZOOM
13.SUBTITLE	14.DISPLAY	15.TFT ON/OFF

16.PROGRAM	17.N/P	18.ANGLE
19.TITLE	20.PBC	21.MENU
22.LANGUAGE	23.REPEAT	24.A-B REPEAT
25.VOLUME-/+	26.PREV/NEXT	27.R/L

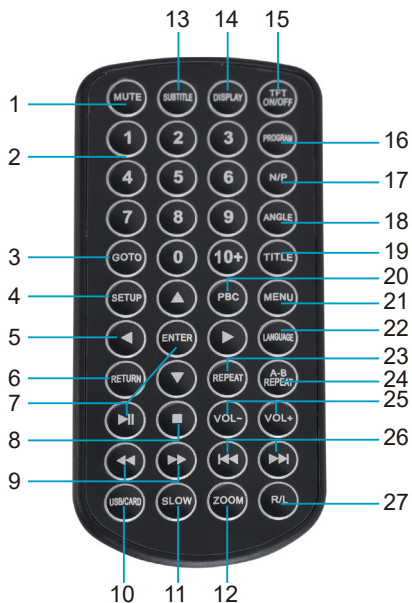

PANEL KEYS

Common Keys functions on the panel

Menu

Press to return to the root menu for DVD

Stop

Press to suspend current broadcast.

Play/Pause

Press once to pause the playing. Press again to resume.

Setup

Press to enter the setup menu, then use the direction keys and OK to set the system menu.

USB/CARD

Press repeatedly to switch among the input of the Disc, SD card, USB source

Direction Keys

Use direction keys for: previous / next, fast forward/ fast rewind.

OK

Press to enter the selected item or the choice

Open

Press to open the door.

REMOTE CONTROL

The remote control requires on CR2025 type 3V lithium battery. To extend the battery life of the original battery, a small plastic spacer tab has been inserted between the battery and the battery terminal. In order to get your remote control working you must pull the tab from the battery compartment. Place the remote control on an even surface and insert the supplied button cell into the remote control as follows.


Battery installation and replacement for Remote:

1. Push the button towards left.
2. Pull the battery loader out.
3. Insert the battery into the receptacle, making sure the polarity matches the marks inside the component.
4. Replace the battery compartment cover of remote control.

Cell Data

Battery type: 1x CR2025, 3V

Service life: approximately one-year (for normal use and room temperature)

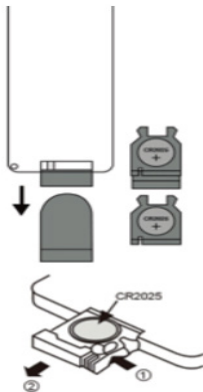

Using Of Remote Control

Point the remote control towards the sensor window on the main unit when operating. The remote control works best at a distance less than 5m and at an angle of up to 30 degrees to the front of the unit. Remote requires line-of-sight to work, ensure no objects are between remote and infrared sensor. Do not place the remote control in direct sunlight.

If the remote control fails to work even when it is operated near the player, replace the battery.

Notes on Batteries

If the remote control is not used for an extended period of time, please remove the battery from the compartment. Do not heat batteries or dispose of them in fire. Do not dismantle, deform or modify batteries.

REMOTE CONTROL BUTTONS

1.MUTE: Press key to mute the audio of the player. Press it again to activate the sound.

2.0-9 Number Keys: Use the Numeric buttons to input a DVD chapter or CD track (invalid for some discs) and press PLAY/PAUSE button to confirm.

3.Go to: Press to go to a specific time index/title/chapter.

4.Setup: Press it to go to the Setup menu directly in any time (except the AV mode).

5.DIRECTION BUTTON: Press direction buttons to move the cursor in the menu upward, downward, to the left or to the right, respectively.

6.RETURN: During DVD play, press this key, to main menu.

7.PLAY/PAUSE / ENTER: Press to play or pause the audio/ movie playback. Confirms the selection or press it to select the file to play.

8.STOP: Short press to stop the audio/video/photo playback.

9.Fast Forward / Fast Rewind: Skips forward, consecutive short presses to go to 5-level speed(X2->X4->X8->X16>X32 ->PLAY);

10.USB/CARD: Press the key to switch between DVD, CARD and USB modes.

11.SLOW: Press to select the different Slow motion. First press and hold the button to select the 1/2 speed; follow the same action to select the different 1/4 speed; 1/8 speed; 1/16 speed; and normal speed to go to the 'PLAY' status.

12.ZOOM: For the DVD disc, short press to access the zoom function. You can select the 2X,3X, 4X,1/2, 1/3, 1/4.For the photo disc, press it to switch between the zoom 100%, 125%, 150%, 200%, 75%, 50% and normal status.

13.SUBTITLE: Short press changes subtitle mode.

14.DISPLAY: During play press DISPLAY, TFT panel will display the title/track number of playing disc.

15.TFT ON/OFF: Press to switch on/off the TFT LCD panel.

16.PROGRAM: Press to program a loaded disc to play chapters and titles or tracks in a specified order.

17.N/P: Press this button to switch the system of the DVD Player (AUTO, PAL or NTSC).

18.ANGLE: Press and hold to access different viewing angles on supported DVDs.

19.TITLE: Press to view the title menu on a loaded DVD.

20.PBC: During VCD/SVCD play back, press PBC to select mode of play back PBC ON, PBC OFF.

21.MENU: Press to view the main menu on a loaded DVD.

22.LANGUAGE: Press to change the language when playing discs supported with multi-languages.

23.REPEAT: Press repeatedly to cycle through repeat options for the loaded disc.

24.A-B REPEAT: Marks a section to be repeated.

25.VOLUME-/+: Press to adjust the volume.

26.PREV/NEXT: Press to play previous chapter/title/track. Press to play next chapter/title/track.

27.R/L: When playing back a VCD, this button cycles through and mono (left channel), and mono (right channel) playback.

Basic Operation

Depending on the discs, some operations may be different or restricted.

Do not put any objects other than disc in the disc tray. Doing so may cause the player to malfunction.

Note:

- If a “Ø” mark appears on the screen when a button is pressed, it means the function is not available at the moment on the current disc or at the current section.
- Depending on the conditions of the recording equipment or the CD-R/RW (or DVD ±R/RW, MP3, Picture CD) disc itself, some discs cannot be played on this player due to the configuration and characteristics of the disc, or due to the condition of recording and authorized software that was used.

Disc Error Messages

If there is a problem with the format of the loaded disc, then the disc cannot be played correctly.

- The region code of the disc does not match the player's region code.
- The parental rating level of the disc is higher than the parental rating level setting of the player. The player will not play the disc.
- Bad/No disc: The player is equipped with automatic disc quality detection software. If the player detects a disc that is damaged or has a format problem, it may play the disc at a lower quality or stop playing completely, depending on how serious the damage is.

Note: DVD disc production quality may vary and some discs may deviate from the industry standard. Some incorrectly formatted discs may still play, however, the playback and operational quality of the disc may be substandard.

Playable Discs

This player will play CD, VCD, DVD etc. discs.

Note: If you have trouble with playing a certain disc, remove the disc and try a different one. Improperly formatted discs will not play on this player.

Turn On/ Off the Player

Slide the Power switch on the right side of the player to “ON” position to turn on the player after connecting the mains power supply.

Slide the Power switch on the player to “OFF” position to turn off the player completely.

Note: If the player will not be in use for a long period of time, slide Power switch to the “OFF” position and unplug the portable DVD player from the power source.

Selecting the Different Mode (DVD/USB/CARD)

When the playback is in the stop mode; press the USB/CARD button on the

remote control or the unit to select DVD or USB or SD play mode if certain discs or memory devices are connected. When a USB mass storage device is simultaneously inserted, the USB device will be recognized.

Playing Discs

- 1.Slide the Power switch on the player to “ON” position to turn on the player.
- 2.Open the disc cover and insert a playable DVD or CD disc, Make sure the label side is facing up, and then close disc cover.
- 3.The player will scan the disc, and then playback will start automatically. If a disc menu appears on the screen, see “Using the disc menu” for details.
- 4.If the disc is locked by parental controls, you must enter your password (see “SYSTEM SETUP” section for details).
- 5.During the playback, press the **STOP** button to stop playback.
- 6.Sliding the **Power Switch** on the player to “OFF” position will turn off the player.
- 7.Press the **MENU** button on the remote control to activate or deactivate the PBC function.
PBC playback allows you to play Video CDs (VCD version 2.0 only) interactively.
- 8.Press the **MUTE** button on the remote control to turn on or off the sound.
- 9.Press the Go To button on the remote control to select the play time.
- 10.Short press the **LANGUAGE** button on the remote control to select the audio sound track languages; (on DVDs recorded with multiple languages, some recorded DVD may not have this function). Press the **ANGLE** button to use the picture angle while playing a DVD disc that has been made with multiple angles. Only DVDs shot with multi-angle scenes have this function.
- 11.Press the **REPEAT/PROG** on the remote control button to re-setup the playing order.

Using the Disc Menu

Depending on the disc, a disc menu may appear on the screen once you load the disc.

- 1.From the file/ folder list menu, use the Direction buttons (**UP/DOWN**) to select the desired playable file and press the **ENTER** button to start playback.
- 2.If the desired file is saved in a folder, press Direction buttons (**UP/DOWN**) to select the saved folder and press the **ENTER** button to open the folder.

Return to the Root Menu or Title Menu

During the disc playback, press the **MENU** button to return to the disc's root menu or title menu (depending on the disc). For MP3 DVD. Picture discs, press it to go to the file or folder list after pressing the **MENU** or stop button. Use Direction buttons (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) or Numeric buttons to select a play option. Press the **ENTER** button to confirm and start playback.

Play/Pause the Playback (DVD/VCD/CD/MP3)

During the playback, press the **PLAY/PAUSE** button on the remote control to pause the playback. Press it again to resume playback.

Volume Control

Press the **VOL+/-** button on the player or the remote control to increase or decrease the volume level. To switch off the volume temporarily press the **MUTE** button on the remote control. Playback will continue without sound. Press it again or press the volume button to activate sound.

Selecting a Track/Chapter/Title (DVD/ VCD/ CD)

Press the **PREVIOUS I** or **NEXT I** to skip to the previous or next title/chapter/ track.

Stop Playback (DVD/ VCD/ CD)

During playback, press **STOP** button to stop playing the disc.

Fast Forward / Fast Backward Searching (DVD/ VCD/ CD/ MP3)

During playback, press or button on the remote control repeatedly until the desired speed is reached for fast searching within a track/chapter/title (forward or backward).

Press the **PLAY/PAUSE** button will enter normal playback directly. 2X → 4X → 8X → 16X → 32X → Normal

Note: The function is invalid on some discs. Not support the photo playback.

Slow Motion Playback (DVD, SVCD, VCD)

Press the **SLOW** button on the remote during playback. Press the button again on the remote to play at the next speed. Slow Motion Playback has four speeds: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.

Press the **PLAY/PAUSE** button to resume normal playback.

Repeat A-B (DVD/ VCD/ CD/ MP3) Playback

Using this feature to repeat the playback of a specific section of a track/chapter (loop). Press the Repeat A-B button on the remote to set the desired start point of the section to be repeated.

Press the Repeat A-B button on the remote again to set the desired end point of the section to be repeated.

The section "A-B" will now be played repeatedly as a loop.

Press the **Repeat A-B** button a third time to cancel the repeat A-B feature and resume normal playback.

Repeat Playback (DVD/VCD/CD/ MP3/ Xvid Disc)

You can play a chapter/ title/ all/ track on a disc repeatedly. Press Repeat button on the remote control repeatedly during playback to select a desired repeat mode. Depending on the kind of disc (DVD, VCD, CD, MP3 or Video photo discs), you have different repeat options.

Program Playback

For DVD/VCD Disc

- During playback, press **PROG** during the playback mode.
- Use navigation buttons to scroll through the different fields. Use numeric keypad to enter valid title/chapter number. Maximum of 20 sequences can be programmed.
- Select Play and the press **ENTER** to start playback.
- To clear the whole program, select Stop and press **ENTER**.

Note: MPEG4 program playback is not supported.

Zoom (DVD/ VCD)

Press the **ZOOM** button on the remote control repeatedly to change the video image during playback.

- During DVD, VCD playback, each successive press of **ZOOM** will change the level of magnification. While at ZOOM 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3 and 1/4 and normal; use the **Direction buttons (UP/ DOWN/ LEFT/ RIGHT)** on remote control or the unit to view specific sections when the photo is magnified (2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3 and 1/4 mode can be operated).

During the sideshow mode of the JPEG CD or JPEG file in the USB device, press the **ZOOM** button on the remote control to zoom in or zoom out the photo.

Press the **ZOOM** button repeatedly to select the zoom level, the screen shows the zoom level, includes the 100%, 125%, 150%, 200%, 75% and 50%. When a picture is magnified, you can press the **Direction buttons (UP/DOWN/ LEFT/ RIGHT)** on the remote control to view other panel parts of the magnified picture.

Note: Zoom may not work on some discs. The picture quality decreases as the picture size increases.

Selecting Subtitle Languages (DVD)

While playing a DVD disc that has been mastered with multiple subtitles, press the Subtitle button repeatedly to select the desired language of the viewable subtitle.

Note: Only DVDs recorded with multi-language subtitles have this function.

Changing the Audio Soundtrack Languages (DVD)

Press the Language button on the remote control repeatedly during playback to select different audio languages.

Note: Only DVDs recorded with multiple soundtrack languages have this function.

Changing the Audio Channel (CD/MP3/VCD)

Press the Language button repeatedly during playback to select available audio channels provided by the disc (Left Mono, Right Mono, Mix-Mono or Stereo).

Information Display

During playback, press the **DISPLAY** button repeatedly to show the disc playback information on the screen (video format, time, title and chapter etc.)

Note: Depending on the type of disc (DVD, VCD, CD or Data discs), different information will be shown on display.

Numeric Buttons

Use the Numeric buttons to input a DVD chapter, VCD or CD track (invalid for some discs) and press the ENTER button to confirm. Select "1-9", press the numeric button directly; Select "10-99", press the "10+" button to select the number by tens. Enter the numbers using the key pad. **Using the Search Feature (DVD /VCD/CD)**

Note: The function is invalid on some discs.

1. Playing DVD Disc

Searching by title, chapter or time starts the playback at a specific point, pressing the GOTO button will open the search window. Use navigation buttons to select a search option:

- Title: Enter the title number using the numeric keypad.
- Chapter: Enter the chapter number using the numeric keypad.
- Disc Time: Use navigation buttons to select a field (minutes, seconds).

Use the numeric keypad to enter the field values.

2. Playing VCD Disc

- Disc Time: Use navigation buttons to select a field (minutes, seconds). Use the numeric keypad to enter the field values.
- Track: Enter the track number using the numeric keypad.

3. Playing CD Disc

Use navigation buttons to select a search option:

- Disc Time: Use navigation buttons to select a field (minutes, seconds). Use the numeric keypad to enter the field values.
- Track: Enter the track number using the numeric keypad.

MP3/WMA Playing


MP3/WMA/DIVX disc has a directory structure as shown in the picture.

Press the Direction key to choose the root directory and then press the **ENTER** button to enter into the sub-directory. Press the Direction key to choose the desired track and then press the **ENTER** button to enjoy the music or movie.

If you want to return to the upper menu, press the Direction key to choose the icon and press the **ENTER** button.

Photo/picture CD Playback

The PICTURE CD disc has such a directory structure as shown in the following picture.

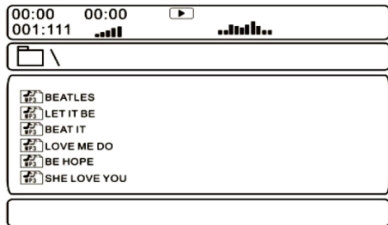

Press Direction key to choose the desired picture and then press the **ENTER** button to enter into the sub directory. Press Direction key to choose the desired picture and then press the **ENTER** button on the remote control to view the picture. Press Menu if you want to return to the menu. During the playback, press

the stop key to go to the thumbnail mode, use the direction key to select the Menu icon for instructions on viewing features.



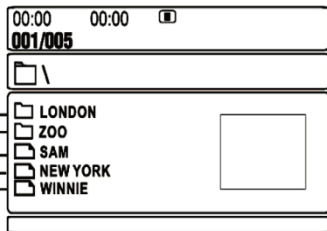


Image Rotation

During picture play, press the Direction key to rotate the picture.

Connect to USB

You can play or view the supported data flash, such as the MP3/WMA, Video flash in AVI and JPEG photos. Insert the USB device into the USB port on the right side of your portable DVD player. The portable DVD player supports USB devices up to 8GB.

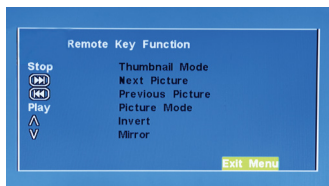

USB SD/MMC

(Note: Not all USB devices can be read well, which may result in playback issues.)

When the disc playback is in stop mode, press the source button on the unit or the remote control, and then press the direction button UP/DOWN to select the USB, and press enter. Then select the flash you want to play by pressing the direction button.

USB Interface

All functions are the same as playing a disc.

Note: The USB IN port is compatible with flash drives. Some MP3 players using proprietary software may not be compatible.

Connect to SD/MMC Memory Card

1. Plug a SD or MMC card into the SD/MMC Memory Slot.

2. Switch unit to Card Mode by pressing the USB/CARD button.
3. Use the Directional buttons to select videos or image. Press the Enter button to play.
4. The portable DVD player supports Memory Cards up to 8GB.

Note: Please be sure you don't insert the card incorrectly or it may become damaged. Always stop the playback or change to another mode before removing the USB/memory card.


Rotate the Screen

The screen can be rotated right 90 degrees and rotated left 180 degrees, when it is rotated left 180 degrees, it can be pressed down and turn into tablet mode.

Connecting External TV

Your player comes equipped with an AV output jack. Use this feature to connect the player's signal to external equipment (e.g. TV, monitor). Please refer to the image as below to connect them;

1. Connect the 3.5mm—RCA Cable to the AV Output on the unit and the audio/video inputs on the Television (Red to Red, White to White, and Yellow to Yellow).
2. Turn the unit on by switching the Power Button to the On position.
3. Change the television to the correct audio/video input setting.
4. Audio and the video played through the unit will now be seen and heard on the connected television.

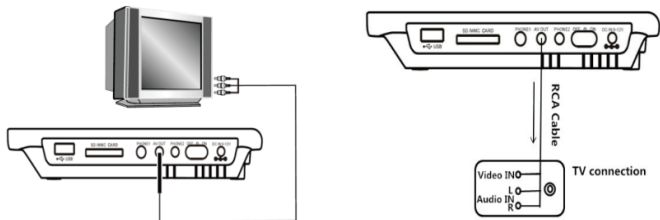

Connecting Headphones

Two stereo headphone jacks have been provided on the player for private listening. To use the jacks, plug in the headphones with a stereo mini-jack 3.5mm plug into one of the headphone jacks and adjust the volume to a comfortable listening level.

Note: When headphones or earphones are connected to the earphone jack, the main speakers will be automatically muted.

1. Be sure that your player is set at a low volume level before connecting the headphones.
2. Increase the volume gradually for comfortable listening.

Caution

Listening at high volumes for a long period could cause hearing loss.

Connecting Power Supply AC Operation

Before connecting the supplied AC adapter to the wall outlet, ensure that all other connections have.

Been made.

Insert the small plug of the supplied AC adapter firmly into the DC IN 9V-12V jack on the right side of the player, and then insert the adapter into an available AC 100-240V-50-60Hz wall outlet.

Warning

Only use the supplied adapter. Failure to do so may cause a fire or damage to the player.

Never make or change any connections with power switched on.

Caution

- Do not connect the adapter to a power outlet other than which is indicated here and on the label as this may result in the risk of fire or electric shock.
- Do not handle the plug of adapter with wet hands. Doing so may cause electric shock.

Car Adapter Connection

Before connecting the supplied car adapter, ensure that all other connections have been made. Insert the small plug of the supplied car adapter firmly into the DC IN 9V-12V jack on the right side of the player, and then insert the other end into the Cigarette lighter socket.


Warning

- Disconnect this car power adapter when the unit is not in use for a long period

of time.

Warning

- Disconnect this car power adapter when the unit is not in use for a long period of time.
- Do not plug the car adapter to any DC24V cigarette lighter. Only a DC12V cigarette lighter socket can be used. Connecting the car adapter to a power supply with a different voltage can damage the unit.
- The car adapter is for in-car use only.

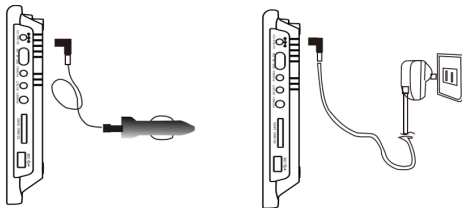

Battery Operation

The unit has built-in rechargeable battery. Fully charge the built-in battery before using it for the first time. It takes about seven hours to fully charge the battery when the player is not in use. Once charged, disconnect the AC adapter, and then switch on the player.

The unit will operate on Battery Pack.

The unit offers approximately five hour playback time on a full charge.

The playback time may vary depending on discs and the volume level.

Note: The player will operate on battery power when the AC/car adapter is not connected

Charging the Battery Pack

To charge the built-in battery, just connect the adapter to the player and a specified wall outlet.

The built-in battery can be charged whether the unit is operating or powered off, and the Charge indicator will be red when charging. The indicator will change to green when the battery is fully charged.

The built-in rechargeable battery can be used for approximately 300 charge-cycles without any noticeable change in performance. When the built-in battery power is low, the empty battery icon will appear on the screen and indicate the player will automatically turn off, you will need to connect the AC adapter for power at this time..

Note

- Only use the AC adapter and car adapter supplied.
- Never dispose the battery in fire.
- Do not use the unit in high temperature or near heat sources.
- Danger of explosion exists if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Refer servicing to qualified service personnel only.
- While using the built-in battery, the environmental temperature should be 5°C to 35°C.
- To get the longest service life of the built-in battery, charge in an environment without excessive heat.
- The built-in battery in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated.

Do not disassemble or incinerate the battery or put it in an environment above 65°C.

MENU OPERATION


- 1.press [SETUP] on the remote control or on the unit to show the setup menu.
- 2.Press [LEFT]/ [RIGHT] to select an item. The submenu of the selected item will be instantly shown .
- 3.Press [UP]/ [DOWN] to select an item in the submenu, then press [OK]/ [ENTER]/[RIGHT] to enter.

Use [UP] /[DOWN] to select an option, then press [OK]/[ENTER] to confirm it or press [LEFT] to cancel.

- 4.Press [UP]/[DOWN] to continue to set other items in the submenu. 5.Press [LEFT] to go back to the superior menu of the current one. 6.Press [SETUP] again and press [ENTER]/[OK] to exit the setup menu.

【1.ENERAL SETUP PAGE】

There are Seven items in the GENERAL SETUP PAGE. They are TV DISPLAY, ANGLE MARK, OSD LANGUAGE, CAPTIONS , SCREEN SAVER , LAST MEMORY and MP3 LYRIC

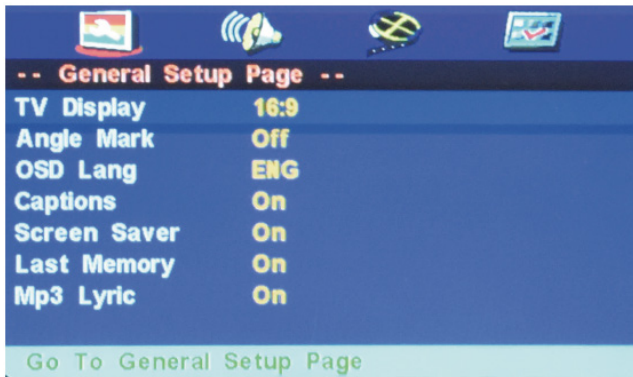

1.1TV DISPLAY

4:3 PANSCAN

If the unit is connected to a conventional TV set , the wide-screen image will be displayed on the screen in its native aspect ratio with some part on the left and right cut off.

4:3 LETTERBOX

If the unit is connected to a conventional TV set, the wide-screen image will be displayed in its native aspect ratio with black borders on the top and the bottom side.

16:9 wide:

Select this option if the unit is connected to a wide-screen TV set. The wide-screen image will be displayed in full screen in its native aspect ratio while the 4:3 image will be stretched out horizontally to fit in the screen.

1.2 ANGLE MARK

Set this item to ON. When a disc encoded with multiple camera angles is playing, the angle mark will display on the screen. Then you can view the video of different camera angles by pressing [ANGLE] on the remote control.

Set this item to OFF to disable this function.

NOTE: this function only works with those discs encoded with multiple camera angles.

1.3 OSD(on-screen display)language

Set this on-screen display language in this item.

1.4 CAPTIONS

Set this items to ON. When a disc encoded with closed captions, the closed captions will be shown on the screen. Set this item to OFF to hide it. You can also press [SUBTITLE] on the remote control to show or hide the closed captions.

NOTE: this function only works with those discs encoded with closed captions.

1.5 SCREEN SAVER

ON: If the image remains motionless on the screen , for example the disc is paused , stopped etc ,for several minutes, a screen saver will appear on the screen. You can press any key or button to wake it up.

OFF: Disable the screen saver function.

1.6 LAST MEMORY

ON: Each time you turn off the unit or stop the disc, it will memorize the last play time. Next time you turn on the unit and play the same disc, the unit will play from that memorized point.

OFF: Disable the last memory function.

1.7 MP3 Lyric: Set MP3 Lyric Mode on or off.

If you want to show the lyrics of a song, please load the lyrics and the music as the same name in the USB or Memory card before performing this function. Choose MP3 file, for example "love music. mp3." Download the corresponding lyrics with extension ".lrc" from the Internet or create it with lyric file editor (not included).Rename the lyrics file. Make sure that the lyrics filename is the same as the music file name. For example "love music. lrc."

【2.Audio】


The Audio menu allows you to change the audio setup of the DVD.

- Speaker

Downmix: Set down mix to LT/RT, Stereo or V SURR

Post DRC: Set Post DRC to on, off, or auto.

(Post DRC reduces the volume, guaranteeing that the volume is below the maximum output of the speaker “On” reduces all volume beyond the maximum output of the speaker. “Auto” reduces the volume.

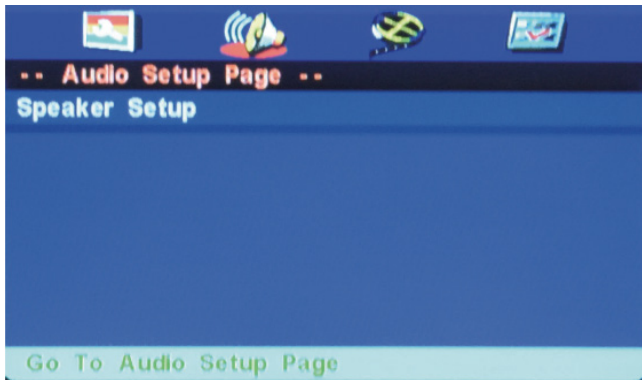

【3.Video】

The video menu allows you to change the display properties of the DVD.

- Quality

Sharpness: Adjusts the screen sharpness between LOW/MID/HIGH

Brightness: Adjusts the screen brightness

Contrast: Adjusts the screen contrast


Gamma: Adjusts the screen gamma

Hue: Adjusts the screen hue

Saturation: Adjusts the screen saturation

- Panel Quality: Setup the video quality


- Panel Display: Setup panel display to 16:9 or 4:3

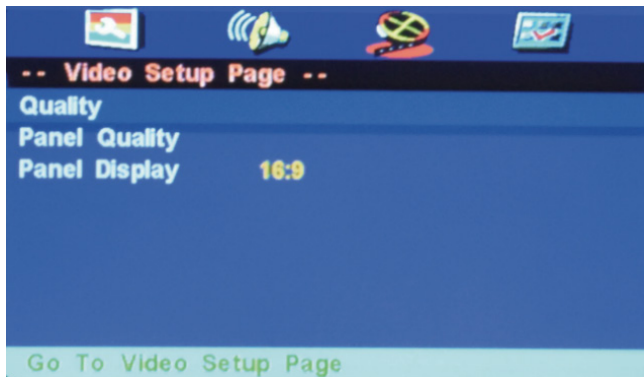

【4.Preference】

The preference menu option allows you to adjust the default DVD disc setting. (The setting is only available when no media is inside the unit.)

- TV Type Set TV Type to PAL, AUTO, or NTSC
- PBC: Set PBC to on or off
- Audio: Set the default audio language
- Subtitle: Set the subtitle language
- Disc Menu: Set the disc menu language
- Parental: Set a maximum rating for discs that can be played without a password
- Password: Set a parental lock password (The default password is 0000)
- Default: Return the portable DVD to factory default beyond the maximum output of the speaker in sound effects processing.)
- Captions: Displays subtitles automatically when avail 18

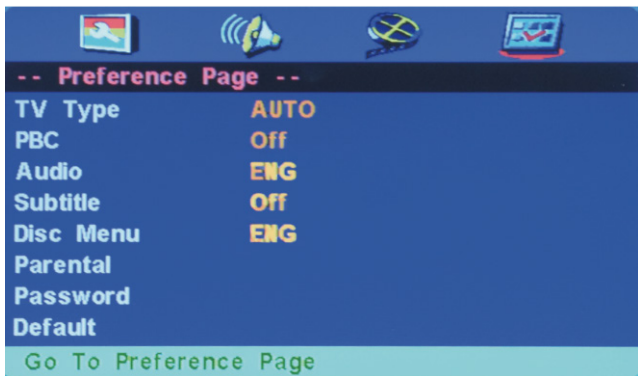

U DRIVE&SD/MMC CARD PLAYBACK

Insert a U drive or a card reader into the USB port. Press [SOURCE SELECT] to select USB mode to play the readable files in it. Insert a SD/MMC card into the

SD/MMC card port. Press [SOURCE SELECT] to select MCR mode to play the readable files in it.

DIVX Playback

DIVX is a video (movies and video) recording format ,which is commonly known as AVI.

DIVX disc features high quality that is comparable with the DVD's and larger capacity . For example:

1.5H movie	In MPEG-1/2 format	In DivX
DVD(MPEG-2)	About 1.5-2GB	About 600-800MB
VCD (MPEG-1)	About 800MB-1G	About 600-800MB

Difference among MPEG 1, MPEG 2 and MPEG 4

	MPEG 1	MPEG 2	MPEG 4
Speed(kb/s)	1380kb/s(352*288)	6500kb/s	8800kb/s(720*576)

Quality	Good	Excelled	Perfect
Hardware	Low	Medium	High

SPECIFICATION

Compatible DISC	DVDNCD/CD/MP3/MPEG4
Frequency response	20HZ to 20KHZ
Video output	1 Vp-p75 Ohm unbalanced
Audio output	1.4 Vrms/10 kohm
Dynamic range	Better than 85dB
Laser	Semiconductor laser ,Waver length:650
Power source	DC9-12V 1A
Operation temperature	5-40
Battery Type	Li polymer

TROUBLESHOOTING

Before resorting the maintenance service, please kindly check by yourself with the following chart.

Symptom	Solution
No sound or distorted sound	Make sure your DVD is connected properly and all cable are securely inserted into the appropriate jack.
Can not advance through a movie	You can not advance through the opening credits and warning information that appears at the beginning of movies because the disc is programmed to prohibit that action.
The icon appears on screen	The feature or action cannot be completed at this time because: 1 The disc software restrict it 2.The disc software do not support the feature 3.The feature is not available at the moment

Picture is distorted	The disc might be damaged. Try another disc. It is normal for some distortion to appear during forward or reverse scan
No forward or reverse scan	Some disc have section that prohibit rapid scanning or title and chapter skip. If you try to skip through the warning information and credits at beginning of a movie is often programmed to prohibit skipping through it.
The player breaks down when a U drive or memory card is inserted into the player.	The connected U drive or the memory card is probably not of an original version one. The player cannot play any U drive and memory card of non-original version. In case the player breaks down, turn it off and unplug it from the power supply. Then, connect it to the power supply and switch it on again .The player will resume the normal status.

Troubleshooting

Carry out the problem-solving measures described in the following section before contacting Customer Support. Do not attempt to repair the DVD player by yourself. Turn off the DVD player as soon as you suspect a malfunction. Unplug the power plug and check whether the DVD player is unusually warm or whether smoke is rising from it.

Other possible causes:

Static discharges or other external interferences can cause the DVD player to malfunction. When this happens, disconnect the power plug and plug it back in. If the problem persists, disconnect the device from main power and contact Customer Service or a repair shop. This menu is used to setup the picture quality of LED of the unit.

WARRANTY EXCLUSIONS

The warranty will not be valid if:

- 1.The product has not been installed, operated or maintained in accordance with the manufacturers operating instructions provided with the product.
- 2.The product has been used for purposes other than its intended function.
- 3.The product has been used for purposes other than household use.
- 4.The damage or malfunction of the product is caused by any of following conditions:

- Incorrect voltage.
- Accidents (including liquid or moisture damage).
- Misuse or abuse of the product
- Faulty or improper installation
- Mains supply problems including power spikes or lightning damage
- Infestation by insects
- Tampering or modification of the product by persons other than authorized service person
- Exposure to abnormally corrosive materials
- Insertion of foreign objects into the unit
- Used with accessories not pre-approved

Please refer to and heed all warnings and precautions in the User Manual.

Our company provides customers with a warranty of 12 MONTHS from the date of purchase. Should you experience any problems not covered by the FAQ, please don't hesitate to email us at service@cooau.net

We offer professional solutions to your issues or a direct replacement/refund without delays.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizzano apparecchiature elettroniche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base, incluse le seguenti:

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni alle persone:

1. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare l'unità.
2. Utilizzare questa unità solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale.
3. Non utilizzare questa unità se ha un cavo o una spina danneggiati, non funziona correttamente o è stata danneggiata o è caduta. Se i cavi di alimentazione sono danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifica simile per evitare il pericolo.
4. **AVVERTENZA:** non permettere ai bambini di usare l'unità senza supervisione.
5. **AVVERTENZA:** Liquidi e cibi non devono essere versati o gettati nell'unità.
6. **AVVERTENZA:** è pericoloso per chiunque non sia una persona addestrata eseguire qualsiasi operazione di assistenza o riparazione.
7. Questa unità è destinata all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso del prodotto da parte delle persone responsabili della loro sicurezza .
8. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'unità.
9. Non lasciare mai il prodotto incustodito. Spegnerlo quando non è sicuro se deve essere usato, , anche se è solo per un breve periodo.
10. L'unità deve essere indipendente. Non deve essere collocata in un armadio.
11. La temperatura delle superfici accessibili può aumentare quando l'unità è in funzione.
12. Questa unità non è adatta per il funzionamento con un dispositivo di temporizzazione esterno o un telecomando separato.
13. Se viene emesso il fumo, spegnere e scollegare immediatamente l'unità.
14. Pulizia: scollegare questo prodotto dalla presa a muro prima di pulirlo. Non usare detersivi liquidi o detersivi a spruzzo. Utilizzare un panno leggermente inumidito per la pulizia e asciugare immediatamente.
15. Accessori: utilizzare solo gli accessori consigliati dal produttore. L'uso di altri

accessori potrebbe essere pericoloso.

16.L'acqua e l'umidità: non utilizzare questo prodotto in luoghi in cui vi è acqua (ad es. Vicino a una vasca da bagno, lavandino, lavello da cucina, vasca da bucato, scantinati umidi o vicino a una piscina,ecc).

17.Ventilazione: le fessure e le aperture nella cabina sono fornite per la ventilazione a garantire un funzionamento affidabile del prodotto ed a proteggerlo surriscaldamento. Queste aperture non devono mai essere bloccate posizionando il prodotto su un letto, un divano, un tappeto o altre superfici simili. Questo prodotto non deve essere messo in un'installazione integrata come una libreria o una mensola, a meno che non venga fornita un'adeguata ventilazione.

18.Questa unità non deve essere macchiata con acqua e gli oggetti contenenti liquidi (come i vasi) non devono essere posizionati sul prodotto.

19.Accessori di ricambio: quando è necessario sostituire gli accessori, assicurarsi che il tecnico dell'assistenza utilizzi gli accessori di ricambio specificati dal produttore o accessori che hanno le stesse caratteristiche di quelli originali. La sostituzione non autorizzata può provocare incendi, scosse elettriche o altri rischi.

20.Ispezione di sicurezza: Dopo aver completato qualsiasi manutenzione o riparazione di questo prodotto, si prega di chiedere al tecnico di servizio per l'ispezione di sicurezza per garantire che il prodotto è nel normale funzionamento.

21.Sovraccarico: non sovraccaricare le prese a muro, i cavi di prolunga o le prese di alimentazione integrate poiché ciò potrebbe causare un incendio o una scossa elettrica.

22.Quando l'adattatore AC/ DC viene utilizzato come dispositivo di disconnessione, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente utilizzabile.

Una disconnessione completa dell'alimentazione si chiama alimentazione completamente scollegata.

Leggere attentamente questo manuale prima di effettuare i collegamenti e utilizzare l'unità. Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

Questa unità è piccola, leggera e utilizza l'ultima elettronica all'avanguardia. È facile da installare, comodamente trasportabile e può essere utilizzato a casa, in ufficio o in vacanza.

Caratteristiche:

- Schermo LED TFT ad alta definizione

- Jack per cuffie
- Slot per schede USB / MMC / SD
- Compatibile con DVD, VCD, MPEG4, CD, Mp3, CD-R, DVD-RW, JPEG, Kodak Picture CD, ecc.
- Supporto per il controllo della riproduzione: riproduzione, pausa, riproduzione avanti veloce, riproduzione veloce riavvolgimento, ecc.
- Due proporzioni opzionali 16: 9 e 4: 3
- Tensione di lavoro: DC9-12V 1A

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

1.Posizionamento:

- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla pioggia o all'umidità.
- Non esporre questo prodotto alla luce diretta del sole.
- Tenere il prodotto lontano da forti magneti, fonti di calore e polvere eccessiva.
- Non posizionare questo prodotto su una superficie instabile.

Se l'unità viene portata direttamente da un luogo freddo a uno caldo, l'umidità potrebbe condensarsi all'interno dell'unità e causare un malfunzionamento. Se ciò accade, accendere il dispositivo per alcune ore fino a quando l'acqua evapora.

2.Installazione:

Assicurarsi che il lettore DVD portatile sia installato secondo le istruzioni e le illustrazioni fornite in questo manuale.

3.Attenzione:

- Non far cadere oggetti nell'unità attraverso le aperture.
- Non versare o spruzzare liquidi di alcun tipo sopra o all'interno dell'unità (ciò potrebbe provocare un incendio o una scossa elettrica).
- Non posizionare oggetti pesanti sull'unità.
- Per garantire una corretta ventilazione e un corretto funzionamento, non coprire o bloccare le fessure e le aperture con un panno o altri materiali.
- Tenere l'unità lontano da fiamme libere come fuoco, candele, ecc.
- Installare le batterie correttamente poiché la sostituzione errata è pericolosa.
- Smaltire le batterie in conformità con le normative locali.

- La temperatura massima di lavoro è 90 gradi Fahrenheit (35 centigradi).

4.Non smontare:

Non tentare mai di smontare l'unità poiché è molto pericolosa e potrebbe causare scosse elettriche e / o danni all'esposizione al mazzo di raggio laser. Si prega di consultare il centro di assistenza autorizzato a fare tutte le questioni relative alla riparazione e alla manutenzione.

5.Pulizia di Unità :

- 1) Durante la pulizia, assicurarsi che l'unità sia scollegata dalla fonte di alimentazione.
- 2) Non utilizzare prodotti chimici o detergenti durante la pulizia.
- 3) Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua per pulire solo l'esterno dell'unità e asciugare immediatamente.

6.Maneggio del disco:

- Non lasciare i dischi vicino a fonti di calore, alla luce diretta del sole o in alta umidità.
- Conservare i dischi nelle loro custodie quando non vengono utilizzati.
- Impilare i dischi o tenerli inclinati senza metterli nella custodia può causare la deformazione del disco.
- Non toccare la superficie del disco quando si maneggia il disco; tenerlo per i bordi.
- Impronte digitali, polvere, sporco o graffi sul disco possono distorcere l'immagine o ridurre la qualità del suono.

Maneggiare sempre con cura e assicurarsi che i dischi siano puliti prima dell'uso.

- Non attaccare carta o nastro sul disco.
- Non scrivere sul disco con un marcatore, ecc. Pulire i dischi con un panno morbido, pulendo leggermente dal centro verso l'esterno.
- Non utilizzare i solventi come benzene, detergenti disponibili in commercio non destinati ai CD o gli antistatici destinati agli LP in vinile a spruzzo, poiché potrebbero danneggiare il disco.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- 1.ADATTATORE AC
- 2.TELECOMANDO

3.CAVO AV


4.ADATTATORE PER AUTO

5.MANUALE DI ISTRUZIONI

PANNELLO ANTERIORE / POSTERIORE

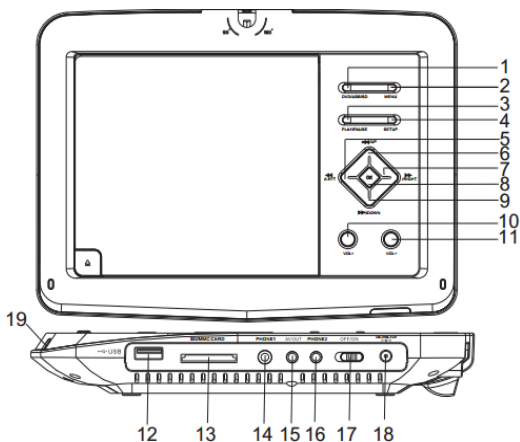

1.TASTO DI SELEZIONE DVD / USB / SD	2.MENÙ
3.PLAY/PAUSA	4.IMPOSTARE
5.VELOCE INDIETRO / SINISTRA	6.TASTO PRECEDENTE / SU
7.VELOCE IN AVANTI / DESTRA	8.ENTER/ Tasto OK
9.Tasto SU / Giù	10.VOL UME- Giù
11. VOL UME+ SU	12.Porta per USB
13.Porta per scheda SD / MMC	14.Cuffie da 3,5 mm 1jack
15.AV OUT JACK	16.Cuffie da 3,5 mm 2 jack
17.ACCENSIONE / SPEGNIMENTO	18.DC nel jack 9-12v
19.Finestra del sensore	

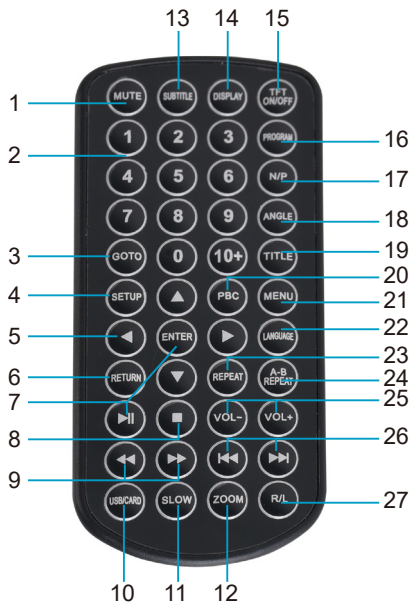

1.MUTE(muto)	2.0-9 Number Keys(0-9 tasti numerici)
3.Goto(Vai a)	4.Setup(Installazione)
5.DIRECTION BUTTON (PULSANTE DI DIREZIONE)	6.RETURN(RITORNO)
7.PLAY/PAUSE / ENTER (PLAY/PAUSA/ ENTER)	8.STOP
9.Fast Forward / Fast Rewind (VELOCE IN AVANTI / Dietro)	10.USB/CARD(USB/SCHEDA)
11.SLOW(Lento)	12.ZOOM
13.SUBTITLE(SOTTOTITOLO)	14.DISPLAY(VISUALIZZA)
15.TFT ON/OFF	16.PROGRAM(PROGRAMMA)
17.N/P	18.ANGLE(ANGOLO)

19.TITLE(TITOLO)	20.PBC
21.MENU	22.LANGUAGE(LINGUAGGIO)
23.REPEAT(RIPETERE)	24.A-B REPEAT(Ripetizione A-B)
25. VOLUME-/+	26.PREV/NEXT
27. R/L	

TASTI DEL PANNELLO

Funzioni dei tasti comuni sul pannello

Menù

Premere per tornare al menu principale per DVD

Stop

Premere per sospendere la trasmissione corrente.

Play /Pausa

Premere una volta per mettere in pausa la riproduzione. Premere di nuovo per riprendere.

Impostare

Premere per accedere al menu di configurazione, quindi utilizzare i tasti di direzione e OK per impostare il menu di sistema.

USB / CARD

Premere ripetutamente per passare dall'ingresso al disco, alla scheda SD, alla sorgente USB.

Tasti di direzione

Utilizzare i tasti di direzione per: precedente / successivo, avanzamento rapido / riavvolgimento rapido.

ok

Premere per inserire la voce selezionata o la scelta

Aperto

Premere per aprire la porta.

TELECOMANDO

Il telecomando richiede una batteria al litio tipo 3V CR2025. Per prolungare la

durata della batteria della batteria originale, è stata inserita una piccola linguetta di plastica distanziale tra la batteria e il terminale della batteria. Per far funzionare il telecomando, è necessario tirare la linguetta dal comparto della batteria. Posizionare il telecomando su una superficie piana e inserire la batteria a bottone in dotazione nel telecomando come mostrato di seguito.

Installazione e sostituzione della batteria per il telecomando:

- 1.Premere il pulsante verso sinistra.
- 2.Estrarre il caricabatterie.
- 3.Inserire la batteria nella presa, assicurandosi che la polarità corrisponda ai segni all'interno del componente.
- 4.Rimontare il coperchio del vano batteria del telecomando.

Dati della batteria:

Tipo di batteria: 1x CR2025, 3V

Durata: circa un anno (per uso normale e temperatura ambiente)

Utilizzo del telecomando:


Durante il funzionamento, puntare il telecomando verso la finestra del sensore sull'unità principale.

Il telecomando funziona al meglio a una distanza inferiore a 5 me con un'angolazione fino a 30 gradi rispetto alla parte anteriore dell'unità. Il telecomando richiede il funzionamento di una linea visiva, assicurando che non vi siano oggetti tra il telecomando e i sensori a infrarossi. Non lasciare il telecomando alla luce diretta del sole.

Se il telecomando non funziona anche quando viene utilizzato vicino al lettore, sostituire la batteria.

Note sulle batterie :

Se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria dallo scomparto. Non riscaldare le batterie o gettarle nel fuoco. Non smontare, deformare o modificare le batterie.

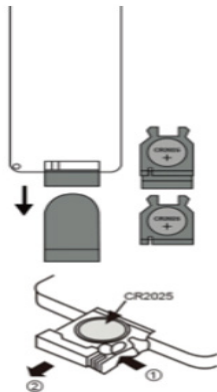

PULSANTE DI TELECOMANDO

1.MUTO: premere il tasto per silenziare l'audio del lettore. Premerlo di nuovo per attivare il suono.

2.0-9 Tasti numerici: utilizzare i pulsanti numerici per inserire il capitolo di DVD o la traccia di CD (non validi per alcuni dischi) e premere il tasto PLAY / PAUSA per confermare.

3.Vai a: Premere per andare a un indice / titolo / capitolo specifico.

4.Impostazione: premere per andare direttamente al menu di configurazione in qualsiasi momento (tranne la modalità AV).

5.PULSANTE DI DIREZIONE: premere i tasti di direzione per spostare il cursore nel menu su, giù, sinistra o destra.

6.DIETRO: durante la riproduzione di DVD, premere questo tasto per accedere al menu principale.

7.PLAY/PAUSA / ENTER: Premere per riprodurre o mettere in pausa la riproduzione di audio / video. Conferma la selezione o premila per selezionare il file da riprodurre.

8.STOP: premere brevemente per interrompere la riproduzione di audio / video / foto.

9.Avanti veloce / Indietro veloce: salta in avanti, premendo brevemente in successione per passare alla velocità a 5 livelli (X2-> X4-> X8-> X16> X32 -> PLAY);

10.USB / CARD: premere il tasto per passare tra le modalità di DVD, CARD e USB.

11.Lento: premere per selezionare il diverso movimento lento. Prima premere e tenere premuto il pulsante per selezionare l' 1/2 di velocità ; seguire la stessa azione per selezionare la diversa 1/4 di velocità ; 1/8 di velocità; 1/16 di velocità; e normale velocità per passare allo stato "PLAY".

12.ZOOM: per il disco DVD, premere brevemente per accedere alla funzione di zoom. È possibile scegliere la modalità di 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1 / 4. Per i dischi fotografici, premere questo pulsante per selezionare la modalità di 100%, 125%, 150%, 200%, 75%, 50% e lo stato normale.

13.SOTTOTITOLO: una breve pressione per cambiare la modalità di sottotitoli.

14.DISPLAY: Durante la riproduzione premere DISPLAY, il pannello TFT visu-

alizzerà il numero di titolo / traccia del disco in riproduzione.

15. TFT ON / OFF: premere per accendere / spegnere il pannello LCD TFT.

16. PROGRAMA: Premere per programmare un disco caricato per riprodurre i capitoli e titoli o tracce in un ordine specificato.

17.N / P: premere questo tasto per cambiare il sistema del lettore di DVD (AUTO, PAL o NTSC).

18.ANGOLO: premere e tenere premuto per accedere a diversi angoli di visione sui DVD supportati.

19.TITOLO: premere per visualizzare il menu del titolo su un DVD caricato.

20.PBC: durante la riproduzione di VCD / SVCD, premere PBC per selezionare la modalità di riproduzione di PBC ON, PBC OFF.

21.MENU: premere per visualizzare il menu principale su un DVD caricato.

22.LINGUAGGIO: Premere per cambiare la lingua durante la riproduzione di dischi supportati con più lingue.

23.RIPETIZIONE: premere ripetutamente per scorrere le opzioni di ripetizione per il disco caricato.

24.RIPETIZIONE A-B: contrassegna le parti da ripetere.

25.VOLUME - / +: premere per regolare il volume.

26.PREV / NEXT: premere per riprodurre il capitolo / titolo / brano precedente. Premere per riprodurre il prossimo capitolo / titolo / traccia.

27.R / L: quando si riproduce un VCD, questo pulsante passa ciclicamente attraverso la riproduzione mono (canale sinistro) e mono (canale destro).

Operazione di base:

A seconda dei dischi, alcune operazioni potrebbero essere diverse o limitate.

Non inserire oggetti diversi dal disco nel vassoio del disco. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del lettore.

Nota:

- Se appare un segno "Ø" sullo schermo quando viene premuto un pulsante, significa che la funzione del disco corrente o della parte corrente è temporaneamente non disponibile.

- A seconda delle condizioni dell'apparecchiatura di registrazione o del disco CD-R / RW (o DVD ± R / RW, MP3, Picture CD), alcuni dischi non possono

essere riprodotti su questo lettore a causa della configurazione e delle caratteristiche del disco, o a causa delle condizioni di registrazione e del software autorizzato utilizzato.

Messaggi di errore del disco:

Se c'è un problema con il formato del disco caricato, il disco non può essere riprodotto correttamente.

- Il codice regionale del disco non corrisponde al codice regionale del lettore.
- Il livello di classificazione parentale del disco è superiore all'impostazione del livello di classificazione parentale del lettore. Il lettore non riprodurrà il disco.
- Cattivo / Nessun disco: il lettore è dotato di un software di rilevamento automatico della qualità del disco. Se il lettore rileva un disco danneggiato o presenta un problema di formato, potrebbe riprodurre il disco con una qualità inferiore o interrompere completamente la riproduzione, a seconda della gravità del danno.

Nota: la qualità della produzione di dischi DVD può variare e alcuni dischi potrebbero discostarsi dallo standard del settore. Alcuni dischi formattati in modo errato potrebbero comunque essere riprodotti, tuttavia la qualità di riproduzione e di funzionamento del disco potrebbe essere scadente.

Dischi riproducibili:

questo lettore riprodurrà dischi CD, VCD, DVD ecc.

Nota: in caso di problemi con la riproduzione di un determinato disco, rimuovere il disco e provarne uno diverso. I dischi formattati in modo errato non verranno riprodotti su questo lettore.

Accendere / Spegnerne il lettore:

Far scorrere l'interruttore di accensione sul lato destro del lettore in posizione "ON" per accendere il lettore dopo aver collegato l'alimentazione principale.

Far scorrere l'interruttore di accensione del lettore sulla posizione "OFF" per spegnere completamente il lettore.

Nota: se il lettore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, spostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione "OFF" e scollegare il lettore DVD portatile dalla fonte di alimentazione.

Selezione della modalità differente (DVD / USB / CARD):

Quando la riproduzione è in modalità di arresto; premere il tasto USB / CARD

sul telecomando o sull'unità per selezionare la modalità di riproduzione DVD o USB o SD. Quando viene inserita una periferica di archiviazione di massa USB, verrà riconosciuto anche il dispositivo USB.

Riproduzione di dischi:

1. Far scorrere l'interruttore di accensione del lettore sulla posizione "ON" per accendere il lettore.
2. Aprire il coperchio del disco e inserire un disco DVD o CD riproducibile, assicurarsi che l'etichetta sia rivolta verso l'alto, quindi chiudere il coperchio del disco.
3. Il lettore eseguirà la scansione del disco, quindi la riproduzione verrà avviata automaticamente. Se viene visualizzato il menu del disco sullo schermo, vedere "Uso del menu del disco" per i dettagli.
4. Se il disco è bloccato dai controlli parentali, è necessario inserire la password (vedere la parte di "CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA" per i dettagli).
5. Durante la riproduzione, premere il tasto **STOP** per interrompere la riproduzione.
6. Spostare l'interruttore di accensione del lettore sulla posizione "OFF" per spegnere il lettore.
7. Premere il tasto **MENU** sul telecomando per attivare o disattivare la funzione PBC.

La riproduzione PBC consente di riprodurre i Video CD (solo VCD di versione 2.0) in modo interattivo.

8. Premere il tasto **MUTE** sul telecomando per attivare o disattivare il suono.
9. Premere il tasto Vai a sul telecomando per selezionare il tempo di riproduzione.
10. Premere brevemente il tasto **LANGUAGE** sul telecomando per selezionare la lingua del canale audio (su DVD registrati in più lingue, alcuni DVD registrati potrebbero non avere questa funzione). Durante la riproduzione di un disco DVD realizzato con più angolazioni, premere il tasto **ANGLE** per usare l'angolo dell'immagine. Questa funzione è disponibile solo su DVD che vengono ripresi con scene a più angolazioni.
11. Premere **REPEAT / PROG** sul tasto del telecomando per reimpostare l'ordine di riproduzione.

Usando il menu del disco:

A seconda del disco, il menu del disco potrebbe apparire sullo schermo dopo aver caricato il disco.

1. Dal menu di File / Elenco di cartelle, utilizzare i pulsanti di direzione (**su / giù**) per selezionare il file riproducibile desiderato, quindi premere il pulsante **ENTER** per avviare la riproduzione.

2. Se il fuoco desiderato viene salvato nella cartella, premere il pulsante di direzione (**su / giù**) per selezionare la cartella salvata, quindi premere il pulsante **ENTER** per aprire la cartella.

Ritornare al menu principale o al menu dei titoli:

Durante la riproduzione del disco, premere il pulsante **MENU** per tornare al menu principale del disco o al menu del titolo (a seconda del disco). Per MP3 DVD. Secondo i dischi d'immagine, premerlo per andare all'elenco dei file o delle cartelle dopo aver premuto **MENU** o il pulsante stop. Utilizzare i pulsanti di direzione (**SU / GIÙ / SINISTRA / DESTRA**) o pulsanti numerici per selezionare un'opzione di riproduzione. Premere il tasto **ENTER** per confermare e avviare la riproduzione.

Riproduzione / pausa della riproduzione (DVD / VCD / CD / MP3)

Durante la riproduzione, premere il tasto **PLAY / PAUSE** sul telecomando per mettere in pausa la riproduzione. Premerlo di nuovo per riprendere la riproduzione.

Controllo del volume

Premere il tasto **VOL +/-** sul lettore o sul telecomando per aumentare o diminuire il livello del volume. Per disattivare temporaneamente il volume, premere il tasto **MUTE** sul telecomando. La riproduzione continuerà senza audio. Premerlo di nuovo o premere il tasto del volume per attivare il suono.

Selezione di una traccia / capitolo / titolo (DVD / VCD / CD)

Premere **PREVIOUS I** o **NEXT I** per saltare al titolo / capitolo / traccia precedente o successivo.

Interrompere la riproduzione (DVD / VCD / CD)

Durante la riproduzione, premere il tasto **STOP** per interrompere la riproduzione del disco.

Avanzamento rapido / ricerca all'indietro rapidamente (DVD / VCD / CD / MP3)

Durante la riproduzione, premere ripetutamente il tasto o sul telecomando fino a raggiungere la velocità desiderata per la ricerca rapida all'interno di un brano /

capitolo / titolo (in avanti o indietro). Durante la riproduzione, premere ripetutamente il tasto o sul telecomando fino a raggiungere la velocità desiderata per la ricerca rapida all'interno di un brano / capitolo / titolo (in avanti o indietro).

Premere il pulsante **PLAY / PAUSE** per accedere direttamente alla riproduzione normale. 2X -> 4X -> 8X -> 16X -> 32X -> normale.

Nota: la funzione non è valida su alcuni dischi. Non supporta la riproduzione delle foto.

Riproduzione al rallentatore (DVD, SVCD, VCD)

Premere il tasto SLOW sul telecomando durante la riproduzione. Premi nuovamente il pulsante sul telecomando per giocare alla velocità successiva. La riproduzione al rallentatore ha quattro velocità: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.

Premere il tasto **PLAY / PAUSE** per riprendere la riproduzione normale.

Ripetere la riproduzione A-B (DVD / VCD / CD / MP3)

Utilizzando questa funzione per ripetere la riproduzione di una sezione specifica di una traccia / capitolo (loop). Premere il tasto Repeat A-B sul telecomando per impostare il punto di inizio desiderato della sezione da ripetere.

Premere nuovamente il pulsante Ripeti A-B sul telecomando per impostare il punto finale desiderato della sezione da ripetere.

La sezione "A-B" verrà ora riprodotta ripetutamente come un loop.

Premere il pulsante **Repeat A-B** una terza volta per annullare la ripetizione della funzione A-B e riprendere la riproduzione normale.

Riproduzione ripetuta (DVD / VCD / CD / MP3 / Xvid Disc)

È possibile riprodurre ripetutamente un capitolo / titolo / tutto / traccia sul disco. Premere ripetutamente il tasto Repeat sul telecomando durante la riproduzione per selezionare la modalità di ripetizione desiderata. A seconda del tipo di disco (DVD, VCD, CD, MP3 o dischi foto video), sono disponibili le diverse opzioni di ripetizione.

Riproduzione del programma

Per dischi DVD / VCD

- Durante la riproduzione, premere **PROG** durante la modalità di riproduzione.
- Utilizzare i pulsanti di navigazione per scorrere i diversi campi. Utilizzare la

tastiera numerica per inserire il numero di titolo / capitolo valido. È possibile programmare un massimo di 20 sequenze.

- Selezionare Riproduci e premere **ENTER** per avviare la riproduzione.
- Per cancellare l'intero programma, selezionare Stop e premere **ENTER**.

Nota: la riproduzione del programma MPEG4 non è supportata.

Zoom (DVD / VCD)

Premere ripetutamente il tasto **ZOOM** sul telecomando per cambiare l'immagine video durante la riproduzione.

- Durante la riproduzione di DVD, VCD, ogni pressione successiva di **ZOOM** cambierà il livello di ingrandimento. Mentre su ZOOM 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3 e 1/4 e normale; utilizzare i **pulsanti di direzione (SU / GIÙ / SINISTRA / DESTRA)** sul telecomando o l'unità per visualizzare sezioni specifiche quando la foto viene ingrandita (è possibile azionare la modalità 2X, 3X, 4X, 1 / 2, 1 / 3 e 1/4).

Durante la modalità secondaria del file JPEG CD o JPEG nel dispositivo USB, premere il tasto **ZOOM** sul telecomando per ingrandire o ridurre la foto. Premere ripetutamente il tasto **ZOOM** per selezionare il livello di zoom, lo schermo mostra il livello di zoom, include il 100%, il 125%, il 150%, il 200%, il 75% e il 50%. Quando un'immagine è ingrandita, è possibile premere i **pulsanti di direzione (SU / GIÙ / SINISTRA / DESTRA)** sul telecomando per visualizzare le altre parti del pannello dell'immagine ingrandita.

Nota: lo zoom potrebbe non funzionare su alcuni dischi. La qualità dell'immagine diminuisce come la dimensione dell'immagine aumenta.

Selezione delle lingue dei sottotitoli (DVD)

Durante la riproduzione di un disco DVD masterizzato con più sottotitoli, premere ripetutamente il tasto Sottotitoli per selezionare la lingua desiderata sottotitoli visualizzabili.

Nota: solo i DVD registrati con i sottotitoli multilingue hanno questa funzione.

Modifica delle lingue della colonna sonora audio (DVD)

Premere ripetutamente il tasto Language sul telecomando durante la riproduzione per selezionare diverse lingue audio.

Nota: solo i DVD registrati con più lingue della colonna sonora hanno questa funzione.

Modifica del canale di audio (CD / MP3 / VCD)

Premere ripetutamente il tasto Language durante la riproduzione per selezionare i canali di audio disponibili forniti dal disco (Left Mono, Right Mono, Mix-Mono o Stereo).

Visualizzazione delle informazioni

Durante la riproduzione, premere ripetutamente il tasto **DISPLAY** per visualizzare sullo schermo le informazioni di riproduzione del disco (formato, ora, titolo e capitolo ecc. di video)

Nota: a seconda del tipo di disco (DVD, VCD, CD o dischi dati), verranno visualizzate diverse informazioni sul display.

Pulsanti numerici

Utilizzare i pulsanti numerici per immettere un capitolo di DVD, una traccia di VCD o CD (non valida per alcuni dischi) e premere il pulsante ENTER per confermare. Selezionare "1-9", premere direttamente il pulsante numerico; Selezionare "10-99", premere il tasto "10+" per selezionare il numero di decine. Immettere i numeri utilizzando la tastiera. **Utilizzo della funzione di ricerca (DVD / VCD / CD)**

Nota: la funzione non è valida su alcuni dischi.

1. Riproduzione di dischi DVD

La ricerca per titolo, capitolo o tempo avvia la riproduzione in un punto specifico, premendo il pulsante GOTO si aprirà la finestra di ricerca. Utilizza i pulsanti di navigazione per selezionare un'opzione di ricerca:

- Titolo: immettere il numero del titolo utilizzando il tastierino numerico.
- Capitolo: immettere il numero del capitolo utilizzando il tastierino numerico.
- Tempo del disco: utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un campo (minuti, secondi).

Utilizzare il tastierino numerico per immettere i valori del campo.

2. Riproduzione di VCD Disc

- Tempo del disco: utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un campo (minuti, secondi). Utilizzare il tastierino numerico per immettere i valori del campo.
- Traccia: immettere il numero del brano utilizzando il tastierino numerico.

3. Riproduzione di CD Disc


Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un'opzione di ricerca:

- Tempo del disco: utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un campo (minuti, secondi). Utilizzare il tastierino numerico per immettere i valori del campo.
- Traccia: immettere il numero del brano utilizzando il tastierino numerico.

Riproduzione MP3 / WMA

Il disco MP3 / WMA / DIVX ha una struttura di directory come mostrato nell'immagine.

Premere il tasto Direzione per scegliere la directory principale e quindi premere il tasto **ENTER** per accedere alla sottodirectory.

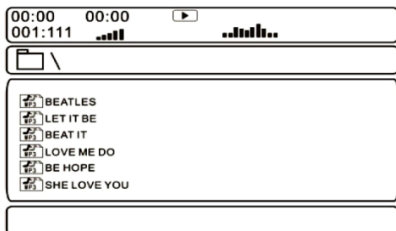


Premere il tasto Direzione per scegliere la traccia desiderata, quindi premere il tasto ENTER per ascoltare la musica o il film.

Se si desidera tornare al menu superiore, premere il tasto Direzione per scegliere l'icona e premere il pulsante **ENTER**.

Riproduzione CD foto / foto

Il disco CD foto ha una struttura di directory simile a quella mostrata nell'immagine seguente.


Premere il tasto Direzione per selezionare l'immagine desiderata, quindi premere il tasto **ENTER** per accedere alla sottodirectory.

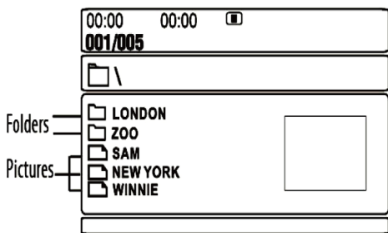

Premere il tasto Direzione per scegliere l'immagine desiderata, quindi premere il tasto **ENTER** sul telecomando per visualizzare l'immagine.

Premere Menu se si desidera tornare al menu.

Durante la riproduzione, premere il tasto stop per accedere alla modalità

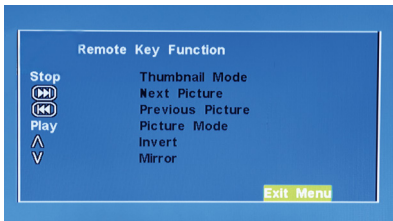


miniatura,

utilizzare il tasto di direzione per selezionare l'icona Menu per le istruzioni sulle funzioni di visualizzazione.

Rotazione dell'immagine

Durante la riproduzione di immagini, premere il tasto Direzione per ruotare l'immagine.



porta USB sul lato destro del lettore DVD portatile. Il lettore DVD portatile supporta dispositivi USB fino a 32 GB.

(Nota: non tutti i dispositivi USB possono essere letti correttamente, il che potrebbe causare problemi di riproduzione.)

Quando la riproduzione del disco è in modalità di arresto, premere il tasto sorgente sull'unità o sul telecomando, quindi premere i pulsanti di direzione su / giù per selezionare USB, quindi premere il pulsante ENTER. Quindi premere il pulsante di direzione per selezionare il flash da riprodurre.

Interfaccia USB

Tutte le funzioni sono le stesse della riproduzione di un disco.

Nota: la porta USB IN è compatibile con le unità flash. Alcuni lettori MP3 che utilizzano software proprietario potrebbero non essere compatibili.

Connetti a SD / Scheda di memoria MMC

1. Inserire una scheda SD o MMC nello slot di memoria SD / MMC.
2. Commutare l'unità in modalità Scheda premendo il tasto USB / CARD.
3. Utilizzare i pulsanti direzionali per selezionare video o immagini. Premi il pulsante **Invio** per giocare.
4. Il lettore DVD portatile supporta Memory Card fino a 32 GB.

Nota: assicurarsi di non inserire la scheda in modo errato o di danneggiarsi. Interrompere sempre la riproduzione o passare a un'altra modalità prima di rimuovere la USB / scheda di memoria.


Ruotare lo schermo

Lo schermo può essere ruotato a destra di 90 gradi e ruotato a sinistra di 180 gradi, quando viene ruotato di 180 gradi a sinistra, può essere premuto verso il basso e trasformato in modalità tablet.

Collegamento della TV esterna

Il vostro lettore è dotato di un jack di uscita AV. Utilizzare questa funzione per collegare il segnale del lettore a un dispositivo esterno (ad esempio TV, monitor). Si prega di fare riferimento all'immagine come sotto per collegarli;

1. Collegare il cavo da 3,5 mm-RCA all'uscita AV sull'unità e gli ingressi audio / video sul televisore (da rosso a rosso, da bianco a bianco e da giallo a giallo).
2. Accendere l'unità portando il pulsante di accensione in posizione On.
3. Modificare il televisore sull'impostazione di ingresso audio / video corretta.
4. L'audio e il video riprodotti attraverso l'unità verranno ora visualizzati e ascoltati sul televisore collegato.

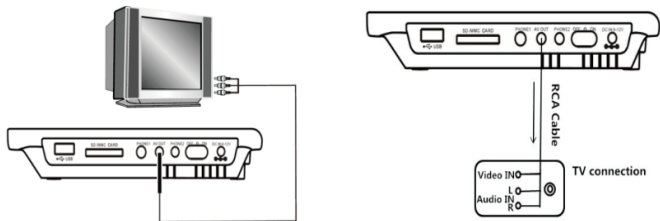

Collegamento delle cuffie

Sul lettore sono state fornite due prese per cuffie stereo per l'ascolto privato. Per utilizzare le prese, collegare le cuffie con una presa mini-jack da 3,5 mm stereo in uno dei jack per cuffie e regolare il volume su un livello di ascolto confortevole.

Nota: Quando le cuffie o gli auricolari sono collegati alla presa degli auricolari, i diffusori principali verranno automaticamente disattivati.

1. Assicurarsi che il lettore sia impostato a un livello di volume basso prima di collegare le cuffie.
2. Aumentare gradualmente il volume per un ascolto confortevole.

Attenzione

Ascoltare a volumi elevati per un lungo periodo potrebbe causare la perdita dell'udito.

Collegamento dell'alimentazione AC

Prima di collegare l'adattatore CA in dotazione alla presa a muro, assicurarsi che siano stati effettuati tutti gli altri collegamenti.

Inserire saldamente la spina piccola dell'adattatore CA in dotazione nella presa DC IN 9V-12V sul lato destro del lettore, quindi inserire l'adattatore in una presa a muro CA 100-240V-50-60Hz disponibile.

Avvertimento

Utilizzare solo l'adattatore in dotazione. In caso contrario, si potrebbe causare un incendio o danni al lettore.

Non fare mai o modificare alcuna connessione con l'alimentazione accesa.

Attenzione

- Non collegare l'adattatore a una presa di corrente diversa da quella indicata qui e sull'etichetta in quanto ciò potrebbe comportare il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Non maneggiare la spina dell'adattatore con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare scosse elettriche.

Connessione di adattatore per auto

Prima di collegare l'adattatore per auto in dotazione, assicurarsi che siano stati effettuati tutti gli altri collegamenti. Inserire saldamente la spina piccola dell'adattatore per auto in dotazione nella presa DC IN 9V-12V sul lato destro del lettore, quindi inserire l'altra estremità nella presa dell'accendisigari.

Avvertimento


- Scollegare l'alimentatore per auto quando l'unità non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

Avvertimento

- Scollegare l'alimentatore per auto quando l'unità non viene utilizzata per un lungo

periodo di tempo.

- Non collegare l'adattatore per auto a qualsiasi accendisigari DC24V. È possibile utilizzare solo una presa per accendisigari DC12V. Il collegamento dell'adattatore per auto ad un'alimentazione con una tensione diversa può danneggiare l'unità.
- L'adattatore per auto è solo per uso in auto.

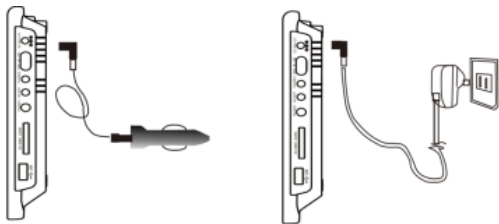

Funzionamento a batteria

L'unità dispone di una batteria ricaricabile integrata. Caricare completamente la batteria incorporata prima di utilizzarla per la prima volta. Ci vogliono circa sette ore per caricare completamente la batteria quando il lettore non è in uso. Una volta caricato, scollegare l'adattatore CA, quindi accendere il lettore.

L'unità funzionerà utilizzando un pacco di batteria.

L'unità offre circa cinque ore di riproduzione a piena carica. Il tempo di riproduzione può variare a seconda dei dischi e del livello del volume.

Nota: il lettore funzionerà a batteria quando l'adattatore CA / auto non è collegato.

Carica del pacco di batteria

Per caricare la batteria integrata, collegare l'adattatore al lettore e una presa a muro specifica.

La batteria incorporata può essere caricata sia che l'unità funzioni o sia spenta e che l'indicatore di carica sia rosso durante la carica. L'indicatore diventa verde quando la batteria è completamente carica.

La batteria ricaricabile integrata può essere utilizzata per circa 300 cicli di ricarica senza alcun cambiamento evidente delle prestazioni. Quando la carica della batteria incorporata è bassa, l'icona della batteria scarica apparirà sullo schermo e indicherà che il lettore si spegne automaticamente, per cui al momento è necessario collegare l'alimentatore CA.

Nota

- Utilizzare solo l'adattatore CA e l'adattatore per auto in dotazione.
- Non smaltire la batteria nel fuoco.
- Non utilizzare l'unità ad alta temperatura o vicino a fonti di calore.
- Esiste il pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente. Rivolgersi all'assistenza solo a personale di assistenza qualificato.
- Durante l'uso della batteria incorporata, la temperatura ambientale deve essere compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Per ottenere la massima durata della batteria incorporata, caricare in un ambiente senza calore eccessivo.
- La batteria incorporata in questo dispositivo potrebbe presentare un rischio di incendio o di ustioni chimiche se maltrattata.

Non smontare né bruciare la batteria o collocarla in un ambiente al di sopra di 65 °C.


FUNZIONAMENTO DEL MENU

- 1.Premere [SETUP] sul telecomando o sull'unità per visualizzare il menu di configurazione.
 - 2.Premere [SINISTRA] / [DESTRA] per selezionare una voce. Il sottomenu dell'elemento selezionato verrà visualizzato immediatamente.
 - 3.Premere [SU] / [GIÙ] per selezionare una voce nel sottomenu, quindi premere [OK] / [ENTER] / [DESTRA] per accedere.
- Utilizzare [SU] / [GIÙ] per selezionare un'opzione, quindi premere [OK] / [ENTER] per confermare o premere [SINISTRA] per annullare.
- 4.Premere [SU] / [GIÙ] per continuare a impostare altre voci nel sottomenu.
 - 5.Premere [SINISTRA] per tornare al menu superiore di quello corrente.
 6. Premere nuovamente [SETUP] e premere [ENTER] / [OK] per uscire dal menu di configurazione.

[1. PAGINA SETUP ENERALE]

Ci sono sette voci nella PAGINA GENERALE DI CONFIGURAZIONE. Sono TV DISPLAY, ANGLE MARK, OSD LANGUAGE, CAPTIONS, SCREEN SAVER,

LAST MEMORY e MP3 LYRIC.

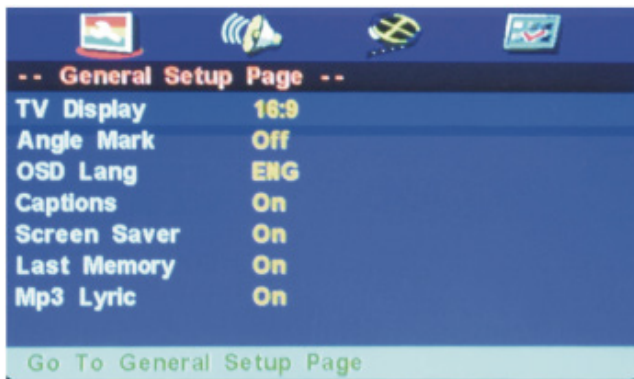

1.1 VISUALIZZAZIONE di TV

4: 3 PANSCAN

Se l'unità è collegata a un televisore tradizionale, l'immagine a schermo panoramico verrà visualizzata sullo schermo con il suo rapporto di aspetto nativo con alcune parti a sinistra e a destra.

4: 3 LETTERBOX

Se l'unità è collegata a un televisore tradizionale, l'immagine widescreen verrà visualizzata nel suo formato originale con i bordi neri in alto e in basso.

16: 9 di larghezza:

Selezionare questa opzione se l'unità è collegata a un televisore widescreen. L'immagine widescreen verrà visualizzata a schermo intero nel suo formato originale, mentre l'immagine 4: 3 sarà allungata orizzontalmente per adattarsi allo schermo.

1.2 ANGLE MARK

Imposta questo elemento su ON. Quando viene riprodotto un disco codificato con più angolazioni, sul display viene visualizzato il segno dell'angolo. Quindi è possibile visualizzare il video di diversi angoli di ripresa premendo [ANGLE]

sul telecomando.

Impostare questa voce su OFF per disabilitare questa funzione.

NOTA: questa funzione funziona solo con quei dischi codificati con più angolazioni della telecamera.

1.3 Linguaggio OSD (su schermo)

Imposta questa lingua di visualizzazione su schermo in questa voce.

1.4 CAPTIONS(TITOLI)

Imposta questi elementi su ON. Quando un disco è codificato con sottotitoli, i sottotitoli vengono visualizzati sullo schermo. Imposta questo elemento su OFF per nascondere. Potete anche premere [SUBTITLE] sul telecomando per mostrare o nascondere i sottotitoli.

NOTA: questa funzione funziona solo con quei dischi codificati con sottotitoli.

1.5 SCREEN SAVER

ON: Se l'immagine rimane immobile sullo schermo, ad esempio il disco è in pausa, interrotto, ecc. Per diversi minuti, sullo schermo verrà visualizzato uno screen saver. Puoi premere qualsiasi tasto o tasto per svegliarlo.

OFF: disattiva la funzione salvaschermo.

1.6 ULTIMA MEMORIA

ON: Ogni volta che si spegne l'unità o si arresta il disco, verrà memorizzata l'ultima volta. La prossima volta che accendi l'unità e riproduci lo stesso disco, l'unità riprodurrà da quel punto memorizzato.

OFF: disattiva l'ultima funzione di memoria.

1.7 Lirica MP3: consente di attivare o disattivare la modalità lirico MP3.

Se vuoi mostrare i testi di una canzone, carica i testi e la musica come lo stesso nome nella USB o nella Memoriacard prima di eseguire questa funzione. Scegli un file MP3, ad esempio "love music". mp3. "Scarica il testo corrispondente con estensione" .lrc "da Internet o crealo con un editor di file lirico (non incluso). Nomina il file del testo. Assicurati che il nome del file del testo sia lo stesso del nome del file musicale. Ad esempio "ama la musica. lrc."

【2.Audio】


Il menu Audio consente di modificare l'impostazione audio del DVD.

- Altoparlante

Downmix: imposta il mix su LT / RT, Stereo o V SURR

Post DRC: imposta Post DRC su on, off o auto.

(Post DRC riduce il volume, garantendo che il volume sia inferiore all'uscita massima dell'altoparlante "On" riduce tutto il volume oltre l'uscita massima dell'altoparlante. "Auto" riduce il volume.

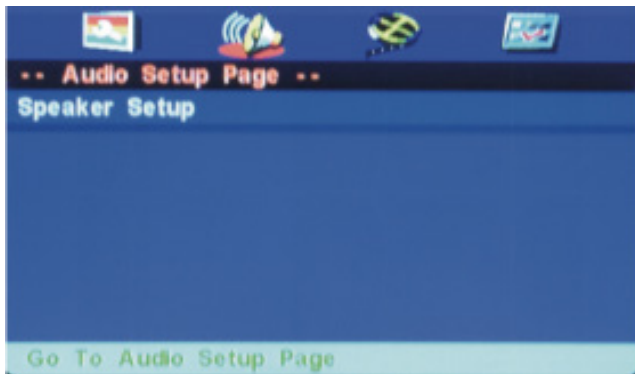

【3.Video】

Il menu di video consente di modificare le proprietà di visualizzazione del DVD.

- Qualità

Nitidezza: regola la nitidezza dello schermo tra LOW / MID / HIGH

Luminosità: regola la luminosità dello schermo

Contrasto: regola il contrasto dello schermo


Gamma: regola la gamma dello schermo

Tonalità: regola la tonalità dello schermo

Saturazione: regola la saturazione dello schermo

- Qualità del pannello: imposta la qualità del video


- Display del pannello: display del pannello di configurazione su 16: 9 o 4: 3

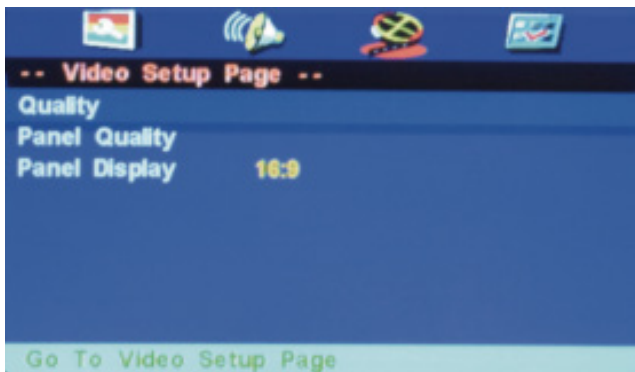

【4.Preferenza】

L'opzione del menu delle preferenze consente di regolare l'impostazione predefinita del disco DVD. (L'impostazione è disponibile solo quando nessun supporto è all'interno dell'unità.)

- Tipo TV Impostare il tipo di TV su PAL, AUTO o NTSC
- PBC: imposta PBC su on o off
- Audio: imposta la lingua audio predefinita
- Sottotitoli: imposta la lingua dei sottotitoli
- Menu del disco: imposta la lingua del menu del disco
- Parentale: consente di impostare un punteggio massimo per i dischi che possono essere riprodotti senza password.
- Password: imposta una password di blocco dei genitori (la password predefinita è 0000)
- Impostazione predefinita: riporta il DVD portatile all'impostazione predefinita oltre l'uscita massima dell'altoparlante nell'elaborazione degli effetti sonori.)
- Didascalie: Visualizza i sottotitoli automaticamente quando disponibile 18.

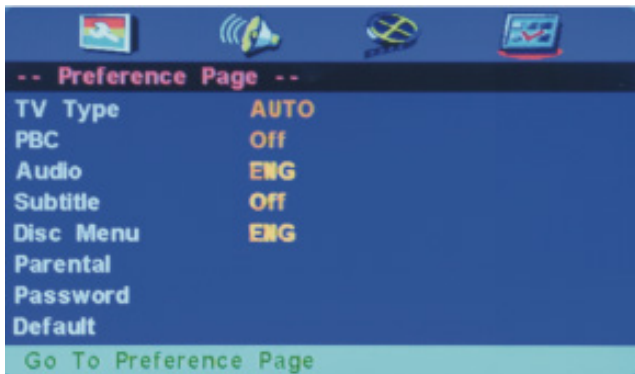

RIPRODUZIONE DELLE CARTE U DRIVE E SD / MMC

Inserire un'unità U o un lettore di schede nella porta USB. Premere [SOURCE SELECT] per selezionare la modalità USB per riprodurre i file leggibili al suo interno. Inserire una scheda SD / MMC nella porta della scheda SD / MMC. Premere [SOURCE SELECT] per selezionare la modalità MCR per riprodurre i file leggibili al suo interno.

Riproduzione DIVX

DIVX è un formato di registrazione video (film e video), comunemente noto come AVI.

Il disco DIVX offre un'alta qualità paragonabile a quella del DVD e una maggiore capacità. Per esempio:

Film di 1,5H	In formato MPEG-1/2	In DivX
DVD(MPEG-2)	Circa 1,5-2GB	Circa 600-800MB
VCD (MPEG-1)	Circa 800MB-1G	Circa 600-800MB

Differenza tra MPEG 1, MPEG 2 e MPEG 4

	MPEG 1	MPEG 2	MPEG 4
Velocità (kb/s)	1380kb/s(352*288)	6500kb/s	8800kb/s(720*576)

Qualità	buono	Eccellente	Perfetta
Hardware	Basso	Medio	Alto

SPECIFICHE

DISCO compatibile	DVDNCD/CD/MP3/MPEG4
Risposta in frequenza	20HZ a 20KHZ
Uscita di video	1 Vp-p75 Ohm sbilanciato
Uscita di audio	1.4 Vrms/10 kohm
Gamma dinamica	Meglio di 85 dB
Laser	Laser a semiconduttore, lunghezza di Waver: 650
Fonte di alimentazione	DC9-12V 1A
Temperatura di funzionamento	5-40
Tipo di batteria	Li polymer

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di ricorrere al servizio di manutenzione, si prega di verificare con la seguente tabella.

Sintomo	Soluzione
Nessun suono o suono distorto	Assicurati che il DVD sia collegato correttamente e che tutti i cavi siano inseriti saldamente nel jack appropriato.
Non può avanzare attraverso un film	Non è possibile avanzare attraverso i titoli di coda e le informazioni di avviso che appaiono all'inizio dei film perché il disco è programmato per proibire tale azione.
L'icona appare sullo schermo	La funzione o l'azione non possono essere completati in questo momento perché: 1.Il software del disco lo limita 2.Il software del disco non supporta la funzione 3.La funzione non è disponibile al momento

L'immagine è distorta	Il disco potrebbe essere danneggiato. Prova un altro disco. È normale che alcune distorsioni vengano visualizzate durante la scansione in avanti o all'indietro.
Nessuna scansione in avanti o inversa	Alcuni dischi hanno una sezione che proibisce la scansione rapida o il salto di titoli e capitoli. Se si tenta di saltare le informazioni di avviso e i crediti all'inizio di un film sono spesso programmati per proibire di saltarlo.
Il giocatore si rompe quando un lettore U o una scheda di memoria viene inserita nel lettore.	L'unità U collegata o la scheda di memoria probabilmente non sono di una versione originale. Il lettore non può riprodurre alcun drive U e scheda di memoria di versione non originale. Nel caso in cui il giocatore si rompa, spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione. Quindi, collegalo all'alimentazione e riaccendolo. Il lettore riprenderà lo stato normale.

Risoluzione dei problemi:

Eseguire le misure di risoluzione dei problemi descritte nella seguente sezione prima di contattare l'assistenza clienti. Non tentare di riparare il lettore DVD da solo. Spegnerlo il lettore DVD non appena si sospetta un malfunzionamento. Scollegare la spina di alimentazione e controllare se il lettore DVD è insolitamente caldo o se il fumo si sta alzando da esso.

Altre possibili cause:

Scariche statiche o altre interferenze esterne possono causare il malfunzionamento del lettore DVD. Quando ciò accade, scollegare la spina di alimentazione e ricollegarla. Se il problema persiste, scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale e contattare l'Assistenza clienti o un'officina di riparazione.

Questo menu è utilizzato per impostare la qualità dell'immagine del LED dell'unità.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

La garanzia non sarà valida se:

1. il prodotto non è stato installato, utilizzato o sottoposto a manutenzione in conformità alle istruzioni operative del produttore fornite con il prodotto.
2. Il prodotto è stato utilizzato per scopi diversi dalla sua funzione prevista.
3. Il prodotto è stato utilizzato per scopi diversi dall'uso domestico.

4. Il danno o malfunzionamento del prodotto è causato da una delle seguenti condizioni:

- Tensione errata.
- Incidenti (inclusi danni causati da liquidi o umidità).
- Uso improprio o abuso del prodotto
- Installazione errata o errata
- Problemi di alimentazione della rete inclusi picchi di tensione o danni da fulmine
- Infestazione da parte di insetti
- Manomissione o modifica del prodotto da parte di personale diverso dal personale di assistenza autorizzato
- Esposizione a materiali anormalmente corrosivi
- Inserimento di oggetti estranei nell'unità
- Utilizzato con accessori non pre-approvati

Si prega di fare riferimento a tutti gli avvertimenti e le precauzioni nel Manuale dell'utente.

La nostra azienda offre ai clienti una garanzia di 12 MESI a partire dalla data di acquisto. Se dovrete riscontrare i problemi non coperti dalle FAQ, non esitate a contattarci via email all'indirizzo service@cooau.net

Offriamo le soluzioni professionali ai tuoi problemi o una sostituzione / rimborso diretto senza ritardi.

