


COOLU

Content


1. English User Manual.....Page 2-8
2. Deutsche Bedienungsanleitung.....Page 9-15
3. Manuale Utente Italian.....Page 16-21
4. Manual del usuario en España.....Page 22-28
5. Manuel d'Utilisation en Français.....Page 29-35

Useful Tips

1. **Battery.** Please recharge the Battery for at least 12 hours before the initial use. However, if you connect this player with AC power, you can use it immediately.
2. **LCD Screen.** If you find scratches on the screen, just remove the screen protector.

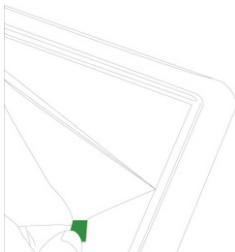

3. **Laser pickup.** There is a yellow card inside the player. Before you insert a disc, please remove the card. Please DO NOT touch the laser pickup or other parts with your hand.

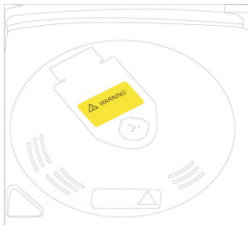


4. Disc Format

| | |
|---------------------------|---|
| Disc Format Supported | CD,DVD,DVD+ R/ – R,DVD+ RW/ – RW, VCD, SVCD, CD-R/RW |
| Disc Format NOT Supported | Blu-ray, HD DVD, Discs recorded in the AVCHD format, DVD-Audio, Version 1.0 of DVD-RW, DVD- ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, Photo CD, DVD-RAM that cannot be removed from their cartridges, 2.6-GB and 5.2-GB DVD-RAM, PAL discs. |


5. **Language Settings.** Press Key [SET UP] -> [OSD language] -> Change the display language. It is the same procedure for Audio, Subtitles and the Menu.

6. Interface Introduction 7.0"-10.5"

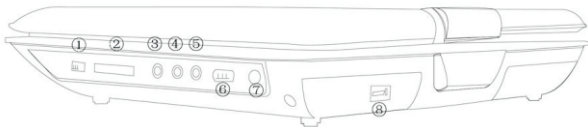

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ① USB (USB Sticks, up to 32GB) | ② Card (up to 32GB) |
| ③ 3.5mm Audio port | ④ AV out |
| ⑤ AV in | ⑥ Power Switch |
| ⑦ Charging port | ⑧ Game port (for Game Joysticks) |

10.5"-15"

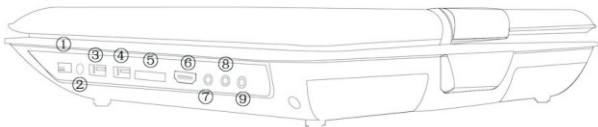

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ① Power Switch | ② Charging port |
| ③ Game port(for Game Joysticks) | ④ USB (USB Sticks, up to 32GB) |
| ⑤ Card (up to 32GB) | ⑥ HDMI port(for HD out) |
| ⑦ 3.5mm Audio port | ⑧ AV out |
| ⑨ AV in | |

5. **Panel Instruction.** Different models have different buttons, not every video player has following all buttons and functions.

| | | |
|---|-----------|---|
| 1 | LCD MENU | Short Press "LCD MENU" button and adjust image parameters (brightness, contrast, saturation, hue, ratio, default) |
| 2 | SETUP LCD | Short Press "SETUP" button and choose OSD & Menu & Subtitle language |
| 3 | PREV | Upward select |
| 4 | NEXT | Downward select |
| 5 | REV | Fast reverse, select left |
| 6 | FWD | Fast forward, select right |
| 7 | LCD/⏻ | Press "LCD/⏻" and shut down the LCD screen |

6. Remote Control Instruction(most useful buttons)



| | |
|-----------|---|
| Power | Shut down the LCD screen |
| LCD MENU | Short Press "LCD MENU" button and adjust image parameters (brightness, contrast, saturation, hue, ratio, default) |
| SETUP | Short Press "SETUP" button and choose OSD & Menu & Subtitle language |
| SUB TITLE | Short Press "SUBTITLE" button to choose display or not the subtitles |

Tips & Maintenance

About the Unit

- ① To clean this unit, wipe with a soft, dry cloth.
- ② Use eyeglass cleaner to remove stubborn dirt from the LCD.
- ③ Never use alcohol, paint thinner or benzene to clean this unit.
- ④ Do not press onto the LCD screen.
- ⑤ This unit is not waterproof. To prevent a fire, do not place any container filled with liquid near this unit (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.

About the Disc

- ① To clean discs, wipe with a damp cloth and then wipe dry.
- ② Do not attach labels or stickers to any discs (This may cause disc warping, making it unusable).
- ③ Do not write on the label with a ball-point pen or any other writing instrument.
- ④ For the disc use scratch-proof protectors or covers.
- ⑤ To protect discs from scratches and dirt, return them to their cases or cartridges when they are not in use.
- ⑥ Do not use discs with exposed adhesive from removed stickers or labels (i.e. rented discs etc.).
- ⑦ Do not use discs that are badly warped or cracked, or irregularly shaped discs, such as heart shapes.

Useful FAQ:

1. Video Player doesn't work

- ① Please make sure the power switch has been set to the "ON" position and check the battery. Connect the Video Player to the power adapter and then check the status of the indicator light.
- ② If the power switch is ON and the power adapter is connected, but no indicator light is shown: It indicates a problem with the motherboard or power adapter.
- ③ If the power adapter is connected and the indicator light is on: It indicates a problem with the motherboard.
- ④ Please find your product order and click "Contact Seller" (globalebuyservice@gmail.com).

2. Video Player doesn't read the disc

- ① Please clean the laser and try other VCD, CD and attached game CD for testing purposes.
- ② If all discs cannot be read, this would indicate a problem with the laser or motherboard.
- ③ Partial discs cannot be read: The laser is aging or the disc is not compatible.
- ④ The Video Player does not support Blue-ray, DTS and Dolby discs.
- ⑤ There is a yellow card inside the Video Player. Please remove it, before you insert your disc.

3. Video Player doesn't read MP4

- ① Make sure the USB sticks are less than or equal to 32 GB.
- ② If you play a video in MP4 format, please note that the video should have the following requirements:
 - Resolution: 720x480 (1.50:1)
 - Code: MP4V
 - Frame Rate: 30fps
 - Bit Rate: 564.13kbps
 - Audio Code: AAC2

4. Images are not fluent


- ① Please clean the laser, use new discs or change to the power adapter.
- ② If the problem persists, the problem could be a laser bracket deformation or

aging.

- ③ Please find your product order and click "Contact Seller"
(globalebuyservice@gmail.com).

5. Remote control doesn't work

- ① Replace the battery (AAA battery). Also: The Remote controller needs to be aimed directly at the front of the Video Player, within 5m and 30degrees.
- ② All buttons fail: A problem with the Remote control or Receiver.
- ③ Individual buttons fail, some buttons have no function: Please consult Customer Service (globalebuyservice@gmail.com). for details.

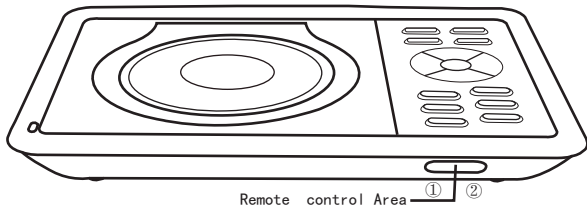

- ① charging light (steady light means charging, light will die out when fully charged.)
- ② working light (If you want to shut down the whole device, you need to push the switch to "OFF". Only the LCD display is shut down not the whole device if you use remote control to)

6. The Game function doesn't work


- ① Please make sure the game control is correctly connected with the device. There is a USB port in the back of the device marked "Game".
- ② Use the Remote control, aimed at the front of the Video Player, to choose the game interface.
- ③ The Power indicator light is not on. If the Video Player is charged for six to eight hours, the player will work without problems.
- ④ The Game disc is damaged. Please contact Customer service (globalebuyservice@gmail.com). for a replacement.

Warranty


Our company provides customers with a warrant of **12 MONTHS** from the date of purchase.

Wertvolle Hinweise

1. **Batterie.** Bitte laden Sie die Batterie vor Gebrauch für mindestens 12 Stunden. Wenn Sie das Gerät direkt mit einem Stromanschluss verbinden, können Sie es sofort benutzen.
2. **LCD-Screen.** Wenn Sie auf dem Bildschirm einen Kratzer entdecken, entfernen Sie einfach die Bildschirm-Schutzfolie.

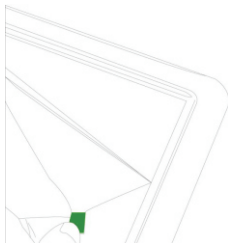

3. **Laser-Abtaster.** Im Gerät befindet sich eine gelbe Karte. Bevor Sie einen Datenträger hineinlegen, entfernen Sie bitte diese Karte. Bitte berühren Sie den Laser-Abtaster oder andere internen Teile NICHT mit Ihren Händen.

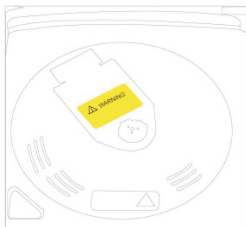

4. Disc-Format

| | | |
|-------------------------------------|-----|---|
| Disc-Formate, unterstützt werden | die | CD,DVD,DVD+ R/ – R,DVD+ RW/ – RW, VCD, SVCD, CD-R/RW |
|-------------------------------------|-----|---|


Disc-Formate, die NICHT unterstützt werden

Blu-ray, HD DVD, Discs bespielt im AVCHD-Format, DVD-Audio, Version 1.0 von DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, Photo CD, DVD-RAM das vom Träger nicht entfernt werden kann, 2.6-GB und 5.2-GB DVD-RAM, PAL-Discs.

5. Spracheinstellung. Drücken Sie die Taste [SET UP] -> [OSD language] -> Ändern Sie die Display-Spracheinstellung. Das Gleiche gilt für die Audio-Spracheinstellung sowie die Untertitel- und Menü-Spracheinstellung .


6. Interface Einführung

7.0"-10.5"

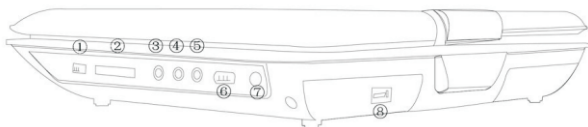

- ① USB (USB Sticks, up to 32GB)
- ② Karte (bis zu 32GB)
- ③ 3,5mm Audio Anschluss
- ④ AV out
- ⑤ AV in
- ⑥ Power Schalter
- ⑦ Stromverbindung
- ⑧ Spiel (für spiel Joysticks)

10.5"-15"

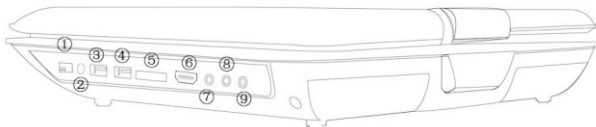

- ① Power Schalter
- ② Stromverbindung
- ③ Spiel (für spiel Joysticks)
- ④ USB (USB Sticks, up to 32GB)
- ⑤ Karte (bis zu 32GB)
- ⑥ HDMI (für HD out)
- ⑦ 3,5mm Audio Anschluss
- ⑧ AV out
- ⑨ AV in

7. Geräteanweisungen. Unterschiedliche Modelle verfügen über unterschiedliche Tasten und nicht jeder Video Player hat dieselben Funktionen und Tasten.

| | | |
|---|-----------|---|
| 1 | LCD MENU | Kurz drücken, um Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton, Bildrate oder Standardeinstellung) vorzunehmen. |
| 2 | SETUP LCD | Kurz drücken, um OSD-, Menü- und Untertitelsprache auszuwählen. |
| 3 | PREV | Vorherige / Zurück |
| 4 | NEXT | Nächste / Weiter |
| 5 | REV | Schnellrücklauf, links auswählen |
| 6 | FWD | Schnellvorlauf, rechts auswählen |
| 7 | LCD/☉ | “ LCD/☉ ” drücken, um den LCD Monitor auszuschalten |

8. Fernbedienungsanweisungen (nur die wichtigsten Tasten)



| | |
|-----------|---|
| Power | Schaltet den LCD Monitor aus |
| LCD MENU | Kurz drücken, um Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton, Bildrate oder Standardeinstellung) vorzunehmen. |
| SETUP | Kurz drücken, um OSD-, Menü- und Untertitelsprache auszuwählen. |
| SUB TITLE | Kurz drücken, um Untertitel anzuzeigen oder auszublenden. |

Pflegehinweise

1. Das Gerät

- ① Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen und trockenen Tuch.
- ② Benutzen Sie einen Brillenreiniger, um hartnäckige Flecken vom LCD-Bildschirm zu entfernen.
- ③ Benutzen Sie niemals Alkohol, einen Farbverdünner oder Benzin als Reinigungsmittel.
- ④ Drücken Sie nicht mit den Händen auf den LCD-Bildschirm.
- ⑤ Das Gerät ist nicht wasserdicht. Um einen möglichen Kurzschluss mit Feuerentwicklung zu vermeiden, platzieren Sie keine Flüssigkeiten, Vasen, Blumentöpfe etc. in die Nähe des Geräts. Halten Sie es auch fern von Regen und jeder Form von Feuchtigkeit.

2. CD/DVD Disc

- ① Um die CD- bzw. DVD's zu reinigen, benutzen Sie bitte ein feuchtes Tuch. Danach benutzen Sie ein trockenes Tuch.
- ② Befestigen Sie an der Datenscheibe keinerlei Aufkleber oder Etiketten. Das kann zu Problemen und Tonverzerrungen führen.
- ③ Schreiben Sie auf der Datenscheibe nicht mit Kugelschreiber oder anderen Schreibgeräten.
- ④ Benutzen Sie kratzfeste Hüllen.
- ⑤ Um Datenscheiben vor Kratzern und Schmutz zu bewahren, legen Sie diese bei Nicht-Gebrauch in ihre vorgesehenen Behälter.
- ⑥ Benutzen Sie keine Datenträger mit offenen Klebeflächen, also Rückständen von entfernten Aufklebern.
- ⑦ Benutzen Sie keine Datenträger, die gewölbt oder beschädigt sind.

Weitere Betriebshinweise:

1. Video Player nicht abspielbar

- ① Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist ("ON") und überprüfen Sie die Batterie. Verbinden Sie das Gerät mit der Steckdose und überprüfen Sie den Status der Funktionslampe.
- ② Wenn das Gerät eingeschaltet und mit dem Stromkabel verbunden ist, die Funktionslampe aber nicht aufleuchtet, dann liegt ein Motherboard/Hauptplatten-Fehler oder ein Problem mit dem Stromadapter vor.
- ③ Gehen Sie auf Ihre Produkt-Bestellseite und klicken Sie auf Kontaktieren Sie den Verkäufer (globalebuyservice@gmail.com).

2. Video Player -Inhalte nicht lesbar

- ① Bitte reinigen Sie den Laser und testen Sie das Gerät mit einer anderen VCD, CD oder Spiele-CD.
- ② Sollten keine Datenträger abspielbar sein, dann liegt ein Defekt am Laser oder Motherboard/Hauptplatine vor.
- ③ Teile des Datenträgers sind unlesbar. Der Laser hat seine Lebensdauer erreicht oder der Datenträger ist nicht abspielbar. Beachten Sie: Blue-ray's, DTS und Dolby Discs sind nicht abspielbar.
- ④ Im Gerät befindet sich eine gelbe Karte. Bitte entnehmen Sie diese, bevor Sie den Datenträger einlegen.

3. Video Player nicht MP4 lesen

- ① Stellen Sie sicher, dass die USB-Sticks nicht größer als 32GB sind.
- ② Sollten Sie ein Video im MP4-Format abspielen, beachten Sie bitte folgende Einstellungen:
 - Bildauflösung: 720x480 (1.50:1)
 - Codec: MP4V
 - Bildfrequenz: 30fps
 - Bit Rate: 564.13kbps
 - Bei Audio ist der Codec: AAC2.

4. Bilder sind unscharf, Filme im Ablauf nicht flüssig


- ① Bitte reinigen Sie den Laser. Benutzen Sie neue Datenträger und schließen

Sie das Gerät an das Stromnetz an.

- ② Sollte das Problem weiterhin bestehen, so könnte dies an der Laser-Halterung oder am Alter des Lasers liegen.
- ③ Gehen Sie auf Ihre Produkt-Bestellseite und klicken Sie auf Kontaktieren Sie den Verkäufer (globalebuyservice@gmail.com).

5. Fernbedienung funktioniert nicht

- ① Ersetzen Sie die Batterie. Die Fernbedienung muss direkt auf das Gerät gerichtet sein.
- ② Alle Tasten funktionieren nicht: Die Fehlerquelle ist die Fernbedienung oder der Empfänger.
- ③ Individuelle Tasten funktionieren nicht: Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst (globalebuyservice@gmail.com).

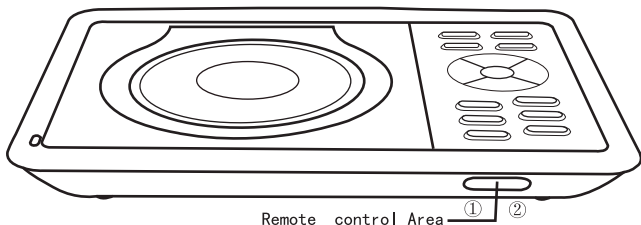

- ① Ladeleuchte (Beim Aufladen leuchtet Anzeige, wenn voll geladen, wird sie aus.)
- ② Arbeitsleuchte (wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, müssen Sie den Schalter auf "OFF" schalten. Bei Verwendung der Fernbedienung wird nur der Monitor ausgeschaltet und das Gerät befindet sich im Standby Modus.

6. Die Spiele-Funktion funktioniert nicht

- ① Stellen Sie sicher, dass der Spiele-Controller mit dem Gerät korrekt verbunden ist. Am hinteren Teil des Geräts befindet sich ein USB-Port, gekennzeichnet mit dem Wort "Game".
- ② Benutzen Sie die Fernbedienung, auf den vorderen Teil des Geräts gerichtet, um das Spiele-Interface zu starten.

- ③ Die Funktionslampe ist nicht eingeschaltet. Wenn das Gerät 6-8 Stunden aufgeladen wird, wird es problemlos funktionieren.
- ④ Die Spiele-Disc ist beschädigt: Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst (globalebuyservice@gmail.com) , um eine neue anzufordern.


Gewährleistung

Unsere Firma gewährt unseren Kunden für die bei uns erworbenen Produkte eine Garantiezeit von **12 Monaten**.


Consigli Utili

1. **Batteria.** E' consigliabile effettuare un primo ciclo di carica di 12 ore per il primo utilizzo. Tuttavia se si utilizza un alimentatore esterno, si potrà utilizzare il lettore di video da subito.

2. **Display LCD.** In caso notaste alcuni graffi sul modulo LCD, togliete la pellicola protettiva per assicurarvi che di fatto i graffi non siano altro che sulla pellicola e non sul display stesso.

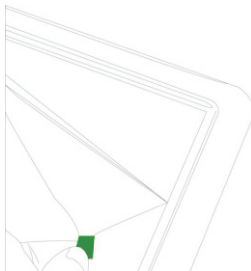

3. **Lente Laser.** Vi è una etichetta gialla inserita nel lettore. Prima di inserire il disco, prego rimuovere tale etichetta. Prego **NON** toccare in alcun modo la lente laser od altre parti con la propria mano.

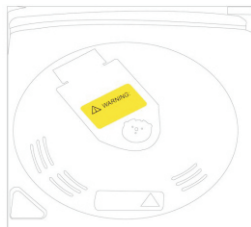


4. Formato dischi supportati

| | |
|--------------------|--|
| Formati supportati | CD,DVD,DVD+ R/ – R,DVD+ RW/ – RW, VCD, SVCD, CD-R/RW |
|--------------------|--|


| | | |
|--------------------|-----|---|
| Formati supportati | non | Blu-ray, HD DVD, Dischi registrati in formato AVCHD, DVD-Audio, Versione 1.0 DVD-RW, DVD- ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, Foto CD, DVD-RAM, 2.6-GB e 5.2-GB DVD-RAM, dischi PAL |
|--------------------|-----|---|

5. Impostazione lingue. Premere il pulsante [SET UP] -> [OSD language] -> Change the display language (Cambio lingua display). Stessa procedura per Audio, Sottotitoli e Menu.

6. Introduzione interfacce 7.0"-10.5"

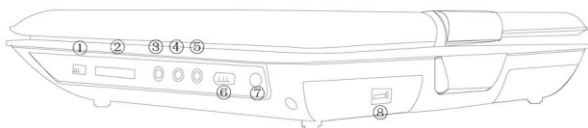

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| ① USB (USB Stick, fino a 32GB) | ② carta (fino a 32GB) |
| ③ ingresso audio 3.5 | ④ Uscita AV |
| ⑤ Ingresso AV | ⑥ Accensione |
| ⑦ Ingresso Alimentatore | ⑧ Porta Joystick |
- 10.5"-15"**

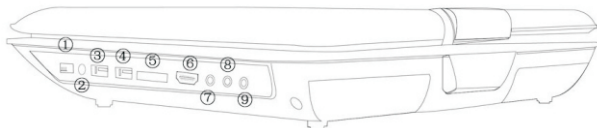

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ① Accensione | ② Ingresso Alimentatore |
| ③ Porta Joystick | ④ USB (USB, fino a 32GB) |
| ⑤ carta (fino a 32GB) | ⑥ Porta HDMI (per HD fuori) |
| ⑦ ingresso audio 3.5 | ⑧ Uscita AV |
| ⑨ Ingresso AV | |

7. **Pannello.** Diversi modelli presentano diversi pulsanti, non tutti I lettore di video presentano i seguenti pulsanti e funzioni.

| | | |
|---|-----------|---|
| 1 | LCD MENU | Premere il pulsante “LCD MENU” e regolare i parametri dell’immagine (luminosità, contrasto, saturazione, hue, ratio, default) |
| 2 | SETUP LCD | Premere il pulsante “SETUP” e scegkuere OSD & Menu & Subtitle language |
| 3 | PREV | Selezione superiore |
| 4 | NEXT | Selezione inferiore |
| 5 | REV | Riavvolgimento veloce, selezione sinistra |
| 6 | FWD | Avanzamento veloce, selezione destra |
| 7 | LCD/⊞ | Premere “LCD/⊞” per spegnere il modulo LCD |

8. **Istruzioni telecomando** (pulsanti più usati)



| | |
|-------|-------------------------|
| Power | Spegnimento display LCD |
|-------|-------------------------|

| | |
|-----------|---|
| LCD MENU | Premere il pulsante "LCD MENU" e regolare i parametri dell'immagine (luminosità, contrasto, saturazione, hue, ratio, default) |
| SETUP | Premere il pulsante "SETUP" e scegkuere OSD & Menu & Subtitle language |
| SUB TITLE | Premere il pulsante "SUBTITLE" per selezionare display e non sottotitoli |

Consigli su manutenzione

Lettores di Video

- ① Per pulire l'unità, utilizzare un panno asciutto.
- ② Utilizzare uno spray per la pulizia delle lenti per rimuovere eventuale sporco sul display LCD.
- ③ Non utilizzare alcool, benzene o alter sostanze per la pulizia dell'unità.
- ④ Non premere l'unità display LCD.
- ⑤ Questo lettore di video portatile non è impermeabile. Per evitare malfunzionamenti o possibili esplosioni, evitare di posizione il lettore di video portatile nelle vicinanze di contenitori con acqua oppure altre sostanze liquide che possano fuoriuscire ed entrare in contatto con il lettore di video.

Dichi CD-DVD

- ① Per pulire i dischi, utilizzare un panno asciutto..
- ② Non incollare adesivi oppure altro materiale sui dischi (potrebbero renderli inutilizzabili).
- ③ Non utilizzare matite o penne appuntite sulla parte scrivibile del disco.
- ④ Utilizzare protezioni anti graffio oppure cover per conservare i proprio dischi.
- ⑤ Per proteggere i dischi da polvere e sporco, dopo il loro utilizzo inserirli nuovamente nelle loro custodie.
- ⑥ Non utilizzare dischi con etichette o adesivi rimossi (es. Dischi noleggiati).
- ⑦ Non utilizzare dischi in cattive condizioni, rovinati, di forma irregolare oppure rotti.

FAQ:

1.Lettore di Video non funziona

- ① Prego verificare che il lettore sia acceso quindi in modalità "ON", e che la batteria sia carica. Collegare il lettore all'alimentatore e verificare i LED di stato.
- ② Se il pulsante di accensione è in "ON" e l'alimentatore è connesso, ma l'indicatore LED non è attivo, è possibile vi sia un problema collegato alla scheda madre oppure all'alimentatore.
- ③ Se l'alimentatore è collegato e la luce è attiva, ma il lettore continua a non funzionare è possibile vi sia un malfunzionamento alla scheda madre.
- ④ Per maggiori informazioni prego contattare il venditore (globalebuyservice@gmail.com).con il numero d'ordine a portata di mano.

2.Lettore di Video Portatile non legge I dischi

- ① Verificare che la lente laser sia pulita, testare altri dischi ed il disco giochi inviato in omaggio.
- ② Se tutti i dischi non vengono letti, è possibile un malfunzionamento della lente o della scheda madre.
- ③ Solo una parte del disco viene letta, è possibile che la lente laser si stia deteriorando oppure il disco non sia compatibile.
- ④ Nota: Il lettore di video portatile non supporta Blue-ray, dischi DTS e Dolby.
- ⑤ Vi è una carta gialla all'interno del lettore di video, prego toglierla prima dell'avvio del dispositivo.

3. Lettore di video non legge MP 4

- ① Verificare che la penna USB sia inferiore oppure uguale a 32GB.
- ② Se si cerca di avviare un video in formato MP4, prego verificare che il video abbia i seguenti requisiti:
 - Risoluzione: 720 x480(1.50:1)
 - Codec: MP4V
 - Frame Rate: 30 fps
 - Bit Rate: 564.13kbps
 - Audio Codec: AAC2 /Per dischi AUDIO)

4.Le immagini non sono fluide


- ① Pulire la lente, usare un nuovo disco oppure cambiare l'alimentatore.
- ② Se il problema persiste è possibile che la lente si stia deformando oppure

degradando.

③ Per maggiori informazioni prego contattare il venditore (globalebuyservice@gmail.com), con il numero d'ordine a portata di mano.

5. Il telecomando non funziona

- ① Sostituire la batteria (batteria AAA). Nota: il telecomando per funzionare deve essere puntato direttamente al lettore di video
- ② I pulsanti non funzionano, possibile problema del telecomando oppure del ricevitore.
- ③ Alcuni pulsanti non funzionano, prego consultare il servizio clienti (globalebuyservice@gmail.com), per informazioni.
- ④ Se il telecomando non funziona correttamente, ne invieremo uno in sostituzione.

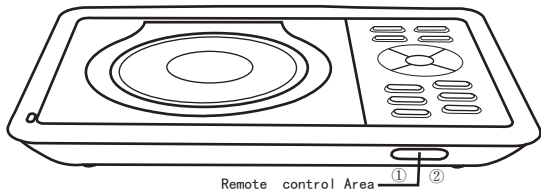

① Durante la ricarica la luce sarà accesa, a carica completata si spegnerà.

6. I giochi non funzionano


- ① Verificare che la periferica di gioco sia correttamente collegata al dispositivo. Vi è una porta posteriore USB denominata "GAME".
- ② Utilizzare il telecomando per selezionare la modalità gioco nel menu di scelta.
- ③ L'indicatore di carica non è acceso. Effettuare quindi un ciclo di carica di almeno 6-8 ore e quindi riprovare.
- ④ Il disco gioco è danneggiato. Prego contattare il servizio clienti (globalebuyservice@gmail.com), per un ricambio.

Garanzia:


La nostra azienda offre ai propri clienti una garanzia di **12 mesi** dalla data di acquisto.

Consejos útiles:

1. **Batería.** Por favor, recargue la batería al menos 12 horas antes de utilizarlo por primera vez. Aunque si conecta el reproductor a una toma de corriente o fuente de poder AC, puede utilizarlo en ese momento.
2. **Pantalla LCD.** Si encuentra rasguños en la pantalla, simplemente quite el protector de pantalla.

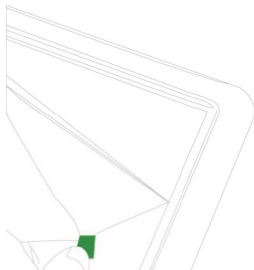

3. **Lector de láser.** Hay una tarjeta amarilla dentro del reproductor. Antes de insertar un disco, por favor, retire la tarjeta. Por favor NO toque el lector de láser u otras partes con la mano

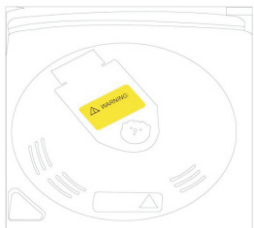


4. Formato de disco

| | |
|-----------------------------|--|
| Formato de disco compatible | CD,DVD,DVD+ R/ – R,DVD+ RW/ – RW, VCD, SVCD, CD-R/RW |
|-----------------------------|--|

| | |
|--------------------------------|---|
| Formato de disco NO compatible | Blu-ray, HD DVD, Discos grabados en formatos AVCHD, DVD-Audio, Versión 1.0 de DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, Foto CD, DVD-RAM que no pueden ser removidos de sus cartuchos, y 2.6-GB y 5.2-GB DVD-RAM, discos PAL. |
|--------------------------------|---|


5. **Ajustes de lenguaje.** Presione la tecla [SET UP] -> [OSD lenguaje] -> Cambiar el idioma de la pantalla. Es el mismo procedimiento para Audio, Subtítulos y Menú.

6. Introducción de interface 7.0"-10.5"

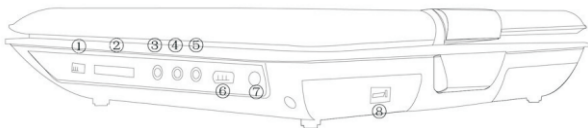

- ① USB (memorias USB, hasta de 32 GB) ⑤ entrada AV
- ② Puerto de Tarjeta SD (hasta de 32GB) ⑥ Interruptor de energía
- ③ Puerto de audio de 3.5mm ⑦ Puerto de carga
- ④ Salida AV ⑧ USB de juego (para joysticks de juego)

10.5"-15"

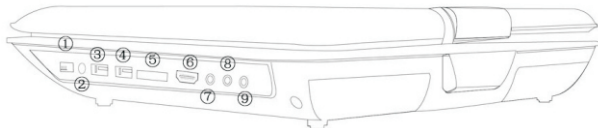

- ① Interruptor de energía ⑤ Puerto de Tarjeta SD (hasta de 32GB)
- ② Puerto de carga ⑥ Salida HDMI (para TV)
- ③ USB de juego (para joysticks de juego) ⑦ Puerto de audio de 3.5mm
- ④ USB (memorias USB, hasta de 32GB) ⑧ salida AV ⑨ entrada AV

7. **Panel de instrucción.** Los modelos diferentes tienen otros botones, no todos los reproductores de video tienen todos los botones y funciones.

| | | |
|---|-----------|--|
| 1 | MENÚ LCD | Presione por un momento el botón "MENÚ LCD" y ajuste los parámetros de la imagen (brillo, contraste, saturación, proporción, tono, predeterminación) |
| 2 | SETUP LCD | Presione por un momento el botón "SETUP" y seleccione OSD & Menú & lenguajes de subtítulos |
| 3 | PREV | Seleccionar hacia adelante |
| 4 | SIGUIENTE | Seleccionar hacia abajo |
| 5 | REV | Reversa rápida, seleccione izquierda |
| 6 | FWD | Avance rápido, seleccione derecha |
| 7 | LCD/☺ | Presione "LCD/☺" y apague la pantalla LCD |

8. **Instrucciones del control remoto** (los botones más útiles)



| | |
|-----------|--|
| Power | Apagar la pantalla LCD |
| MENÚ LCD | Presione por un momento el botón "MENÚ LCD" y ajuste los parámetros de la imagen (brillo, contraste, saturación, proporción, tono, predeterminación) |
| SETUP | Presione por un momento el botón "instalación" y seleccione OSD & Menú & lenguajes de subtítulos |
| SUBTITULO | Presione por un momento el botón de "SUBTITLE" para visualizar o no los subtítulos |

Consejos de Mantenimiento

De la unidad

1. Para limpiar esta unidad, utilice un paño suave y seco.
2. Use un limpiador de gafas para eliminar la suciedad de la pantalla LCD.
3. Nunca utilice alcohol, diluyente de pintura o bencina para limpiar esta unidad.
4. No presione sobre la pantalla LCD.
5. Esta unidad no es resistente al agua. Para evitar un incendio, no coloque cerca de la unidad ningún recipiente que contenga algún líquido (como un vaso o un florero), ni cerca de goteos, salpicaduras, lluvia o humedad.

Del disco

1. Para limpiar los discos, utilice un paño húmedo y luego seque.
2. No pegue etiquetas o pegatinas en los discos (Esto puede causar arruinar el disco, haciendo que ya no sirva).
3. No escriba en la etiqueta con un bolígrafo o cualquier otro instrumento de escritura.
4. Sólo utilice discos protectores o cubiertas a prueba de rasguños
5. Para proteger los discos de arañazos y suciedad, colóquelos en sus cajas o cartuchos cuando no estén en uso.
6. No utilice discos que tuvieron el adhesivo de pegatinas o etiquetas (por ejemplo, discos de alquiler, etc.).
7. No utilice discos que están de forma irregular, como en formas de corazón o muy deformados.

Preguntas y respuestas útiles:

1. El Reproductor de video no funciona

- ① Por favor, asegúrese de que el interruptor está encendido en la posición de "ON" y verifique la batería. Conecte el Reproductor de video al adaptador de corriente y luego verifique el estado de la luz indicadora.
- ② Si el interruptor de encendido está en ON y el adaptador de corriente está conectado, pero no se muestra ninguna luz indicadora: hay un problema con la tarjeta madre o el adaptador de energía.
- ③ Si el adaptador de energía está conectado y la luz indicadora está encendida: Hay un problema con la tarjeta madre.
- ④ Encuentre la orden de su producto y haga clic en (globalebuyservice@gmail.com). "Contactar al vendedor".

2. El DVD no lee el disco

- ① Por favor, limpie el láser y pruebe con otro VCD, CD y el juego adjunto para realizar pruebas.
- ② Si no se pueden leer todos los discos, esto indica que hay un problema con el láser o la tarjeta madre.
- ③ Algunos discos no se pueden leer: El láser es muy viejo o el disco no es compatible.
- ④ Nota: El reproductor de video no es compatible con discos Blue-ray, DTS y Dolby.
- ⑤ Hay una tarjeta amarilla en el interior del reproductor de video. Por favor, quítela antes de insertar el disco.

3. Reproductor de video doesn't read MP4


- ① Asegúrese de que las memorias USB son menores o iguales a 32GB.
- ② Si reproduce un video en formato MP4, por favor tenga en cuenta que el video debe tener los siguientes requisitos:
 - La resolución: 720 x480(1.50:1)
 - Códec: MP4V
 - Frecuencia de fotogramas: 30 fps
 - Velocidad de bits: 564.13kbps
 - Para discos de audio, el Códec es AAC2.

4. Las imágenes no son fluidas

- ① Por favor, limpie el láser, utilice discos nuevos o cambie al adaptador de corriente.
- ② Si el problema persiste, el problema podría ser debido a que está dañado el soporte del láser o muy viejo.
- ③ Encuentre la orden del producto y haga clic en (globalebuyservice@gmail.com). "Contactar al vendedor".

5. El control remoto no funciona

- ① Vuelva a colocar la batería. También: ¡Apunte con el control remoto directamente a la parte frontal del reproductor de video!
- ② Todos los botones fallan: Hay un problema con el mando a distancia o del receptor.
- ③ Algunos botones fallan, algunos no tienen ninguna función: Por favor, consulte al Servicio al Cliente (globalebuyservice@gmail.com) para obtener más información.
- ④ El cuadro siguiente muestra la función del control. - Si el control remoto está defectuoso, con gusto le enviaremos un reemplazo.

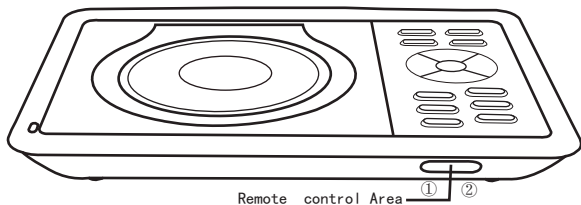

- ① Luz de carga (Luz iluminada significa que está cargando, cuando se llena el volumen de batería, la luz va a apagar.)
- ② Luz funcionando (Si desea apagar todo el dispositivo, es necesario que presione el interruptor en "OFF". Sólo se apagará la pantalla LCD, no todo el dispositivo)

6. La función del juego no funciona

- ① Por favor, asegúrese de que el control del juego está bien conectado con el dispositivo. Hay un puerto USB en la parte posterior del dispositivo

marcado "Juego"

- ②. Utilice el control, apuntándolo a la parte frontal del reproductor de video, para elegir la interfaz del juego.
- ③ La luz indicadora de energía no está encendida. Si el reproductor de video se carga por seis a ocho horas, el reproductor de video funcionará sin problemas.
- ④ El disco del juego está dañado. Póngase en contacto con Atención al cliente (globalebuyservice@gmail.com). para recibir un reemplazo.


Garantía

Nuestra empresa ofrece a los clientes una garantía de **12 meses** desde la fecha de compra.


Conseils Utiles

1. **La Batterie.** Rechargez la batterie pendant au moins 12 heures avant la première utilisation. Cependant, si vous branchez le lecteur avec la prise secteur, vous pouvez utiliser l'appareil immédiatement.

2. **L'Écran LCD.** Si vous remarquez des éraflures sur l'écran, retirez simplement le film protecteur.

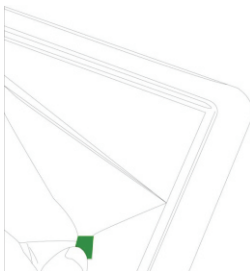

3. **Capteur Laser.** À l'intérieur du lecteur il y a une carte jaune. Avant d'insérer un disque retirez cette carte. Veillez à NE PAS toucher le capteur laser ou autres pièces avec vos doigts.

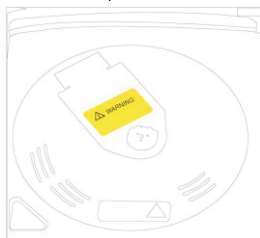


4. **Paramètres de Langue.** Appuyez sur la touche [SET UP] -> [OSD language] -> puis changez la langue. Faites de même pour les pistes audio, les sous-titres et le Menu.

5. **Formats de Disque**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Formats de Disque Compatibles | CD,DVD,DVD+ R/ – R,DVD+ RW/ – RW, VCD, SVCD, CD-R/RW |
| Formats de Disque Non-Compatibles | Blu-ray, HD DVD, Disques enregistrés au format AVCHD, DVD-Audio, Version 1.0 de DVD-RW, DVD- ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, CD de Photo, DVD-RAM ne pouvant être retirés de leurs étuis, DVD-RAM de 2.6-Go et 5.2-Go, disques PAL. |


6. Présentation de l' Interface

7.0"-10.5"

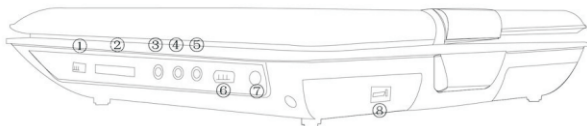

- ① Port USB (Clé USB, jusqu'à 32Go)
- ② Carte (jusqu'à 32Go)
- ③ Prise jack 3,5mm
- ④ Sortie AV
- ⑤ Entrée AV
- ⑥ Interrupteur Marche/Arrêt
- ⑦ Port de recharge
- ⑧ port de jeu(pour les joysticks)

10.5"-15"

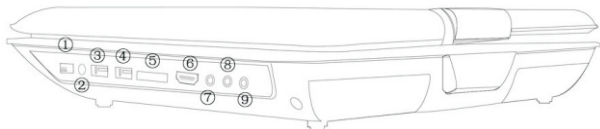

- ① Interrupteur Marche/Arrêt
- ② Port de recharge
- ③ port de jeu (pour les joysticks)
- ④ Port USB (Clé USB, jusqu'à 32Go)
- ⑤ Carte (jusqu'à 32Go)
- ⑥ Port HDMI (pour la HD sur)
- ⑦ Prise jack 3,5mm
- ⑧ Sortie AV
- ⑨ Entrée AV

7. Instructions pour l'interface. L'interface peut différer suivant le modèle,

tous les lecteurs DVD n'ont pas les mêmes boutons et fonctions.

| | | |
|---|-----------|---|
| 1 | LCD MENU | Appuyez brièvement sur le bouton "LCD MENU" pour ajuster les paramètres d'image (luminosité, contraste, saturation, couleur, ratio, défaut) |
| 2 | SETUP LCD | Appuyez brièvement sur le bouton "SETUP" pour choisir l'OSD, le Menu, la langue des sous-titres |
| 3 | PREV | Naviguer vers le haut |
| 4 | NEXT | Naviguer vers le bas |
| 5 | REV | Rembobinage rapide, naviguer vers la gauche |
| 6 | FWD | Avance rapide, naviguer vers la droite |
| 7 | LCD/⓪ | Appuyez sur "LCD/⓪" pour éteindre l'écran |

8. Instructions pour la télécommande (boutons les plus utiles)



| | |
|-----------|---|
| Power | Eteindre l'écran LCD |
| LCD MENU | Appuyez brièvement sur le bouton "LCD MENU" pour ajuster les paramètres d'image (luminosité, contraste, saturation, couleur, ratio, défaut) |
| SETUP | Appuyez brièvement sur le bouton "SETUP" pour choisir l'OSD, le Menu, la langue des sous-titres |
| SUB TITLE | Appuyez brièvement sur le bouton "SUBTITLE" pour afficher ou masquer les sous-titres |

Conseils d' Entretien

À propos de l' appareil

- ① Pour nettoyer l' appareil essayez le avec un tissu doux et sec.
- ② Utilisez un nettoyant pour lunette de vue enfin d'enlever la saleté tenace sur l'écran LCD.
- ③ Ne jamais utiliser d' alcool, de diluant pour peinture ou de benzène pour nettoyer l' appareil.
- ④ Ne pas appuyer sur l' écran LCD.
- ⑤ Cet appareil n'est pas résistant à l'eau. Pour éviter un incendie, ne pas placer près de l' appareil de récipients contenant du liquide (un vase ou un pot de fleurs par exemple) et ne pas l'exposer près d'une source d'eau courante, aux éclaboussures, à la pluie et à l' humidité.

À propos des disques

- ① Pour nettoyer les disques, essayez les d' abord avec un tissu humide puis avec un tissu sec.
- ② Ne pas coller d' étiquettes ou d' autocollants sur les disques au risque de les endommager et les rendre inutilisables.
- ③ Ne pas écrire sur l' étiquette avec un stylo-bille ou tout autre outil d' écriture.
- ④ Utilisez pour les disques des protections anti-rayure ou des étuis.
- ⑤ Pour protéger les disques contre les rayures, remettez les dans leurs boîtes ou étuis après utilisation.
- ⑥ Ne pas utiliser de disques présentant des résidus adhésifs d' étiquettes ou d'autocollants (par exemple disques de location...)
- ⑦ Ne pas utiliser de disques mal conditionnés, fissurés ou de forme non

standard, comme des disques en forme de cœur par exemple.

FAQ Utile

1. Le lecteur de vidéo ne marche pas

- ① Assurez vous que l' interrupteur marche/arrêt est bien sur la position « ON » et vérifiez la batterie. Branchez le lecteur de vidéo à l'adaptateur électrique puis vérifiez l'état de l'indicateur lumineux.
- ② Si l'alimentation est bien branchée et que l' interrupteur est bien sur la position « ON » mais que l'indicateur lumineux ne s'allume pas, il s'agit d'un problème avec la carte mère ou l'adaptateur électrique.
- ③ Si l'adaptateur électrique est bien branché et que l'indicateur lumineux s'allume, il s'agit d'un problème avec la carte mère.
- ④ Merci de retrouver le bon de commande du produit et cliquez sur « Contacter le vendeur » (globalebuyservice@gmail.com).

2. Le lecteur de vidéo ne lit pas les disques

- ① Nettoyez le capteur laser et essayez d'autres VCD, CD ou le CD de jeu inclus pour tester le lecteur.
- ② Si tous les disques ne marchent pas, il s'agit d'un problème avec le capteur laser ou la carte mère.
- ③ Certains disques ne peuvent être lus : le capteur laser est usé ou le disque n'est pas compatible.
- ④ Le lecteur de vidéo n'est pas compatible avec les Blue-ray, les disques DTS et Dolby.
- ⑤ y a une carte jaune à l'intérieur du lecteur de vidéo. Retirez la avant d'insérer un disque

3. Lecteur de vidéo doesn't read MP4

- ① Assurez-vous que les clés USB soient inférieures ou égales à 32Go
- ② Si vous lisez une vidéo au format MP4, notez que la vidéo devra se conformer aux caractéristiques suivantes :
 - Résolution : 720x480 (1.50:1)
 - Codec: MP4V
 - Fréquence d'images : 30fps


- Débit : 564.13kbps
- Pour les disques audio le codec est AAC2.

4. Les images ne sont pas fluides

- ① Nettoyez le capteur laser, utilisez un nouveau disque ou branchez l'appareil à une prise secteur.
- ② Si le problème persiste, il peut s'agir de l'usure ou d'un défaut au niveau de la suspension du capteur laser.
- ③ Merci de retrouver le bon de commande du produit et cliquez sur (globalebuyservice@gmail.com) « Contacter le vendeur ».

5. La télécommande ne marche pas

- ① Changez les piles (piles AAA). Aussi, la télécommande doit être pointée directement vers l'avant du lecteur de vidéo.
- ② Tous les boutons ne fonctionnent pas : il s'agit d' un problème avec la télécommande ou le récepteur.
- ③ Certains boutons ne fonctionnent pas : Merci de consulter le service client (globalebuyservice@gmail.com) pour plus de détails.
- ④ La photo ci-dessous présente les indicateurs de contrôle. Si la télécommande est défectueuse nous pouvons vous en envoyer une de remplacement.

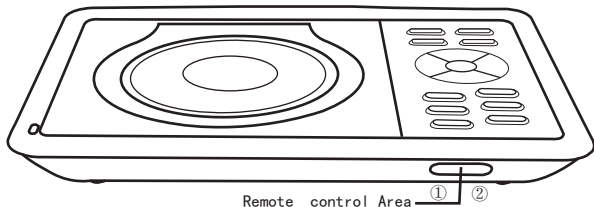

- ① Voyant de recharge (Lorsque le produit est en charger, la lampe a brillant, le produit est complètement chargée, la lampe a éteindra.)
- ② Voyant de fonctionnement (si vous souhaitez éteindre complètement l'appareil, vous devez pousser l'interrupteur en position "OFF". Si vous utilisez la télécommande seul l'écran LCD s'éteindra).

6. Le mode Jeu ne fonctionne pas

- ① Vérifiez que la manette de jeu est bien branchée à l'appareil. Il y a un port USB intitulé « Game » situé à l'arrière de l'appareil.
- ② Utilisez la télécommande en la pointant vers l'avant du lecteur de vidéo pour basculer en mode Jeu.
- ③ L'indicateur du niveau de batterie est éteint. Si vous rechargez le lecteur de vidéo entre 6 et 8 heures le lecteur fonctionnera sans problème.
- ④ Le disque de jeu est endommagé. Merci de contactez le service client (globalebuyservice@gmail.com). pour obtenir un disque de remplacement.

Garantie

Notre entreprise offre aux clients **12 mois** de garantie à partir de la date d'achat.

FCC Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital

device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses

and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no

guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of

the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party

responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Made in China

