




BelleLife
ベルライフ

空気清浄機

■ BJ100G-A12

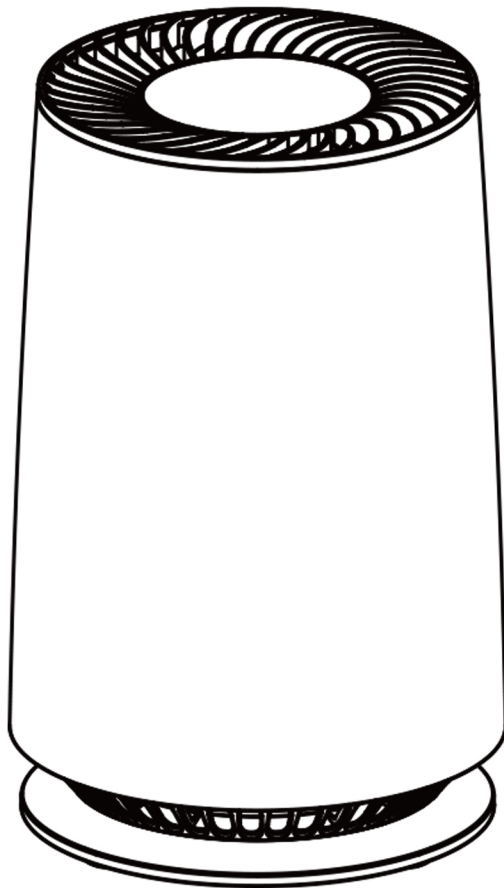

取扱説明書

本製品をご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みください。
本書に記載されている商品写真は実際の商品とは多少が異なる場合がございます。
実物をご参照ください。





製品仕様

製品名	BelleLife空気清浄機
品番	BJ100G-A12
電源	交流 100 V 50/60 Hz
粒子状物質CADR	85m ³ /h
粒子状物質CCM	P1
エネルギー効率指数	高効率レベル
ノイズ	53.5dB (A)
適用床面積	6~10m ²
商品サイズ	200x200x313mm
重量	1.8kg



製品構造

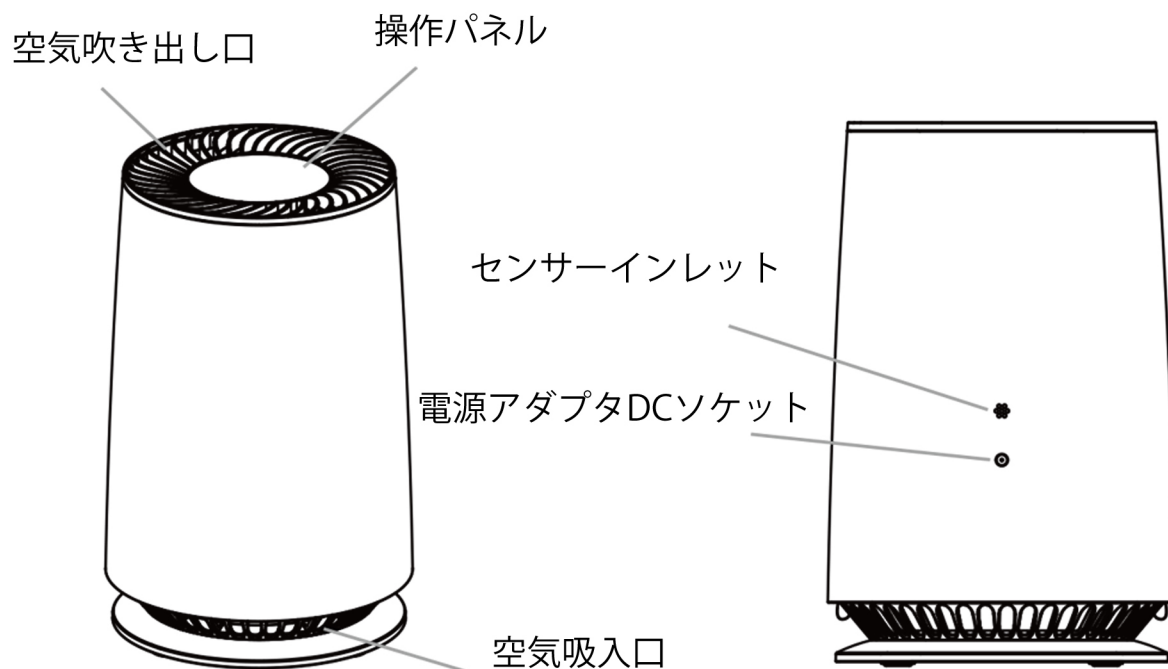

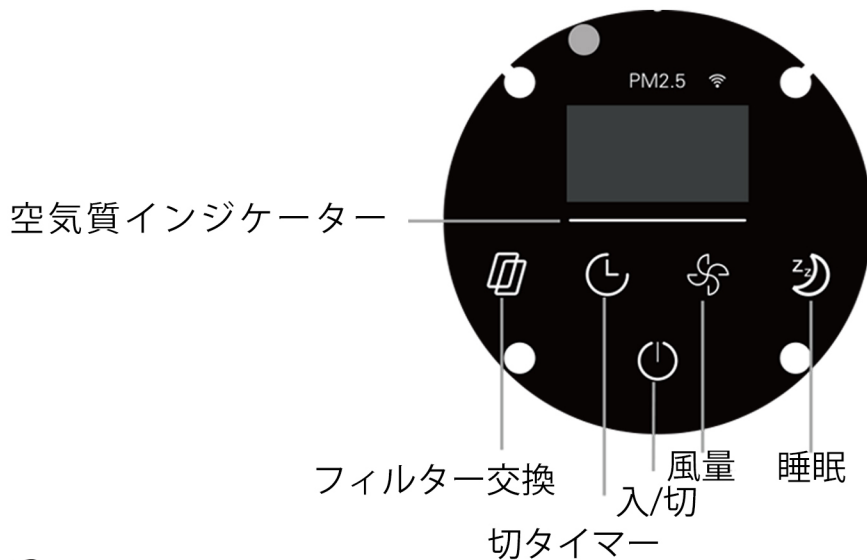


インストール手順


◆ フィルターの取り付け

1. エアインレットメッシュを回転させて取り外します
(本体のベースをオペレーターに向け、片手でメインエンジンを持ち、もう一方の手でベースを反時計回りに回転させます)
2. 本体内部からフィルターを取り出します。
3. ビニール袋からフィルターを取り出します。
4. ビニール袋なしでフィルターを本体に取り付けます。
(注：ストラップ付きフィルターはベースに向ける必要があります)。
5. 手順1の逆方向に従ってエアインレットネットを組み立てます。

ご注意： フィルターのビニール袋は必ず取り外してください。

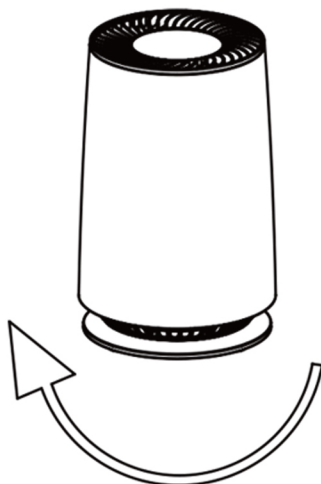

フィルタを取り外します

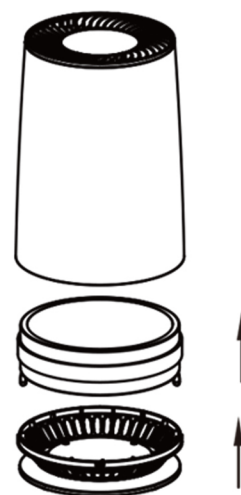

フィルタをインストールします



使い方

1.電源を入れると「Di」の音が鳴り、本機がスタンバイ状態になり、空気質インジケータが点灯されます。

2.入/切

入/切ボタンをタッチして、デフォルト運転モードに入ります。部屋の空気の状態をセンサーによって検知してディスプレイに表示されます。



3.睡眠

睡眠ボタンをタッチして、睡眠ライトが点灯され、ほかのライトが消灯されます。睡眠ボタンをもう一度タッチして、睡眠モードが解除します。



4.切タイマー

切タイマーボタンをタッチして、表示ランプが**1-8(h)**の順で切り替わります。2秒を長押ししてタイマーが解除します。



5.風量

運転中に風量ボタンをタッチするごとに、風量が「**1-2-3**」の順に切り替わります。自動モードで運転する場合、**PM2.5**数値と空気質指数とギア対応表は次の通りです。



PM2.5：1-50=緑=ギア1

PM2.5：51-100=黄色=ギア2

PM2.5：101-500=赤=ギア3

6.WIFI

空気清浄機はアプリで制御できます。詳細については、アプリのマニュアルを確認してください。



安全上のご注意

◆ 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

使用上のお願い

■本体の上に、物を載せない

（誤動作や故障の原因）

- とくに、磁石や金属物は載せない

（転倒を検知する内蔵磁石が働き、「点検」ランプが点灯し、操作ができなくなる原因）

■長時間、同じ場所で使うときは

同じ場所で使い続けると、製品下部からの吸い込み空気により、本体周辺の壁や床などが汚れることがあります。ときどき設置場所を移動したり、定期的に壁や床などを清掃することをおすすめします。



警告

火災や感電などを防ぐために

異常・故障時は

■異常時・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
（発煙・発火・感電の原因）

< 異常・故障例 >

- ・電源コードを動かすと、運転が止まる。
- ・運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
- ・本体が異常に熱かったり、こげ臭いニオイがする。

→すぐに運転を止め、電源プラグを抜き、販売店に点検を依頼してください



移動するときは

- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
(コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因)
- キヤスターで電源コードを傷つけない
(感電や発熱・火災の原因)



本体は

- 分解や修理、改造をしない
(発火や異常作動による、感電や火災の原因) 修理は、販売店にご相談ください。
- 吸気口や吹出口、すき間に指や金属物などの異物を入れない
(内部に触れると、感電やけがの原因)



電源プラグやコードは

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない
- 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない
・傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど。
(ショートなどによる感電や火災の原因)
修理は、販売店にご相談ください。



電源プラグは

- ぬれた手で抜き差ししない
(手に付いた水で感電の原因)
- 根元まで確実に差し込む
(差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因)
・傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- ホコリなどは、定期的に取り除く
(ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良による火災の原因)
・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
・長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。



お手入れは

- お手入れ時は、電源プラグを抜く
(不意に作動して、感電やけがの原因)



⚠️ ご注意


設置するときは

- こんな場所には、置かない
 - 浴室など、高温・多湿・水のかかる場所
(漏電による、感電や火災の原因)
 - キッチンなど、油分が浮遊する場所
(ひび割れによるけがの原因)
 - 油や可燃性ガスなどを使用したり、漏れるおそれのある場所
(引火や本体への吸引による、発火や発煙の原因)
 - 動植物に、直接風が当たる場所
(風による乾燥の原因)
 - 吹出口の風が家具や壁に直接当たる場所
(シミの原因)
- 煙が出るタイプの殺虫剤を使うときは、運転しない
(蓄積した薬剤成分が、吹出口から放出され、健康を害するおそれ)
 - ・殺虫剤の使用後は、十分に換気してから運転してください。
- 上に乗ったり、寄りかかったりしない
(転倒によるけがの原因)
 - ・とくに小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。
- 可燃物や、火のついたタバコ・線香などを近づけない
(引火による火災の原因)



フィルターのメンテナンス

1. HEPA +活性炭複合フィルター（約2ヶ月に1回）

1500時間のフィルターエレメント交換プロンプトが点滅したら、リセットボタン「」を長押しすると、フィルターエレメントインジケータライトが消灯し、機能がリセットされます。



- フィルターを換気された場所に置き、フィルター表面から有害なガスやバクテリアを蒸発させます。過度の日光にさらさないでください。
- フィルターを水で洗わないでください。

※ヒント

- 清掃およびメンテナンスの前に、電源プラグを抜いてください。
- フィルターを取り外した状態で操作しないでください（ほこりの除去効果はありません。ほこりを吸い込むと、機器の故障の原因となる可能性があります）。
- 長時間アイドル状態の場合は、電源コードを抜いてください（スタンバイも電力を消費します）。
- 使用場所と使用方法によっては（たとえば、喫煙者が多い世帯や大気汚染の多い地域）、フィルターの交換サイクルが短くなる場合があります。フィルタリング効果が明らかでない場合は、フィルターを時間内に交換してください。フィルタを交換するときは、まず電源を切ってください。

トラブルシューティング

◆一般的な故障現象、故障コードの説明、トラブルシューティング

故障現象	チェック/ソリューション
オンにできない、またはボタンが応答しない	1.電源コードは差し込まれていますか？ →電源コードを差し込みます。
ボタンが応答しない	1.フィルターが汚れていませんか？ →フィルターを掃除してください。 2.フィルターを長期間交換していませんか？ →フィルターを新しいものと交換してください。
排気口からの不快な臭い	1.フィルターのビニール袋は取り外されていますか？ →初めて使用する前に、フィルターからビニール袋を取り出してください。 2.プーリファイヤーフィルターエレメントの取り付け順序が間違っていないですか？ →取り付け手順と注意事項については、取扱説明書を参照してください。
浄化装置は長時間稼働しますが、空気の質は大幅に向上しません	フィルターアラームランプが点灯します。フィルター交換タイマーが設定値に達したことを意味します。この時点で、フィルター画面を変更した後、スリープを長押ししてリセットします。

パッケージの詳細

本体	1台
メインフィルター	1枚
電源アダプター	1点
取扱説明書	1冊



twitter



www.bellelife.jp

カスタマーサポートセンター

TEL:044-201-1689

bellelife@godone.co.jp

受付時間：平日 10:00 - 12:00

(土・日・祝日除く) 13:00 - 17:00

※お問い合わせの際には、製品名・品番・注文番号をご提供の上、ご連絡ください。

※電話通話がつながりにくくなった場合に、メールにてご連絡ください、

休日でも24時間以内に返信させていただきます。



製品保証書

BelleLife

ベルライフ

製品保証書

購入日から1年以内に規格内の正常な使用状態で故障した場合、無償修理&交換をいたします。

注文日が判る注文番号の提示が必要です。

製品本体の修理または同等品の交換に限らせていただきます。中古品、個人転売品、誤操作による破損は、保証対象外となります。

「注文番号」メモ欄:

果動株式会社

BelleLife商品部

〒210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町2-11-24 グレイス川崎 102