

BelleLife


ベルライフ

BelleLife小型衣類乾燥機 家庭用

# 取扱説明書

日本国内専用  
Use only in Japan

品番：  
GYJ30-18G1-E1

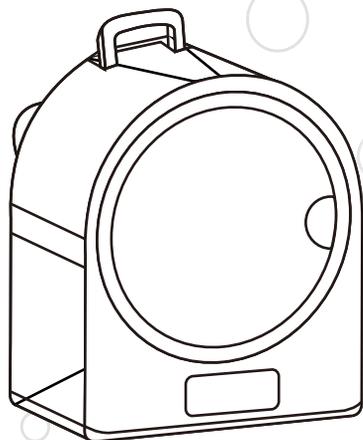

## もくじ

●	01~03
	安全上のご注意
●	04
	使用する前に知っていただきたいこと
●	04
	じょうずな乾燥のしかた
●	05~06
	操作パネルと各部のなまえ
●	09
	乾燥時注意が必要な衣類について
●	10
	衣類の縮みについて
●	11
	運転コースの選び方
●	12
	乾燥量と時間の目安
●	13
	靴（小物）乾燥棚
●	14~15
	壁掛け設置について
●	16~17
	お手入れと保管
●	18
	使用上のご注意
●	19
	お困りのときは
●	20
	別売部品
●	20
	製品仕様
●	21~22
	保証とアフターサービス

- このたびはBelleLife衣類乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は「お買い上げ日・注文番号」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# 安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、「図記号の説明」は図記号の意味を示しています。下記の事項を守らないことで生じる危害や損害などについては負担を負いかねますのでご了承ください。

## 表示の説明



### 警告

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。



### 注意

「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

\* 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療入院・長期の通院を要するものをさします。  
\* 軽傷とは、治療入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。  
\* 損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

## 図記号の説明



中の絵と近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。



中の絵と近くの文で、注意を促す内容を示します。

## 警告


### 据え付け



● 水のかりやすい場所や、湿気が多い場所に置かない  
（漏電による火災・感電の原因）

水場での  
使用禁止

- ベランダ、庭など（風雨にさらされる）
- 浴室（湿気が多い）

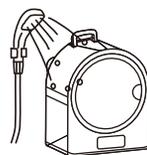

### 電源プラグ・コード・コンセント



禁止

- 次のことはしない  
（火災・感電・けがの原因）
- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
- 電源コードを傷付けない
  - ・破損させない
  - ・加工しない
  - ・引っ張ったり、無理に曲げたりしない
  - ・ねじったり、束ねたりしない
  - ・重いものを載せたり、はさみ込んだりしない
  - ・金属のものに引っ掛けない
  - ・熱器具に近づけない
- 延長コードの使用、テーブルタップなどによるタコ足配線はしない



指示

- 次のことを守る  
（火災・感電・けがの原因）
- 交流 100 V・定格 15A以上のコンセントを単独で使う  
（他の機器と併用すると分岐コンセント部が異常発熱し火災の原因）
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く
- お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグの刃と刃の取り付け面に付いたホコリは、定期的に乾いた布でよくふき取る



## 警告

### 電源プラグ・コード・コンセント



#### ● ゆるんだコンセントは使わない

(火災の原因)

禁止

コンセントの差し込みがゆるいときは、使わないでください

#### ● 傷んだ電源コード、電源プラグは使わない

(火災・感電の原因)

お買い上げのショップにご連絡ください。自分で修理・点検しないでください。



#### ● 長期間使わないときは、電源プラグを抜く

(絶縁劣化による、感電・漏電・火災の原因)

プラグを  
抜く

### もしものときは

#### ● 異常・故障時は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜く

(火災・やけど・感電の原因)

修理技術者以外の方は修理を行うことは危険です。修理について、お買い上げのショップにご相談ください。

プラグを  
抜く

#### ■ 異常・故障例

- ・ 電源プラグ・電源コードが異常に熱い
- ・ 運転中に異常な音がする
- ・ 焦げくさい
- ・ 電源を入れても運転しないことがある



### 使うとき



#### ● 次のものは洗濯後でも乾燥しない

(油の酸化熱による自然発火の原因)

禁止

- 食用油、動植物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル・エステ系オイルなど)、樹脂(セルロース系)、接着剤などが付いた洗濯物

洗濯後でも油が残り、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。また、ドラム内の部品などが変色や変形し、故障の原因になります。

- ウレタンフォーム(スポンジ)入りの洗濯物
- ポリプロピレン繊維製(キルティング生地の中綿など)の洗濯物



#### ● 子供など取り扱いに不慣れな人だけ使わせない

禁止

#### ドラムの中に入らせない

ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけどや感電、けがをするおそれ。近くに台などを置かないでください。



#### ● 分解・修理・改造しない

(火災・感電・けがの原因)

分解禁止

修理技術者以外の方は修理を行うことは危険です。修理について、お買い上げのショップにご相談ください。



## 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 注意

## 使うとき



禁止

- 引火物やそれらが付いた洗濯物は、乾燥機に入れたり近づけたりしない

(揮発したガスなどに引火し爆発や火災の原因)

## 引火物とは

ドライクリーニング油、接着剤、ガソリン、灯油、ベンジン、シンナー、アルコールなど引火性のあるもの。



禁止

- しずくがたれるような衣類を入れない

(感電のおそれ)

水ぬれ  
禁止

- 本体やドラムに水や洗剤をかけたり水洗いしない

(火災・感電・破損の原因)



接触禁止

- 運転途中は衣類を取り出さない

(ドラム、衣類、ドアの内側が高温のためやけどをするおそれ)

- ドラムが完全に止まるまでは、中に手を入れない

(ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付いてけがのおそれ)

特にお子様には気を付けてください。



取り除く

- 金属粉、金属片は衣類から取り除く

(感電のおそれ)



# 使用する前に知っていただきたいこと

乾燥前に衣類のポケットの中を確認してください。

砂などが入ったまま衣類を乾燥すると、砂が原因で異常摩耗などの故障の原因になります。

運転時は換気を十分に行ってください。

狭い部屋で乾燥機を運転すると室温や湿度が高くなり、窓や壁などに結露をおこすことがあります。

衣類は入れすぎないでください。

乾燥する衣類の定格容量は2.5kgです。

次の場合は湿気が残ることがありますので、この場合はもう一度乾燥してください。

- 乾燥するとかさのふえる衣類(タオル、化せんのYシャツなど)
- 衣類の量が少ないとき(約500g以下)
- 生乾きの衣類と一緒に湿った衣類を入れたとき
- エリもとやポケットなどの厚いところ
- 厚手の小物類など

## じょうずな乾燥のしかた

衣類の傷み・からみ・ドラムの傷を防ぐには

- ひもはむすび、ファスナーやホックは閉じて裏がえしておく。



シワを少なくするには

- 衣類は少なめに入れる。  
(乾燥容量の7~8割くらいが適当です。)
- 脱水シワを伸ばしてから乾燥する。



乾きムラを少なくするには

- 厚物と薄物、綿と化せんの衣類は分けて乾燥する。



静電気を少なくするには

- 洗濯のときに柔軟仕上げ剤を使うと、静電気がおこりにくく風合いがよくなります。



電気代を節約

- 衣類は十分に脱水する。
- フィルターは毎回掃除する。
- 室内や室外で干した後に乾燥機を使用する。



# 操作パネルと各部のなまえ

## 1、残り時間（分）

乾燥に残る時間が表示します。

## 2、入/切

電源の「入」「切」をします。

## 3、タイマー

乾燥時間を調整します。

## 4、しわを防止

正逆反転の仕組みで、絡みによるしわを軽減することができます。

## 5、チャイルドロック

チャイルドロック中、ランプが赤に点灯され、または電源の「入/切」ボタン操作以外はできなくなります。

## 6、UV

選んだ乾燥コースがUV除菌機能が備えているかを示します。

## 7、コース切換

乾燥する衣類に合わせて、コースを切り換えます。

## 8、△（ドア開閉センサー）


ドアの開閉状態を示します。

## 9、スタート/一時停止

スタートするときや運転を一時的に止めるときに押します。

## 10、UVライト

UVライトの「オン」&「オフ」をします。

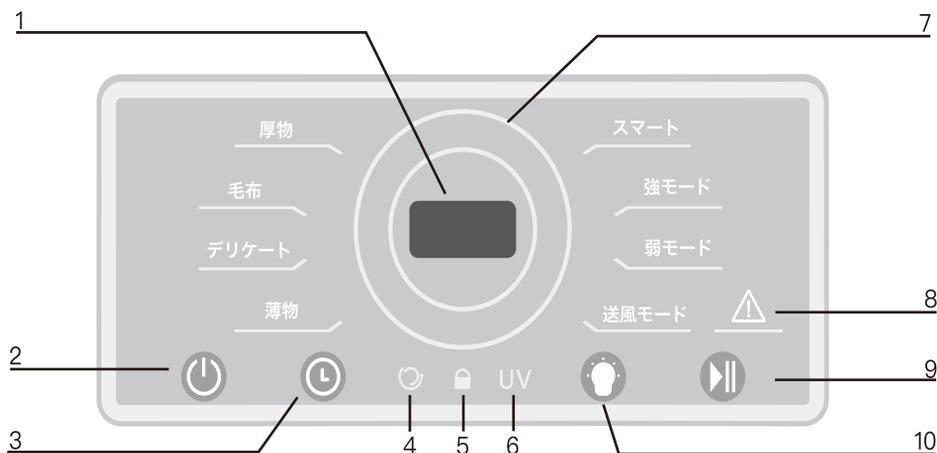

### 厚物

シーツなどの大物&厚物の衣類を乾燥する用

### 毛布

毛布などの乾きにくいもの

### デリケート

下着などの衣類

### 薄物

混紡やTシャツなどの乾きやすいもの

### スマート

日常よく洗濯する普通の衣類

### 強モード

全熱量で衣類を乾燥する

### 弱モード


半分以下の熱量で衣類をやさしく乾燥する

### 送風モード


ウール、靴または小物などの衣類

ボタン	説明	
入/切	電源の「入」「切」をします。 電源スイッチを押すと、毎回自動的に「スマート」コースになります。 デジタル表示部の残り時間が「1HS」と表示されます。	
タイマー	強・弱・送風という3つモードのみで、乾燥時間を調整することができます。 強・弱・送風モードで、デフォルト表示される残り時間は： 強：200分 弱：150分 送風：60分 「タイマー」ボタンを押すと、下記のように、20分ごとに切り替えて、乾燥時間が設定できます。 強：200—10—30—50—70—90—110—130—150—170—190—20—40—60—80... 弱：150—170—190—20—40—60—80—100—120—140—160—180—200—10—30—50... 送風：60—80—100—120—140—160—180—200—10—30—50—70—90—110—130—150—170—190—20—40—60—80...	
コース切換	乾燥する衣類に合わせ、コースを切り換えます。	
残り時間 (分)	乾燥に残る時間が表示します。	
UV除菌	UVライトの「オン」&「オフ」をします。 乾燥コースが選択しましたら、UV除菌機能が自動的にオンにします。 この「UV除菌」ボタンを押すと、UV除菌機能がオフにします。 再び押すと、またオンにされます。ただし、運転中、このボタンを押すことができなくなります。	
スタート/一時停止	スタートするときや運転を一時的に止めるときに押します。 運転中でドアを開けるときは運転が止まります。 運転を続ける場合には、再度ドアを閉め、スタートボタンを押してください。	
ステータスバー		しわを防止：正逆反転の制御を採用することで、絡みによるしわを軽減することができます。また、乾燥時のシワがひどい場合、一度に乾燥する量を少なくしてください。（詳しくはP11ページをご覧ください。）
		チャイルドロック：「タイマー」&「UVライト」ボタンを同時に3秒長押しすると、チャイルドロック機能が設定されます。「ブザー」が鳴ります。チャイルドロック中、ランプが赤に点灯され、または電源の「入/切」ボタン操作以外はできなくなります。また3秒長押しすると、チャイルドロック機能が解除されます。
	UV	UV：選んだ乾燥コースがUV除菌機能が備えているかと示します。オンにすると、このランプが点灯され、逆に、オフにしたら、消灯されます。
ドア開閉センサー		ドアの開閉状態を示します。電源ボタンを入れると、ドアを開けたり、またはドアを閉めていない場合は、このランプは点灯されます。この場合、運転を開始できません。




## 正面

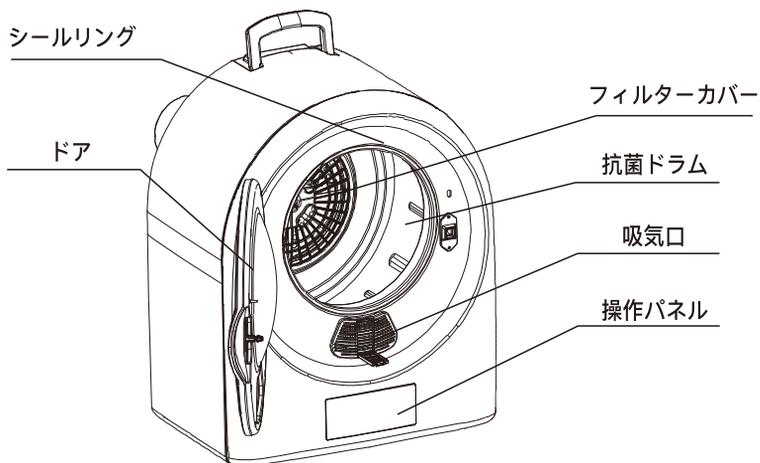

## 背面

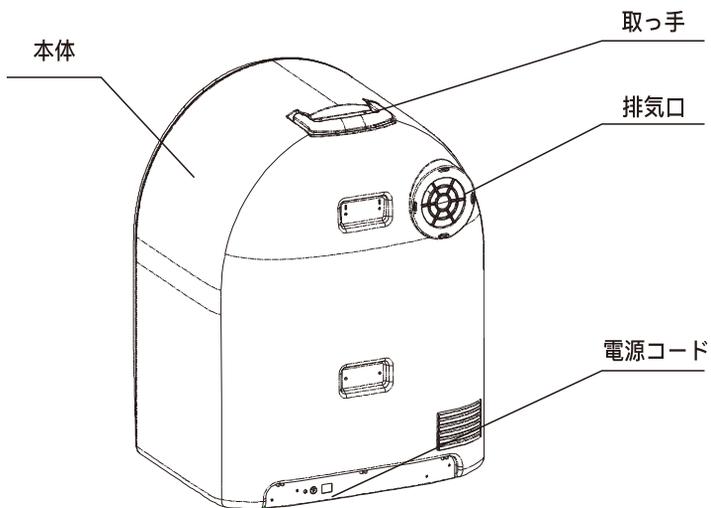

### 排氣口

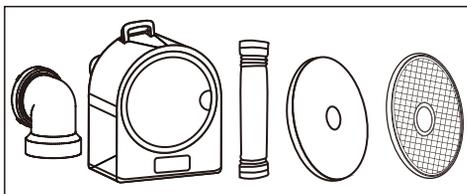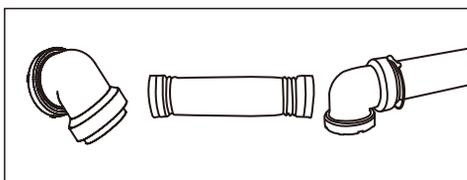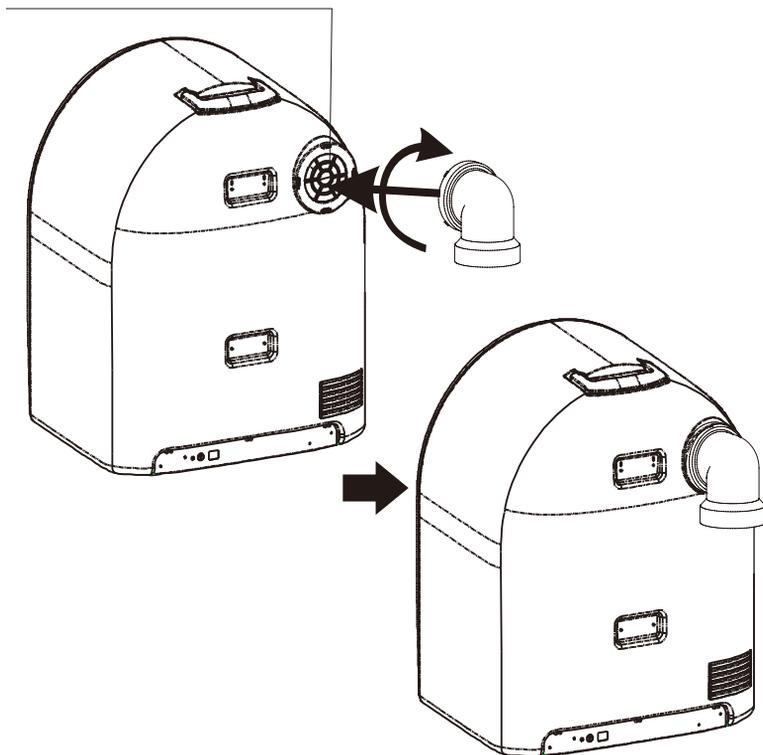

# 乾燥時注意が必要な衣類について

洗濯物に付いている取扱絵表示や注意表示を確認してください。

## 乾燥できないもの

次のような洗濯物は、乾燥できません。

洗濯物の縮み、しわつき、変色、損傷、風合い劣化などのおそれがあります。

● 次のような取扱絵表示が付いているもの

 家庭での洗濯禁止

 石油系溶剤によるドライクリーニングができる

 パークロロエチレンおよび石油系溶剤による  
ドライクリーニングができる

 つり干しがよい

 アイロンは、低温で掛けるのがよい

 アイロン掛けはできない

 タンブル乾燥禁止

- 取扱絵表示や素材表示が付いていないもの
- 皮革・毛皮・羽製品、それらの装飾品付き製品

- レーヨン、キュプラ、それらの混紡品
- ベルベットなどのパイル地製品
- コーティング加工、樹脂加工、エンボス加工の製品
- 強撚糸(強くよじった糸)を使用したウールやちりめんなどの製品
- ゴムやウレタンなどを使用した製品
- ウレタン(スポンジ類)の入ったぬいぐるみなど
- 布団類などわたを使用した製品
- レースや刺しゅうなど飾りや付属品のある製品
- 濃い色のプリントもの

## 洗濯物を入れる前に

### 警告



禁止

植物油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも乾燥しない。また、スポンジの入ったものも乾燥しない。油などの酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

### ご注意

洗濯後でも油が残り、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

また、ドア内側の塗装剥がれ、ドアパッキンの変色、ドラム内側のクッションやプラスチック部品(リフタなど)の変形など、故障の原因になります。

# 衣類の縮みについて

衣類は水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがありますが、乾燥機を使用するとさらに縮みが大きくなるものもあります。

縮みの程度は1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

## 縮みやすいもの

サマーセーター



綿や麻のニット製品など


運動用ソックス



ポリウレタン混紡の製品など


## 縮みにくいもの

ワイシャツ

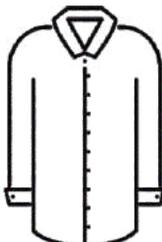

綿、混紡などの織物

ブラウス

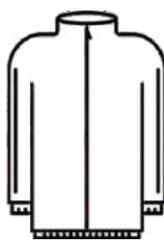

ポリエステル製品など

- 縮みの程度は生地の種類や織りかた、縫製、仕上げなどによっても異なります。

縮みやすい衣類の例

- ウールや綿のセーターでリブ編みのもの

## 縮みについての上手な対応

- 乾燥前に衣類の絵表示・材質表示をよく確認します。
- 天日乾燥を上手に併用します。  
(例えば、天日乾燥したものの仕上げに乾燥機を使うなど)
- 「送風」コースを利用します。

# 運転コースの選び方

- 乾燥する衣類に合わせ、コースを切り換えます。
- コースを選ばないときは、「スマート」コースで自動運転します。運転中でもコースの変更はできます。残り時間の表示も変わります。（コース変更のやり方：「スタート/一時停止」ボタンを押す→運転が一時停止される→コース切換→「スタート/一時停止」ボタンを押す→運転開始する）
- マイコン制御により、衣類の量や乾き具合を検知して自動運転します。（タイマーコースは除く）乾燥終了で自動停止します。

## ご注意

乾燥が終了しないと、ドアを開けないでください。

乾燥コース		衣類の種類	運転時間	正逆回転	しわを防止	UV除菌
	厚物	シーツなどの大物&厚物の衣類を乾燥する用	60~200分	正回転：6分 逆回転：45秒	ある	自動運転
	毛布	毛布などの乾きにくいもの	60~200分	正回転：6分 逆回転：30秒	ある	自動運転
	デリケート	下着などの衣類	60~200分	正回転：10分 逆回転：20秒	ある	自動運転
	薄物	混紡やTシャツなどの乾きやすいもの	60~200分	正回転：8分 逆回転：12秒	ある	自動運転
	スマート	日常よく洗濯する普通の衣類	60~200分	正回転：12分 逆回転：12秒	ある	自動運転
	強モード	全熱量で衣類を乾燥する	150分 (時間調整可)	正回転	なし	最後の10~40分にUV除菌機能がオンにする
	弱モード	半分以下の熱量で衣類をやさしく乾燥する	90分 (時間調整可)	正回転	なし	最後の10~40分にUV除菌機能がオンにする
	送風モード	ウール、靴または小物などの衣類	30分 (時間調整可)	正回転	なし	最後の10~40分にUV除菌機能がオンにする

# 乾燥量と乾燥時間の目安


衣類の種類	1枚の重さ（サイズ）	最大で2.5kgまで一度に乾燥できる	
		1回に乾燥できる量	乾燥時間
カッターシャツ （混紡）	約200g	約10枚	約150分
作業着上下 （混紡）	約700g	約3組	約200分
おしめ（綿）	約50g	約50枚	約200分
パジャマ上下 （混紡）	約500g	約4組	約160分
タオル（綿）	約80g	約20枚	約180分
マイヤー毛布 （アクリル）	シングルサイズ （約1000g）	2枚	約200分
シーツ（綿）	シングルサイズ （約360g）	5枚	約140分

乾燥時間は洗濯物の種類、脱水のしかた、気温などで変わります。

- 大物（シーツなど）は、丸まったりして乾燥時間が長くなることがあります。
- しわを少なくするためには、標準乾燥容量（2.5kg）の半分ぐらいでの乾燥をお勧めします。
- 少量の洗濯物を乾燥するには、「強モード」「弱モード」または「スマートモード」のご利用をおすすめします。乾燥時間をご自由に調整することができますので、効率よく乾かせます。

## 靴（小物）乾燥棚の使いかた

- 靴（小物）乾燥棚は、布ぐつや衣類を回転させないので、型くずれの心配がありません。




靴（小物）乾燥棚

- 1、靴（小物）乾燥棚を挿入し、真っ先の位置を合わせてセットする；

ご注意

異音がないように、フィルターがしっかりセットするかご確認ください。

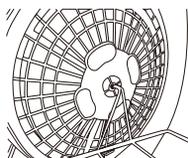


- 2、靴（小物）乾燥棚が水平になるように、下方の左右2カ所に位置を合わせてください；

カチッ




- 3、靴（小物）乾燥棚が水平でガタツキがないことを確認する；

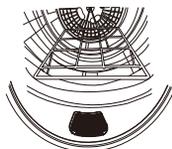


ご注意

- 靴（小物）乾燥棚には、1kg以上の重い物をのせないでください。
- 畳んで置いてください。
- 高く積み上げないでください。（高さ20cmまで）
- 靴（小物）乾燥棚の長さは20cmで、ドラム缶をスクラッチするのを防ぐために、限界（左右最大7cmまで）を超えないようにご注意ください。
- 落下しやすいものは置かないでください。
- 靴（小物）乾燥棚から、はみ出ないようにしてください。はみ出した部分が回転部に当たり、衣類や機器を傷めるおそれがあります。

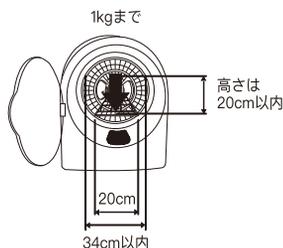


- 大きいサイズの靴を乾燥するには、横置きしてください。

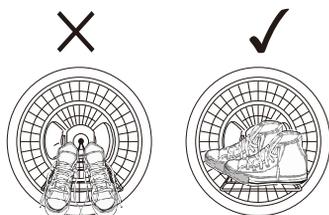

- 終了直後は、靴（小物）乾燥棚が高温になっていますので、ご注意ください。

# BelleLife小型衣類乾燥機壁掛け注意事項

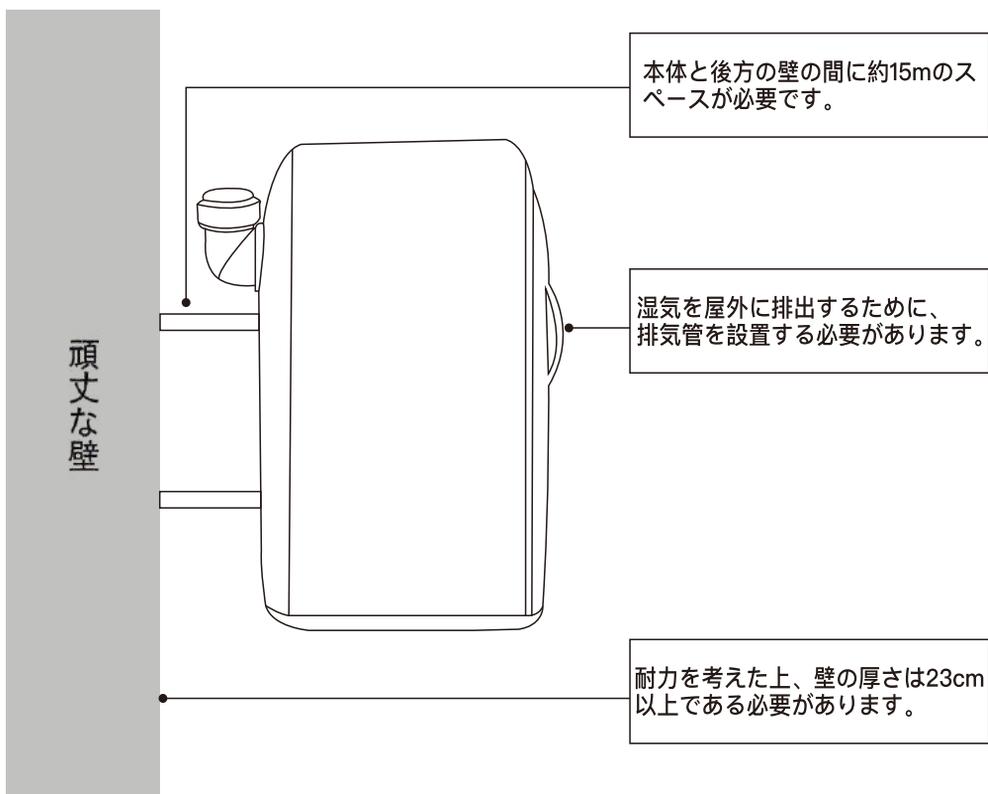

## ヒント

- 通気性が良い環境に設置すれば、排気管が取り付けなくても構いません。
- 効率よく衣類を乾燥させるために、排気管が1.5mを超えないように注意してください。
- 商品ご購入の際、設置工事サービスが含まれません。設置工事が必要な場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

## 次のような場所は設置には適しません


- 風呂場の中など湿気の多い場所
- ひさしのようなものがなく、直接水や雨などがかかる場所

付属の壁掛け金具を使用してスペースを有効的に使えます。

※本体と後方の壁の間に約15mのスペースが必要です。



Step1、まずはねじで金具(B)を壁に取り付けてください。

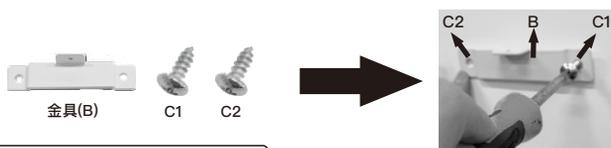

Step2、金具(A)を機器本体に取り付ける；




Step3、金具(C)を機器本体に取り付ける；



Step4、左図のように、金具(A)と金具(B)の穴が確実に合わせて、ねじで接続してください。



Step5、乾燥機本体が動かないように、しっかりと壁に固定することをもう一度確認してください。

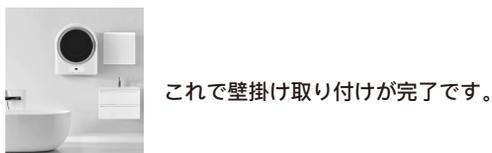


# お手入れと保管

ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。汚れ具合を見て、定期的にお手入れしてください。

※お手入れする時は、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。


※使用直後は、ヒーターやモーターが熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れしてください。

## フィルターの取り出しかた

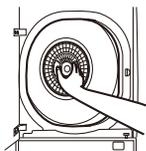

1、フィルターカバーの中央をつまんで、手前に引き出します。


2、フィルターカバーからろ過綿フィルターと、糸くずフィルターをはずします。

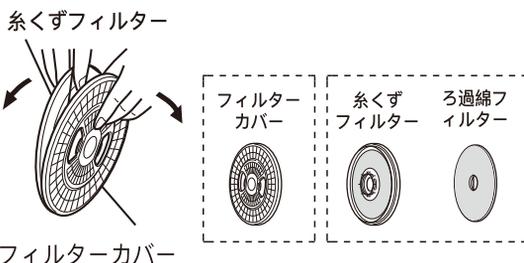

## フィルターの取り付けかた

1、フィルターカバーに糸くずフィルターと、ろ過綿フィルターを押してセットします。

ろ過綿フィルターは水洗いしないでください。

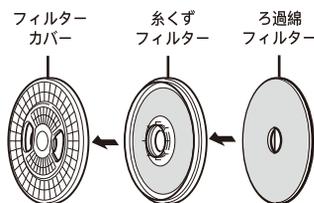

2、本体に取り付けます。

フィルターは、乾燥中に衣類から出る糸くずなどが本体内部に入らないようにする役割があります。そのためフィルターを付けないと、衣類を傷めたり、故障の原因となります。必ず取り付けてください。

## 毎回ご使用後

## 糸くずフィルター

わた状の糸くずがたまります。


フィルターを破らないように、掃除機ややわらかいブラシなどで取ってください。



## ろ過綿フィルター

細かいわたぼりこりがたまります。両面を掃除機で吸い取ってください。

片面だけでは不十分です。必ず両面掃除してください。

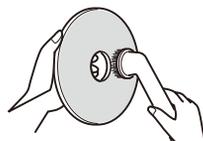


## お願い

ろ過綿フィルターは水洗いしないでください。

ろ過綿フィルターは消耗品です。定期的に交換してください。別売り品→P20。


## 本体外側

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが落ちにくい時は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。

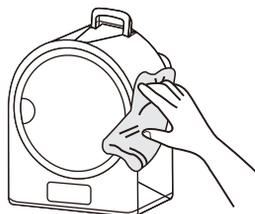

## 保管のしかた


- 長時間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所へ保管してください。

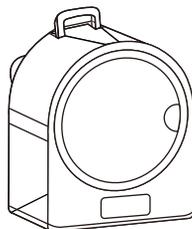

# 使用上のご注意


## 洗濯物を入れすぎない

- 衣類の目安は→P12を参照してください。
- 乾燥時間が長くなったり、乾きむらになったり、運転途中で異常報知をすることがあります。
- 標準乾燥容量（2.5kg）を超えた量の洗濯物を入れて乾燥すると、ドラム内の温度が高くなる場合があります、ドア内側の化粧鋼板に亀裂や剥がれを生じたり、ドラム内側のクッションやプラスチック部品が変形したりする原因になります。
- 揺れが大きくなる原因になります。

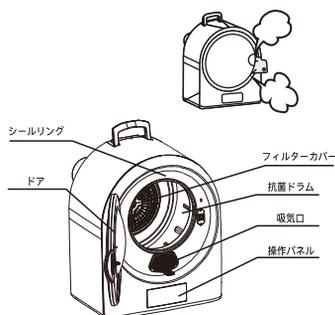

## のり付けした衣類は乾燥しない

- 洗濯時にのり付けした衣類も乾燥しないでください。
- 糸くずフィルターの目づまりの原因になります。

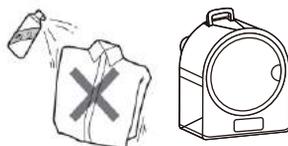

## 糸くずフィルターは毎回掃除する

- 糸くずフィルターが目づまりすると、故障の原因になります。



## 漂白剤などを使用したとき

- 洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になったときは、十分(においが残らない程度)にすすいでから乾燥してください。
- 洗濯物に漂白剤などが残っているまま乾燥すると、本体の寿命を縮めます。



## ドアを確実に閉めてから運転する

- ドアが確実に閉まっていないと、衣類が飛び出したり、ドラム内の湿気が漏れて、ドアの裏面や周囲などに結露し、しずくがたれる場合があります。



# お困りのときは

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に、本書をよくお読みの上、以下の点を確認してください。

症状	調べるところ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電、またはご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。</li> <li>● 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。</li> <li>● 電源ボタンやスタートボタンは押ししましたか。</li> <li>● ドアは完全に閉まっていますか。</li> </ul>
乾燥が不十分 乾燥時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フィルターは目詰まりしていませんか。</li> <li>● 衣類を入れすぎていませんか。</li> <li>● 洗濯物の脱水は十分ですか。</li> <li>● 衣類がからんでいませんか。（からんだ衣類はほぐしてください。）</li> <li>● 乾燥運転の途中で衣類を追加していませんか。</li> <li>● 乾燥途中で10分以上停止していませんか。</li> <li>● 運転中にコースを切り換えていませんか。</li> </ul>
風量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フィルターにはほこりがたまっているか。</li> </ul>
運転停止後に「チリチリ」という音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。異常ではありません。</li> </ul>
しわがひどい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 衣類を入れ過ぎるか。衣類を入れ過ぎると、乾燥したときにしわの原因になります。一度に乾燥させる量を少なくしてください。</li> </ul>

それでも解決できないときは  
お買い上げのショップへお問い合わせください。




**警告**


自分で分解・改造・修理しないでください。

# 別売り部品


お買い上げのショップに連絡して、お求めください。

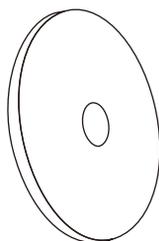

ろ過綿フィルター

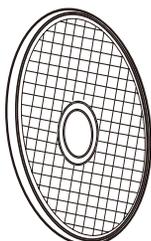

糸くずフィルター

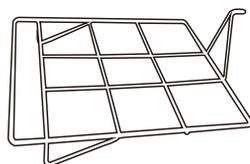

靴乾燥棚

上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

# 製品仕様

## BelleLife小型衣類乾燥機

品番	GYJ30-18G1-E1
外観寸法	492×416×600 (mm)
重量	17kg (約)
乾燥容量	2.5kg (約)
電圧	100V
周波数	50/60Hz
消費電力	700W (最強) / 350W (最弱)
運転音	58dB
ドア開閉方向	左開き
カラー	ホワイト

### セット内容:

本体、排気セット (エルボ、直管)、靴専用乾燥棚、フィルター、壁掛け金具、取扱説明書

# アフターサービス

- 1、保証書の内容のご確認と保管のお願い；
- 2、保証期間はご購入日より1年間；

購入日から1年以内に規格内の正常な使用状態で故障した場合、無償修理&交換をいたします。  
注文番号のご提供が必要です。製品本体の修理または同等品の交換に限らせていただきます。  
中古品、個人転売品、誤操作による破損などは、保証対象外となります。よろしくご了承ください。

## カスタマーサポートセンター

TEL: 044-201-1689

bellelife@godone.co.jp

受付時間： 平日 10: 00 - 12: 00

(土・日・祝日除く) 13: 00 - 17: 00

※お問い合わせの際には、製品名・品番・注文番号を提供の上、ご連絡ください。

※ 電話通話がつながりにくくなった場合に、メールにてご連絡ください。

休日でも24時間以内に返信させていただきます。

# 製品保証書

**BelleLife**  
ベルライフ

## 製品保証書

購入日から1年以内に規格内の正常な使用状態で故障した場合、無償修理&交換をいたします。

注文日が判る注文番号の提示が必要です。

製品本体の修理または同等品の交換に限らせていただきます。中古品、個人転売品、誤操作による破損は、保証対象外となります。

「注文番号」メモ欄:

**果動株式会社**  
BelleLife商品部

〒210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町2-11-24 グレイス川崎 102