


Ebo Catpal

取扱説明書

www.enabot.com

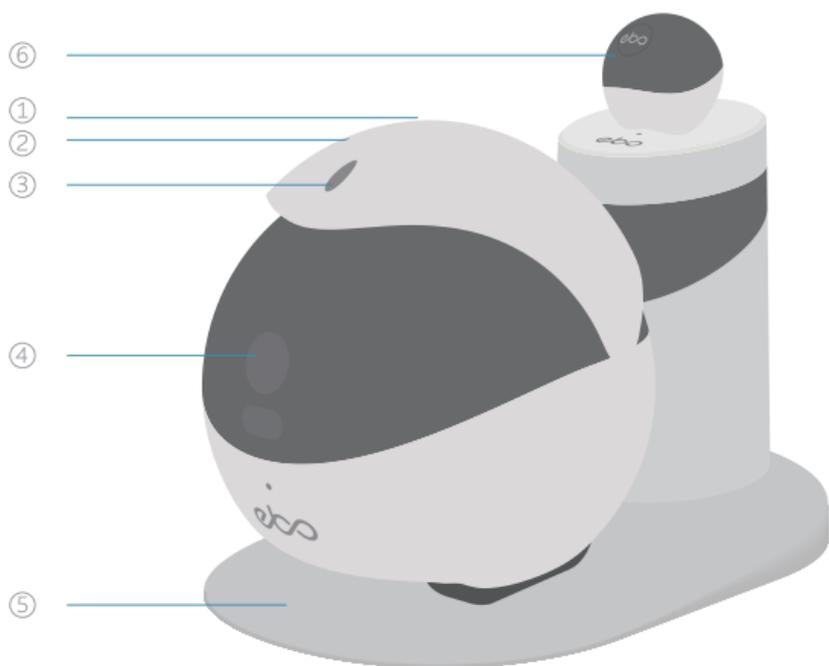

Eboの構造

- ① キャップ
- ② 羽用接続口
- ③ レーザー
- ④ カメラ
- ⑤ 充電スタンド
- ⑥ スマート首輪（別売）




①

アプリのダウンロード

QRコードをスキャンし、Ebo APPをダウンロードして、ください。
指示に従って、設定してください

❗ eboを使用するには、アプリをダウンロードする必要があります

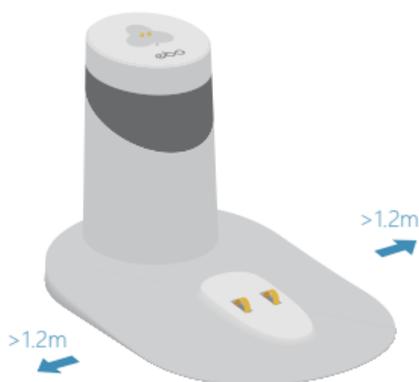


②

充電スタンド

充電スタンドを障害物がない場所に設置し、コンセントに接続してください。


❗ 障害物から1.2m離してください。

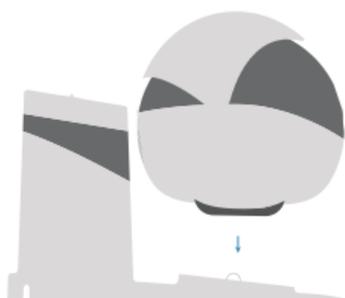

3

Eboを起動させる

充電スタンドに接続し、
Eboが起動されます。

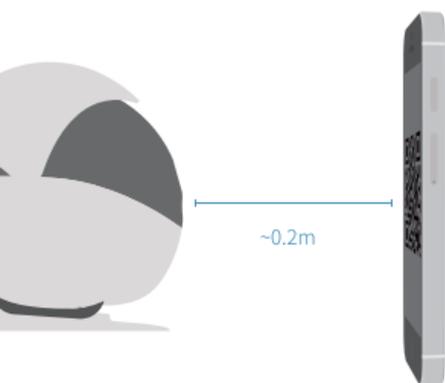

4

ネットワークの設定

アプリの指示に従ってQR
コードを生成させます。
Eboカメラの前にアプリに
表示されたQRを見せます。


- ① Eboは2.4G WIFIを使用します。アプリで必ず2.4G WIFIを選んでください。
接続ができなかった場合、別のルーターなどで試してください。



5

ネットワーク接続成功

Eboが左図の“✓”表情が表示された場合、接続成功

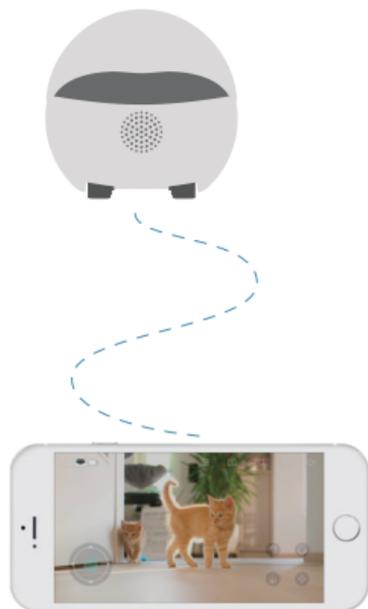

6


遊び方

Eboを平坦な地面に置いてアプリで操作してください




ebo アプリの紹介

- ① ユーザー情報
- ② 設備/ペット
- ③ 操作画面に入る
- ④ スマート首輪
- ⑤ 設備/スマート首輪の追加
- ⑥ 設置(WIFI/ebo)
- ⑦ ビデオ編集

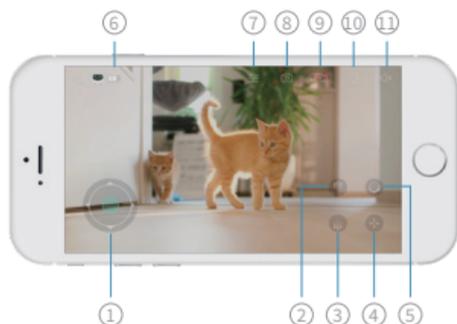


操作画面の紹介

- ① 方向ボタン
- ② 前進
- ③ 後退
- ④ レーザーOn/Off
- ⑤ 回転
- ⑥ バッテリー残量
- ⑦ 設置
- ⑧ 写真撮影
- ⑨ 録画
- ⑩ マイクOn/Off
- ⑪ 音声On/Off

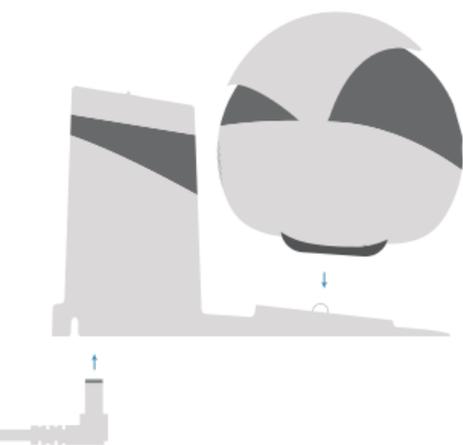

充電

充電スタンドに置いて
充電してください。

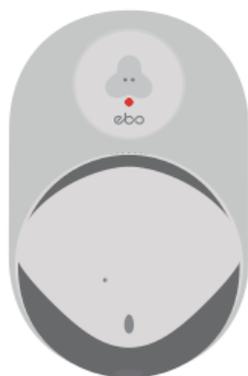


充電中



充電完了

充電状態

充電スタンドのライトは
赤色で充電中
緑で充電完了

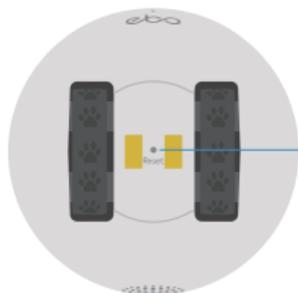

Resetボタン

再起動/シャットダウン/ 工場出荷時設定の復元

再起動: Resetボタン1回短く押す

シャットダウン: Resetボタンをすばやく2回押す


工場出荷に復元: Resetボタンを5秒以上押す

On  Off



キャップの交換

キャップを反時計回りに回すと、キャップを取り外します。逆の操作で取り付けます。

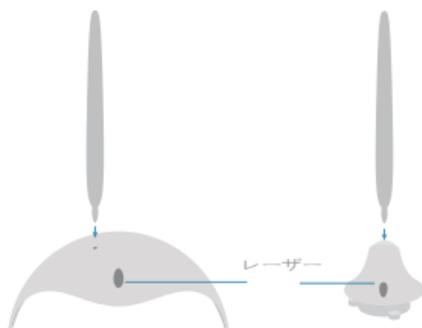


星戦士

玉ねぎ

キャップ

帽子にはレーザーが装備
シリコン羽もつ取り付け可能



バケツハット



羽

免責事項および警告

Ebo製品をご購入いただきありがとうございます。本書ではユーザーの安全と法的権利と責任に関する情報を取り扱っています。ご使用の前に、この文書のすべての内容をよくお読み頂き、確実に適切な設定ができるようにしてください。本製品を使用することにより、本書の免責事項および警告をよく読み、記載されている条件を理解し、遵守することに同意したとみなされます。本製品の使用中の行動とこれに伴う結果には、ユーザーが全面的に責任を負うことに同意するものとします。

△警告

- ・弊社以外で修理・調整・改良した場合、あるいは修理・調整・改良しようとした痕跡が認められる場合は、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・お客様による輸送・移動・移設時の落下、衝撃等、又はお取り扱いが適切でないために生じた故障・損傷の場合、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・火災・地震・水害・落雷等の天災地変および異常電圧による故障・損傷の場合があります。
- ・製品の説明書に記載された使用方法および注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障の場合は、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・上記以外で、弊社の製品のご使用に当り、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱条件等について、保証範囲外でご使用された場合は、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。