

# EXTENSION

BY 

## WISCHAUFSATZ 2 IN 1 SAUGEN UND WISCHEN

KOMPATIBEL MIT DYSON<sup>®</sup> V7,8,10,11



Deutsch

English

## Inhalt

Wichtige Warnhinweise	4
Bestandteile	6
Einrichtung	8
Bedienung	8
Pflege & Wartung	10
Fehlerbehebung	12
Technische Spezifikationen	13



Sehr geehrter Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihr neuer 2 in 1 Wischaufsatz steht für seinen ersten Reinigungseinsatz in Ihrem Zuhause bereit.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, dieses Handbuch zu lesen und sich mit Ihrem neuen Wischaufsatz vertraut zu machen.

Sollten Sie Fragen haben, dann kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Genießen Sie täglich ein frisches und sauberes Zuhause mit djive.

#### Kundendienst

Telefon +49 (0) 209 5130340

support@djive.eu

[www.djive.eu](http://www.djive.eu)  djive  djive home

Robovox Distributions GmbH | Hamburger Straße 11, D-45889 Gelsenkirchen

# WICHTIGE WARNHINWEISE \\\

## ⚠ ACHTUNG

Um Brandgefahr, Stromschläge und körperliche Verletzungen zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise und internationale Regulierungen:

⚠ Symbol weist auf Gefahr/Achtung

⊘ Symbol weist auf Verbot hin

⚠ Symbol weist auf einen vorsichtigen Umgang hin

⚠ Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Kinder, Senioren, Gehandicapten oder Personen ohne Erfahrung, Kenntnissen und körperlichen Fähigkeiten in Bezug auf die Verwendung und Wartung des Mops, geeignet.

⚠ Bitte prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Produkt beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist, benutzen Sie es bitte nicht und wenden Sie sich direkt an den Kundendienst.

⚠ Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer ebenen Oberfläche verwendet wird.

⚠ Fügen Sie dem Produkt keinen Ständer, keine Stufe und keine zusätzliche Last hinzu.

⚠ Lassen Sie das Netzteil nicht in direkten Kontakt mit Wasser kommen.

⊘ Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf der Oberfläche von Teppichen, Polstern, Leder und anderen ähnlichen Materialien.

⚠ Berühren Sie den Stecker, oder einen Teil des Produkts nicht, mit nassen Händen.

- ⊘ Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht.
- ⚠ Verwenden Sie das Produkt nicht zum Reinigen von brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten wie Benzin.
- ⊘ Entfernen Sie das Tuch nicht, um das Produkt zu benutzen, da sonst das Gehäuse und andere Teile abgenutzt werden.
- ⚠ Berühren Sie das Arbeitsprodukt nicht mit den Händen gegen den Abstreifer, um Verletzungen zu vermeiden.
- ⊘ Demontieren, reparieren oder warten Sie das Produkt nicht privat.
- ⊘ Verwenden Sie das Produkt nicht, um brennende oder rauchende Gegenstände wie Zigarettenstummel, Streichhölzer oder heiße Asche zu reinigen.
- ⊘ Verwenden Sie das Produkt nicht wiederholt im ausgeschalteten Zustand.
- ❗ Stoßen Sie das Produkt gegen Möbelstücke und Wände nicht
- ⊘ Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge zur direkten Reinigung, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
- ⊘ Geben Sie keine anderen Flüssigkeiten als gereinigtes Wasser und spezielle Reinigungsmittel in den Wassertank, um ein Verstopfen des Sprühkopfes zu vermeiden.
- ⊘ Reinigen Sie den Boden nicht mit viel Flüssigkeit, um zu vermeiden, dass zu viel Flüssigkeit eingeatmet und das Gerät beschädigt wird.
- ⊘ Entfernen Sie die Wischtücher nicht, um das Produkt zu benutzen, da sonst das Gehäuse und andere Teile abgenutzt werden.
- ⚠ Berühren Sie das Arbeitsprodukt nicht mit den Händen gegen den Abstreifer, um Verletzungen zu vermeiden.
- ⊘ Demontieren, reparieren oder warten Sie das Produkt nicht privat.


# BESTANDTEILE \\\



Hauptteil



Wischtücher x2

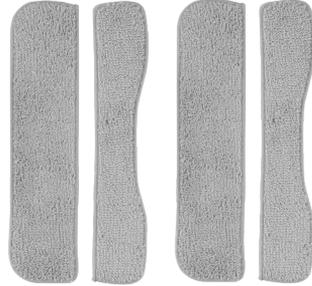

Füllflasche



Düse x2




Handbuch




# EINRICHTUNG

Der Wischaufsatz gehört zur Zubehörserie und muss an einen Staubsauger eines Drittanbieters angeschlossen werden, um mit Strom versorgt zu werden.

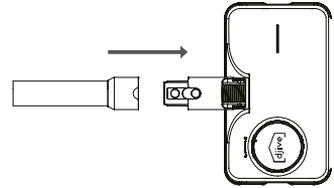

## Zusammenbau



Richten Sie den Adapteranschluss des Wischaufsatzes auf den Stromanschluss aus, der der Verlängerung des passenden Staubsaugers entspricht, und setzen Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt in die Anschlagposition ein.

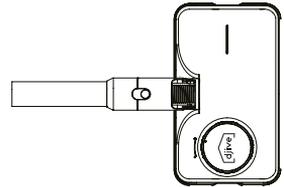

# BEDIENUNG

## Inbetriebnahme

Stellen Sie den angeschlossenen Wischaufsatz auf einen flachen Boden, schalten Sie den Staubsaugerschalter ein und drücken Sie vorsichtig nach vorne, wenn sich der Wischaufsatz im Zustand des wiederholten Reibens befindet.

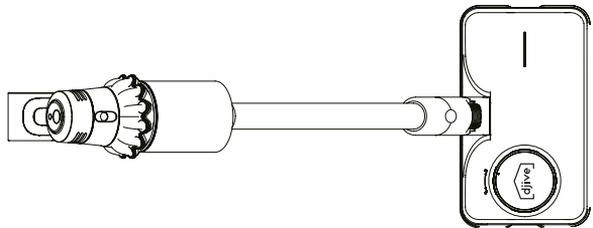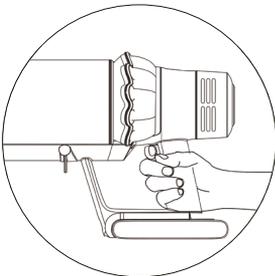

## Anzeigelampe

Wenn das Produkt in Betrieb ist, blinkt die BLAUE Anzeige; wenn der Wassertank zu wenig Wasser hat, blinkt die ROTE Anzeige periodisch.


Anzeigeleuchte für Wassermangel (ROT)



Arbeitsanzeigelampe (BLAU)

## Wasser in den Wassertank einfüllen

Öffnen Sie den Wassertankdeckel entsprechend dem Entriegelungssymbol gegen den Uhrzeigersinn, füllen Sie den Wassertank mit reinem Wasser oder einem speziellen Reinigungsmittel, stecken Sie dann die Spitze in den Silikonring, drücken Sie den Körper mit der Hand zusammen. Wenn der Wassertank voll ist, schließen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn.

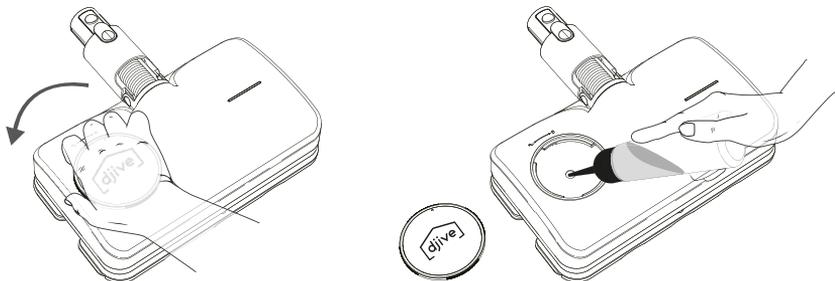

Hinweis: das gereinigte Wasser oder das Spezialreinigungsmittel darf nicht über den Silikonring laufen

# PFLEGE & WARTUNG \\\

## Wartung und Reinigung

### ⚠️ WARNUNG

- ⊘ Vor dem Reinigen muss der Strom abgeschaltet und sichergestellt werden, dass der Strom ausgeschaltet ist.
- ⚠️ Das Produkt enthält Hochspannungsschaltungen und andere elektrische Komponenten. Bitte reinigen Sie das Gerät nicht direkt mit Wasser.
- ❗ Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge zur direkten Bearbeitung, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
- ❗ Wischen Sie Staub und Flecken auf der Oberfläche mit einem trockenen oder halbfleuchten Wassertuch ab. Falls erforderlich, mit einer geeigneten Reinigungslösung nachwischen.


### Austausch der Düse

Legen Sie das Gerät so hin, dass die Unterseite nach oben zeigt. Heben Sie die Düse vorsichtig mit der Hand oder einer Zange entlang der Position der des Saugschachtes nach unten und setzen Sie dann die neue Düse in die ursprüngliche Position und drücken Sie sie vorsichtig mit dem Daumen fest.





### Reinigung der Wischtücher

Waschen Sie das verschmutzte Tuch per Hand mit Leitungswasser oder fügen Sie etwas Waschmittel hinzu. Spülen Sie es aus und trocknen Sie es für den späteren Gebrauch.

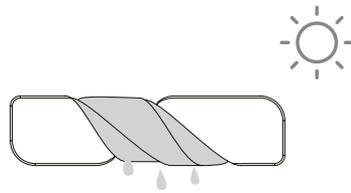

### Wischtuch-Ersatz

Halten Sie das schmale Ende des Lappens mit der Unterseite nach oben, halten Sie es mit der Hand fest und entfernen Sie es in Längsrichtung. Halten Sie beim Auswechseln das schmale Ende des Lappens mit beiden Händen fest und ziehen Sie es fest und kleben Sie es dann in die entsprechende Position.

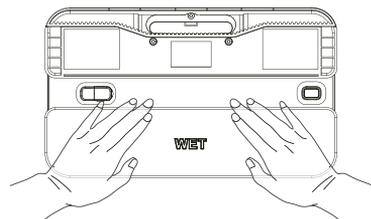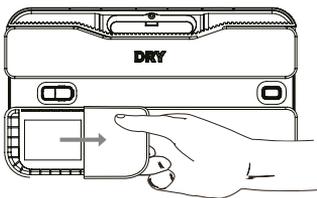

# FEHLERBEHEBUNG \\\

## ❗ VORSICHT

- ❗ Sollten Sie Probleme mit Ihrem Wischaufsatz haben, befolgen Sie bitte zuerst diese einfache Checkliste und wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das Reparaturzentrum, falls die Probleme bestehen.

## ⚠ GEFAHR

- ⚠ Bitte zerlegen und reparieren Sie den Wischaufsatz nicht selbstständig.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
Das Produkt funktioniert nicht, selbst wenn der angeschlossene Staubsauger eingeschaltet ist.	Überprüfen Sie, ob der Adapter korrekt angeschlossen ist und prüfen Sie, ob die Stifte am Verbindungsstecker verformt oder gelöst sind.
Das rote Licht blinkt periodisch.	Das rote Licht ist eine Anzeigeleuchte für Wasserknappheit. Bitte prüfen Sie, ob im Wassertank Wassermangel herrscht.
Die unterseite des Produkts sprüht kein Wasser, und der Lappen ist nicht nass.	Ziehen Sie den Stecker der Düse ab, um zu prüfen, ob sie verstopft ist, oder versuchen Sie, sie durch eine neue zu ersetzen.
Staub kann nicht abgesaugt werden.	Bitte prüfen Sie, ob die Position die Ansaugöffnung durch einen großen Fremdkörper blockiert ist.

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN \\\

## Wischaufsatz

<b>Modell</b>	DJ50007
<b>Spannung</b>	24 V 
<b>Leistung</b>	15 W
<b>Maximale Leistung</b>	16.2 W
<b>Kapazität des Was- sertanks</b>	160 ml
<b>Betriebstemperatur</b>	0 °C / 30 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-10 °C / 50 °C
<b>Nettogewicht</b>	1.35 kg
<b>Abmessungen</b>	290*170*98 mm

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Contents

Notice before use	16
Product overview	18
Assembly	20
Operating instructions	20
Care & Maintenance	22
Troubleshooting	24
Technical specifications	25



Dear customer,

your new mop extension is about to be used for the first time to clean your home.

Please take a moment to read this manual and familiarise yourself with your new extension.

If you have any questions, please contact our customer service.

Enjoy a fresh and clean home every day with djive.

#### Customer care

Phone +49 (0) 209 5130340

support@djive.eu

[www.djive.eu](http://www.djive.eu)  djive  djive home

Robovox Distributions GmbH | Hamburger Straße 11, D-45889 Gelsenkirchen

# NOTICE BEFORE USE \\\

## ATTENTION

To ensure proper usage and maintenance of the mop, please read the instruction manual carefully before use and take good care of this manual for future reference.

 Symbol indicates "attention/danger" (can lead to injuries if ignored)

 Symbol indicates "prohibited"

 Symbol indicates "force" (please act carefully)

 The appliance is not intended for use by children, elderly, disabled people, or any individual lacking experience, knowledge and physical capacity concerning the use and maintenance of the mop

 Please check whether the product is damaged before use. If it is damaged, please do not use it, and contact the after-sales service directly.

 Please make sure the product is used on a flat surface.

 Do not add stand, step or add any extra load to the product.

 Do not allow the power adapter to be in direct contact with water.

 Do not use this product on the surface of carpet, cushion, leather and other similar materials.

 Do not touch the connector or any part of the product with wet hands.

 Do not immerse the product in water ,This product is not waterproof.

- ⚠ Do not use the product to clean flammable or explosive liquids such as gasoline.
- ⊘ Do not remove the cloth to use the product, otherwise the case and other parts will be worn.
- ⚠ Do not touch the working product against the wiper with your hands to avoid injury.
- ⊘ Do not disassemble, repair or maintain the product privately.
- ⊘ Do not use the product to clean objects that are burning or smoking, such as cigarette butts, matches or hot ash.
- ⊘ Do not use the product repeatedly in the off state.
- ❗ Do not bump the product at the gap or bottom of the furniture.
- ⊘ Do not use sharp tools to clean directly to avoid scratching or causing damage.
- ⊘ Do not add liquids other than purified water and special detergents to the water tank to avoid clogging the spray head.
- ⊘ Do not clean the floor with a lot of fluid, so as to avoid inhaling too much fluid and causing damage to the machine.
- ⊘ Do not remove the cloth to use the product, otherwise the case and other parts will be worn.
- ⚠ Do not touch the working product against the wiper with your hands to avoid injury.
- ⊘ Do not disassemble, repair or maintain the product privately.


# PRODUCT OVERVIEW \\\



Main body



Wiping cloth sets x2

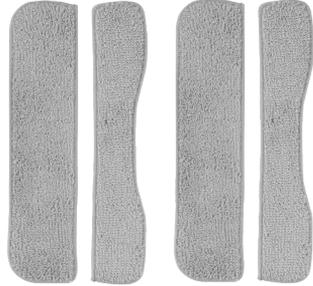

Filling bottle



Nozzle x2



Manual





# ASSEMBLY \\\

The mop extension belongs to the accessories series and needs to be connected to a third-party vacuum cleaner to share the power supply.

## Assembly



Align the adapter port of the mop with the power connector corresponding to the extension of the matched vacuum cleaner, and insert it into the stop position as shown in the figure.

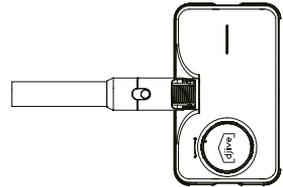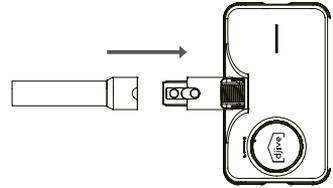

# OPERATING INSTRUCTIONS \\\

## Initializing


Put the assembled mop on the flat ground, turn the vacuum cleaner power button on and gently push forward after the mop starts to vibrate.

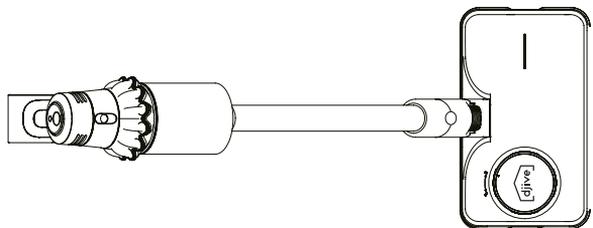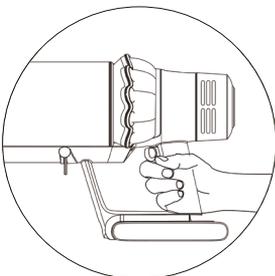

## Indicator light

While turned on, the BLUE indicator flashes under normal circumstances; if the water tank is short of water, the RED indicator will flash periodically.


Water shortage indicator light (RED)



Work indicator light (BLUE)

## Refilling the water tank

Open the water tank lid counterclockwise, like the indicator above the lid shows. Fill the refilling bottle with clean water or special detergent. Put the tip of the bottle into the silicone ring, and squeeze it to add water. After the water tank is filled, close the lid clockwise.

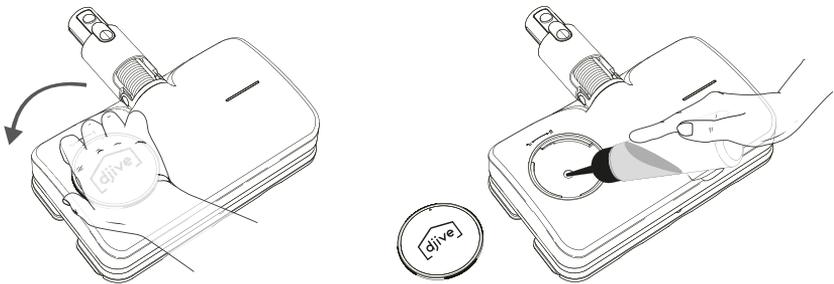

Note: the purified water or special detergent must not overflow the silicone ring.

# CARE & MAINTENANCE \\\

## Maintenance and cleaning

### ⚠ ATTENTION

- ⊘ Before cleaning, be sure to turn off the power and make sure that the power is off.
- ⚠ The product contains high-voltage circuits and other components, please do not use water to directly rinse.
- ❗ Do not use sharp tools to deal directly to avoid scratching or damage.
- ❗ Wipe the surface dust and stains with a dry or semi-moist water cloth. If necessary, wipe with a suitable cleaning solution.


### Nozzle replacement

With the bottom of the product facing up, gently lift the nozzle by hand or with the help of pliers along the position of the vacuum port. Place the new nozzle on the dedicated position, and gently press it down with your thumb.





### Cloth cleaning

Wash the dirty cloth by hand with tap water or add some detergent. Rinse it and dry it for later use.

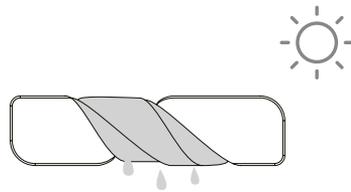

### Cloth replacement

With the bottom of the product facing up, hold the narrow end of the cloth by hand and remove it in the long direction. When replacing, hold the narrow end of the cloth with both hands and tighten it, then stick it to the corresponding position.

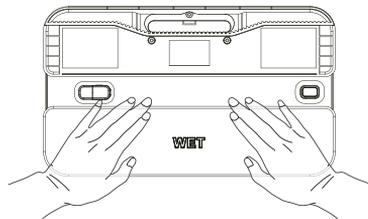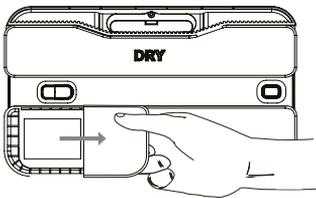

# TROUBLESHOOTING \\\

## ⚠ ATTENTION

- ⚠ If an abnormal situation occurs, please check the following instructions and contact customer service if the problem remains.

## ⚠ DANGER

- ⚠ Please don't disassemble and repair the mop without authorization.

Problem	Possible cause and solution
The product does not work even when turned on.	Check whether the adapter is connected correctly and check whether the connection pins are deformed or detached.
The red light flashes periodically.	The red light indicates water shortage. Please check if there is water shortage in the water tank.
The bottom of the product does not spray water, and the cloth is not wet.	Unplug the nozzle to check if it is clogged, or try to replace it with a new one.
Dust cannot be sucked completely.	Please check if the location of the suction port is blocked by a large foreign object.

# TECHNICAL SPECIFICATIONS ≡

## Mop extension

<b>Model</b>	DJ50007
<b>Voltage</b>	24 V 
<b>Power</b>	15 W
<b>Max Power</b>	16.2 W
<b>Water tank capacity</b>	160 ml
<b>Operating temperature</b>	0 °C / 30 °C
<b>Storage temperature</b>	-10 °C / 50 °C
<b>Net weight</b>	1.35 kg
<b>Dimensions</b>	290*170*98 mm

Specifications are subject to change without prior notice





# EX+ENSION

---

BY 

[www.djive.eu](http://www.djive.eu)  [djive](#)  [djive home](#)

AN#: DJ50007 \\\ Product: 24 V ===, 15-16.2W \\\