

Parani
MOTORCYCLE BLUETOOTH®



A10

Motorcycle Intercom

by **SENA**

GUÍA DEL USUARIO

1.1.0

SPANISH

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

INICIO

Ponga su música favorita a todo volumen, hable a través del intercomunicador con sus amigos, escuche las indicaciones de su GPS y mucho más, todo ello con el A10 Bluetooth® headset. Con funciones Bluetooth® integradas e intercomunicador HD, la tecnología nunca había sido tan mínima o liberadora.



Bluetooth® integrado



Intercomunicador con alcance de hasta 1 km (0,6 mi)*



Conversación a cuatro vías a través del intercomunicador



Pantalla LCD



Firmware actualizable

* En terreno abierto

Actualice este producto gratis con el firmware más reciente para disfrutar las nuevas características avanzadas integradas en este producto. Visite parani.com para obtener información sobre cómo actualizar el producto.

Parani parani.com

CONTINUACIÓN DEL ÍNDICE

1	ANTES DE COMENZAR	5	3.6	Software Parani descargable	12
1.1	Contenidos del envase	5	3.6.1	Parani Device Manager	12
1.1.1	Tipo con micrófono con brazo y cable	5			
1.1.2	Tipo con micrófono con cable	6			
2	INSTALACIÓN DEL AURICULAR EN SU CASCO	7	4	EMPAREJAMIENTO DEL AURICULAR CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH	13
2.1	Utilización de la unidad de sujeción	7	4.1	Emparejar teléfono	13
2.2	Uso del adaptador de montaje con superficie adhesiva	7	4.1.1	Emparejamiento inicial del A10	13
2.3	Instalación de los altavoces	8	4.1.2	Emparejamiento con el A10 apagado	14
2.3.1	Tipo con micrófono con brazo y cable	8	4.1.3	Emparejamiento con el A10 encendido	15
2.3.2	Tipo con micrófono con cable	9	4.2	Emparejamiento de segundo teléfono móvil	15
3	INICIO	10	5	USO DEL TELÉFONO MÓVIL	16
3.1	Botón	10	5.1	Uso de las funciones del teléfono	16
3.2	Pantalla LCD	11	5.2	Marcación Rápida	17
3.3	Cargar el auricular	11	5.2.1	Asignar preconfiguraciones de marcación rápida	17
3.4	Encendido y apagado	12	5.2.2	Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida	17
3.5	Ajuste del volumen	12			


6	MÚSICA EN ESTÉREO	18	8	CONFIGURACIÓN GENERAL	24
7	INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH	19	8.1	Prioridad de las funciones	24
7.1	Emparejamiento de comunicador	19	8.2	Menú de configuración	25
7.2	Conversación a través del comunicador a dos vías	20	8.2.1	Asignación de marcación rápida	26
7.2.1	Intercom HD	21	8.2.2	Instrucción de voz (valor predeterminado: activado)	27
7.3	Intercomunicador multi-banda	21	8.2.3	Borrar todos los emparejamientos	27
7.3.1	Inicio de una conversación a tres vías a través del comunicador	22	8.3	Actualizaciones de firmware	27
7.3.2	Inicio de una conversación a cuatro vías a través del comunicador	23	9	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	28
7.3.3	Finalización de una conversación a través del comunicador multi-banda	24	9.1	Restablecimiento tras un fallo	28
			9.2	Restaurar	28

1 ANTES DE COMENZAR

1.1 Contenidos del envase

1.1.1 Tipo con micrófono con brazo y cable

- **Unidad principal del auricular**

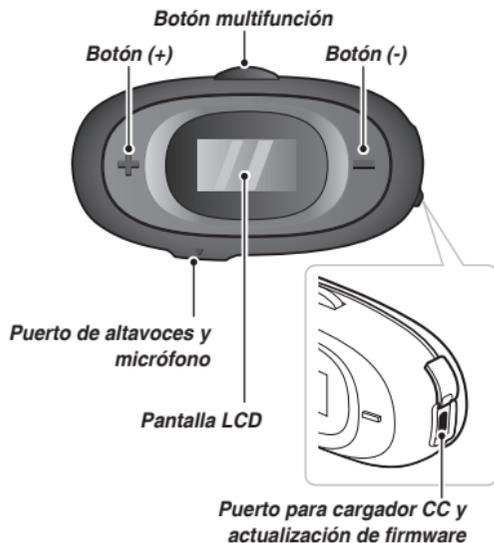

- **Altavoces y micrófono con brazo y cable**



- **Unidad de sujeción**



- **Adaptador de montaje con superficie adhesiva**



- **Esponja para altavoz (2)**



- **Espuma de protección para el micrófono (2)**



- **Sujeción con cierre autoadherente de bucle para los altavoces (2)**




- **Cable USB de corriente y datos (USB-C)**



1.1.2 Tipo con micrófono con cable

• Unidad principal del auricular

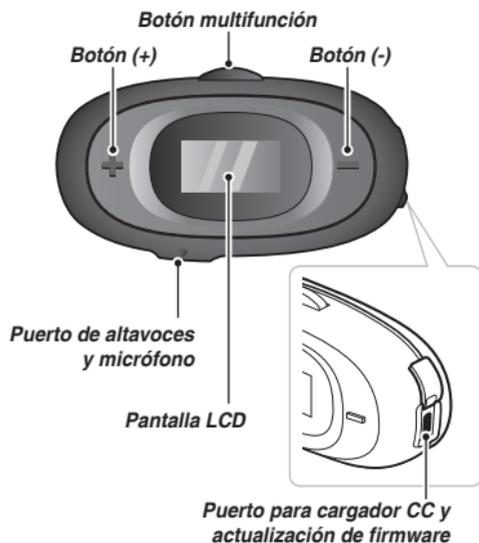

• Altavoces y micrófono con cable



• Unidad de sujeción



• Adaptador de montaje con superficie adhesiva



• Esponja para altavoz (2)



• Sujeción con cierre autoadherente de bucle para los altavoces (2)



• Sujeciones con cierre autoadherente de bucle para el micrófono con cable



• Cable USB de corriente y datos (USB-C)




2 INSTALACIÓN DEL AURICULAR EN SU CASCO

Antes de instalar el auricular, debe elegir entre la unidad de sujeción y el adaptador de montaje con superficie adhesiva. Siga los pasos indicados a continuación para instalar el auricular en el casco:


2.1 Utilización de la unidad de sujeción

1. Introduzca el módulo principal en la unidad de sujeción con las dos ranuras de conexión de la parte trasera.
2. Introduzca el auricular en el casco con la unidad de sujeción.

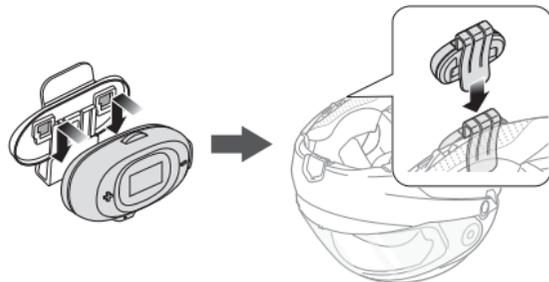


2.2 Uso del adaptador de montaje con superficie adhesiva

1. Introduzca el módulo principal en el adaptador de montaje con superficie adhesiva con las dos ranuras de conexión de la parte trasera.

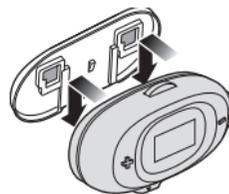

2. Retire la cubierta de la etiqueta adhesiva de la parte trasera para pegar el auricular al casco.
3. Fije el auricular en la parte izquierda del casco.

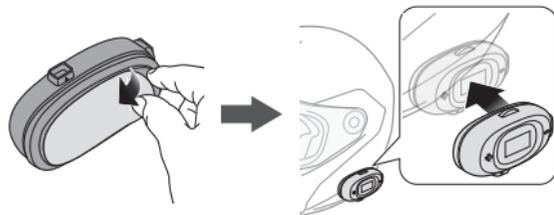


2.3 Instalación de los altavoces

2.3.1 Tipo con micrófono con brazo y cable


Si desea instalar los altavoces en el auricular, siga los pasos indicados a continuación:

1. Retire la cubierta de la etiqueta adhesiva de las sujeciones con cierre autoadherente de bucle para los altavoces.
2. Coloque la etiqueta en el casco.

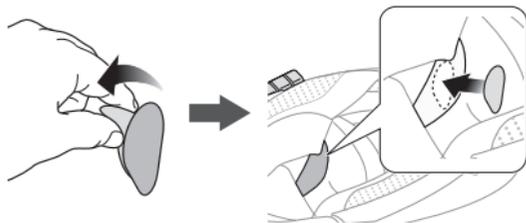

3. Coloque el altavoz en las sujeciones con cierre autoadherente de bucle.

4. Introduzca el conector de los altavoces y el micrófono en el auricular.

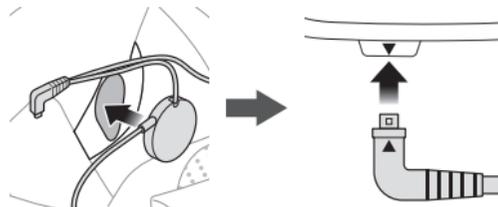

Nota:


- Si los altavoces quedan demasiado cerca de sus orejas y siente molestias en las orejas, puede colocar una esponja para altavoz en la parte delantera del altavoz.
- Asegúrese de que el micrófono se encuentre cerca de la boca cuando lleve puesto el casco. Ajuste la dirección del micrófono de modo que el lado de la aleta del micrófono esté orientado hacia fuera, alejado de los labios.




2.3.2 Tipo con micrófono con cable

Si dispone de un casco integral, podrá utilizar el micrófono con cable.


1. Retire la cubierta de la etiqueta adhesiva de las sujeciones con cierre autoadherente de bucle para los altavoces.
2. Coloque la etiqueta en el casco.

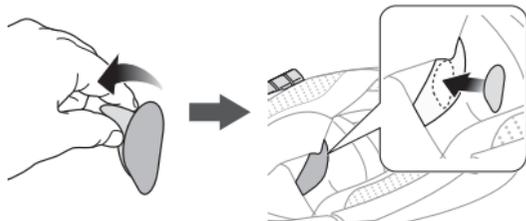


3. Coloque el altavoz en las sujeciones con cierre autoadherente de bucle.

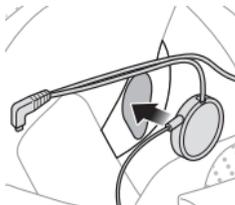


4. Retire la cubierta de la sujeción con cierre autoadherente de bucle para el micrófono con cable para que quede expuesta la cinta adhesiva. A continuación, coloque la sujeción con cierre autoadherente de bucle en el interior del protector para barbilla del casco.

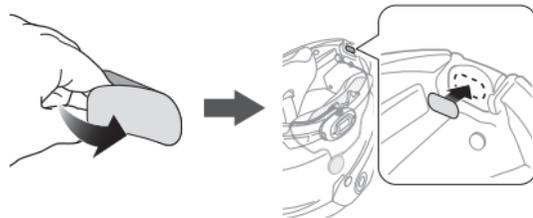

5. Coloque el micrófono con cable en la sujeción con cierre autoadherente de bucle para el micrófono con cable.

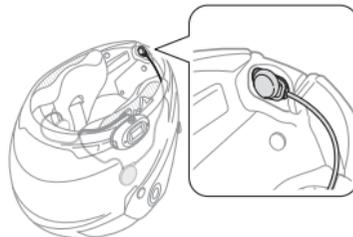


6. Introduzca el conector de los altavoces y el micrófono en el auricular.

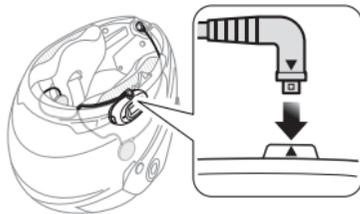

3 INICIO

3.1 Botón

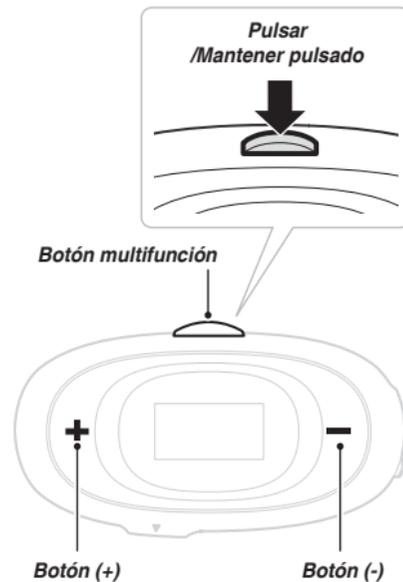


3.2 Pantalla LCD



3.3 Cargar el auricular

El auricular puede cargarse utilizando muchos métodos frecuentes a través del cable USB de corriente y datos incluido. Dependiendo del método de carga, el auricular se cargará completamente en 2,5 horas aproximadamente.

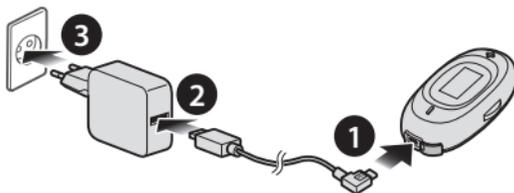

Una carga completa tarda aproximadamente 2,5 horas.

LCD de estado de carga



Carga



Carga completa

Nota:

- *Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros con los productos Sena, si el cargador cuenta con la aprobación de FCC, CE, IC u otro organismo local aprobado aceptado por Sena.*
- *El auricular es compatible con dispositivos cargados por USB con 5 V de alimentación de entrada.*

3.4 Encendido y apagado

- Para encender el auricular, mantenga pulsado el **Botón (+)** y el **Botón (-)** durante **1 segundo**.



- Para apagar el auricular, pulse el **Botón (+)** y el **Botón (-)**.



3.5 Ajuste del volumen

Puede subir o bajar el volumen pulsando el **Botón (+)** o el **Botón (-)**. El volumen se establece y mantiene de manera independiente a niveles diferentes para cada fuente de emisión de audio (es decir, teléfono o intercomunicador) aunque reinicie el auricular.

3.6 Software Parani descargable

3.6.1 Parani Device Manager

Parani Device Manager permite actualizar el firmware y establecer la configuración directamente desde el PC. Para obtener más información sobre cómo descargar **Parani Device Manager**, visite parani.com.

4 EMPAREJAMIENTO DEL AURICULAR CON OTROS DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Antes de utilizar el auricular con otros dispositivos Bluetooth por primera vez, deberá emparejarlos. Esto les permite reconocerse y comunicarse entre sí siempre que estén dentro de la zona de cobertura. El auricular puede emparejarse con varios dispositivos Bluetooth, como un teléfono móvil, un reproductor de MP3 o un GPS a través de Emparejar teléfono y Emparejamiento de segundo teléfono móvil. El auricular también puede emparejarse con otro auricular Parani.

4.1 Emparejar teléfono

Hay tres formas de emparejar el teléfono.

4.1.1 Emparejamiento inicial del A10

El auricular entrará automáticamente en el modo de emparejamiento del teléfono al iniciar el auricular por primera vez o en las siguientes situaciones:

- Reiniciarlo tras ejecutar la función **Restaurar**; o
- Reiniciarlo tras ejecutar la función **Borrar todos los emparejamientos**.

1. Mantenga pulsado el **Botón (+)** y el **Botón (-)** durante **1 segundo**. Oirá la instrucción de voz “Emparejar teléfono”.



2. En el smartphone, busque **Parani A10**.
3. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos smartphones no soliciten el PIN.

Nota:

- *el modo de emparejamiento de teléfono dura **3 minutos**.*
- *Para cancelar el emparejamiento del teléfono, pulse el **Botón multifunción**.*

4.1.2 Emparejamiento con el A10 apagado

1. Con el auricular apagado, mantenga pulsado el **Botón (+)** y el **Botón (-)** durante **5 segundos**. Oirá la instrucción de voz “Emparejar teléfono”.



2. En el smartphone, busque **Parani A10**.
3. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos smartphones no soliciten el PIN.

4.1.3 Emparejamiento con el A10 encendido

1. Con el auricular encendido, mantenga pulsado el **Botón multifunción** durante **8 segundos**. Oirá la instrucción de voz “Emparejar teléfono”.



2. En el smartphone, busque **Parani A10**.
3. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos smartphones no soliciten el PIN.

4.2 Emparejamiento de segundo teléfono móvil

1. Para acceder al **menú de configuración**, mantenga pulsado el **Botón multifunción** durante **12 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz “**Configuración**”.
2. Pulse el **Botón (+)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Emparejamiento de segundo teléfono móvil**”.



3. En el smartphone, busque **Parani A10**.
4. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos smartphones no soliciten el PIN.

5 USO DEL TELÉFONO MÓVIL

5.1 Uso de las funciones del teléfono

- **Responder a una llamada**
Pulse el **Botón multifunción**.
- **Finalizar una llamada**
Pulse el **Botón multifunción**.
- **Rechazar una llamada**
Mantenga pulsado el **Botón multifunción** durante **2 segundos**.
- **Realizar una llamada con marcación por voz**
Mantenga pulsado el **Botón multifunción** durante **3 segundos** en el modo de espera para activar la marcación por voz de su teléfono móvil.



Llamada entrante



Realizar una llamada



Realizar una llamada con marcación por voz



Conversación

5.2 Marcación Rápida

5.2.1 Asignar preconfiguraciones de marcación rápida

Deberá asignar números de marcación rápida para poder utilizar esta función. En el menú de configuración puede asignar las preconfiguraciones de marcación rápida.

5.2.2 Utilizar preconfiguraciones de marcación rápida

1. Mantenga pulsado el **Botón (+)** durante **3 segundos** y oirá la instrucción de voz “Marcación rápida”.



2. Pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** para navegar entre los menús. Oirá mensajes de voz para cada elemento de menú.
3. Pulse el **Botón multifunción** para seleccionar un menú de voz entre los siguientes:



Reclamada



Marcación rápida 1



Marcación rápida 2



Marcación rápida 3



Cancelar

4. Para volver a marcar el último número al que llamó, pulse el **Botón multifunción** cuando escuche la instrucción de voz “**Rellamada**”.
5. Para llamar a una de las marcaciones rápidas, pulse el **Botón multifunción** cuando escuche la instrucción de voz “**Marcación rápida (#)**”.
6. Si desea salir de la marcación rápida inmediatamente, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Cancelar**” y pulse el **Botón multifunción**.

6 MÚSICA EN ESTÉREO


- **Reproducir/pausar música**
Mantenga pulsado el **Botón multifunción** durante **1 segundo**.
- **Avanzar/retroceder pista**
Mantenga pulsados el **Botón (+)** o el **Botón (-)** durante **1 segundo**.



7 INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH

7.1 Emparejamiento de intercomunicador

El auricular puede emparejarse con hasta tres auriculares **Parani** más para mantener una conversación a través del intercomunicador Bluetooth.

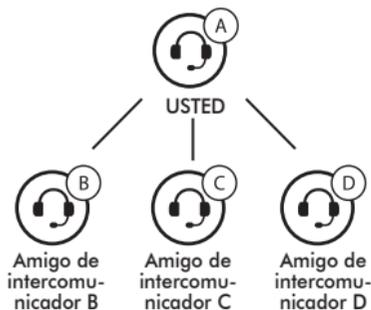

1. Mantenga pulsado el **Botón multifunción** de los auriculares A y B durante **5 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz “Emparejamiento de intercomunicador”.

2. Pulse el **Botón multifunción** en uno de los auriculares y espere a que se establezca automáticamente la conexión de intercomunicador.



3. Repita los pasos 1 y 2 para emparejarse con los **amigos de intercomunicador C y D**.
4. La cola de emparejamiento con el intercomunicador es “**Último en llegar, primero en ser atendido**”. Si un auricular está emparejado con varios auriculares para conversaciones a través del intercomunicador, el último auricular emparejado se establece como **primer amigo de intercomunicador**. El amigo de intercomunicador anterior se convierte en el **segundo amigo de intercomunicador** y **tercer amigo de intercomunicador**.

Último en llegar, primero en ser atendido



USTED



Amigo de intercomunicador 1



USTED



Amigo de intercomunicador 1



Amigo de intercomunicador 2



USTED



Amigo de intercomunicador 1



Amigo de intercomunicador 2



Amigo de intercomunicador 3

7.2 Conversación a través del intercomunicador a dos vías

Puede iniciar o finalizar una conversación a través del intercomunicador con cualquiera de sus amigos de intercomunicador pulsando el **Botón multifunción**.



Amigo de intercomunicador 1

= Pulse el **Botón multifunción**.



Amigo de intercomunicador 2

= Pulse dos veces el **Botón multifunción**.



Amigo de intercomunicador 3

= Pulse tres veces el **Botón multifunción**.

7.2.1 Intercom HD

Intercomunicador HD mejora la calidad del audio del intercomunicador bidireccional de calidad normal a HD. Al iniciar un **Intercomunicador multi-banda**, **Intercom HD** se deshabilitará automáticamente. Si esta característica está deshabilitada, el audio del intercomunicador cambiará a calidad normal.

*Nota: **Intercom HD** solo está activo para el intercomunicador a dos vías.*

7.3 Intercomunicador multi-banda


Intercomunicador multi-banda permite mantener conversaciones telefónicas tipo conferencia hasta con tres **amigos de intercomunicador** al mismo tiempo. Cuando **Intercomunicador multi-banda** está en funcionamiento, la conexión con el teléfono móvil se desconecta temporalmente. No obstante, en cuanto **Intercomunicador multi-banda** deja de estar en funcionamiento, se restablece la conexión con el teléfono móvil.




7.3.1 Inicio de una conversación a tres vías a través del intercomunicador

Usted (A) puede mantener una conversación a tres vías a través del intercomunicador con otros dos **amigos de intercomunicador (B y C)** estableciendo dos conexiones a través del intercomunicador al mismo tiempo.


1. Usted (A) tiene que estar emparejado con otros dos **amigos (B y C)** para poder mantener una conversación a tres vías a través del intercomunicador.

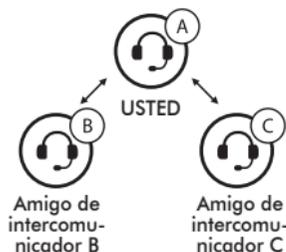


2. Inicie una conversación a través del intercomunicador con uno de los dos amigos de su grupo de intercomunicación. Por ejemplo, usted (A) puede iniciar una conversación a través del intercomunicador con el **amigo de intercomunicador (B)**. O el **amigo de intercomunicador (B)** puede iniciar una llamada a través del intercomunicador con usted (A).

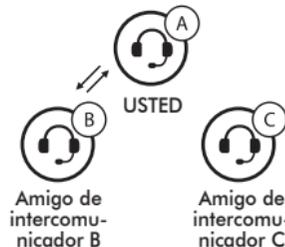

3. El **segundo amigo de intercomunicador (C)** puede unirse a la conversación realizándole una llamada de intercomunicador a **usted (A)**.

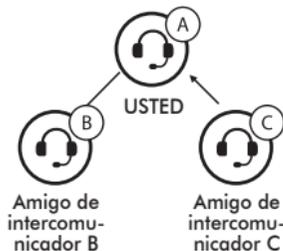


4. Ahora usted (A) y dos **amigos de intercomunicador (B y C)** están manteniendo una conversación a tres vías a través del intercomunicador.

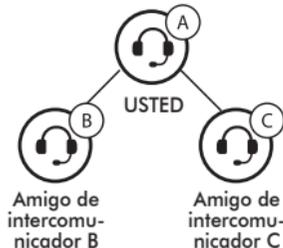

7.3.2 Inicio de una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador

Puede utilizar la conferencia a cuatro vías a través del intercomunicador con otros tres amigos de intercomunicador si agrega un participante a la conversación a tres vías a través del intercomunicador. **Un nuevo participante (D)** puede convertir la conversación en una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador realizando una llamada de intercomunicador a **(B)** o **(C)**.

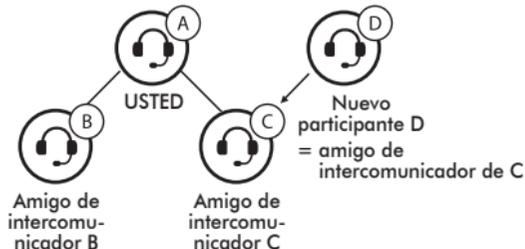

7.3.3 Finalización de una conversación a través del intercomunicador multi-banda

Puede finalizar el intercomunicador para conferencias por completo o solo desconectar la conexión del intercomunicador con uno de sus **amigos de intercomunicador** activos.

- **Finalizar todas las conexiones de intercomunicador**

Mantenga pulsado el **Botón multifunción** durante **1 segundo**.

- **Desconecte la conexión de intercomunicador con uno de los amigos de intercomunicador**

Si desconecta al **segundo amigo (C)**, también quedará desconectado del **tercer participante (D)**. Esto se debe a que el tercer **participante (D)** está conectado con usted a través del **segundo amigo (C)**.

Desconectar (B): pulse el **Botón multifunción**.

Desconectar (C) y (D): pulse dos veces el **Botón multifunción**.

8 CONFIGURACIÓN GENERAL

8.1 Prioridad de las funciones

El auricular funciona con el siguiente orden de prioridad:

(mayor)	Teléfono móvil
	Intercomunicador Bluetooth
(menor)	Música en estéreo Bluetooth

Las funciones de mayor prioridad interrumpirán siempre las funciones de menor prioridad.

8.2 Menú de configuración

Puede establecer la configuración del auricular mediante las instrucciones del menú de voz que se indican a continuación.

- Mantenga pulsado el **Botón multifunción** durante **12 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz “**Configuración**”.



- Pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** para navegar entre los menús. Oirá instrucciones de voz para cada elemento de menú.
- Puede habilitar/deshabilitar la función o ejecutar el comando pulsando el **Botón multifunción**.

Ajuste de la configuración	Habilitar/deshabilitar o ejecutar
 <p>Emparejamiento de segundo teléfono móvil</p>	Cero
 <p>Marcación Rápida</p>	Ejecutar
 <p>Instrucción de voz</p>	Activar/desactivar

Ajuste de la configuración	Habilitar/deshabilitar o ejecutar
 <p>Borrar todos los emparejamientos</p>	Ejecutar
 <p>Restaurar</p>	Ejecutar
 <p>Salir de configuración</p>	Ejecutar

8.2.1 Asignación de marcación rápida

1. Para asignar un número de teléfono como marcación rápida, pulse el **Botón (+)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Marcación rápida**”.



2. Pulse el **Botón multifunción** y escuchará las instrucciones de voz “**Marcación rápida uno**” y “**Teléfono conectado**”.

Pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** para seleccionar uno de los tres números de marcación rápida y escuchará la instrucción de voz “**Marcación rápida (#)**”.





Marcación rápida 3

3. Llame a un número de teléfono que desee asignar y escuchará la instrucción de voz “**Guardar marcación rápida (#)**”. El número de teléfono se asigna automáticamente al número de marcación rápida seleccionado. A continuación, la llamada telefónica se interrumpirá inmediatamente.
4. Para salir del menú, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Cancelar**” y pulse el **Botón multifunción** para confirmar. Oirá la instrucción de voz “**Cancelar**”.



8.2.2 Instrucción de voz (valor predeterminado: activado)

Puede deshabilitar las instrucciones de voz mediante el ajuste de la configuración, pero los siguientes instrucciones de voz estarán siempre activados.

- Instrucciones de voz para el menú de ajuste de la configuración
- Instrucciones de voz para el restablecimiento a valores de fábrica
- Instrucciones de voz para la marcación rápida

8.2.3 Borrar todos los emparejamientos

Elimina toda la información de emparejamiento Bluetooth.

8.3 Actualizaciones de firmware


El auricular admite actualizaciones de firmware. Puede actualizar el firmware con **Parani Device Manager**. Visite el sitio web de Parani en la página parani.com para comprobar las descargas de software más recientes.

9 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

9.1 Restablecimiento tras un fallo

Si el auricular no funciona correctamente, puede restablecer la unidad de una forma sencilla:

1. Localice el **Botón de restablecimiento** que se encuentra en la parte trasera de la unidad principal.
2. Inserte un clip con cuidado en el orificio y pulse ligeramente el **Botón de restablecimiento tras un fallo**.

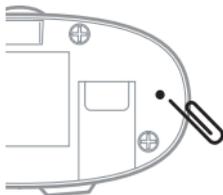

3. El auricular se apagará.

*Nota: la función **Restablecimiento tras un fallo** no restablecerá los valores predeterminados de fábrica del auricular.*

9.2 Restaurar

Si desea restaurar los valores predeterminados de fábrica del auricular, utilice **Restaurar** en el menú de configuración. Los auriculares restaurarán automáticamente la configuración predeterminada y se apagarán.

Copyright © 2021 Sena Technologies, Inc.

Todos los derechos reservados.

© 1998-2021 Sena Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Sena Technologies, Inc. se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y mejora en su producto sin previo aviso.