

U-TOPIC

SELBSTVERRIEGELUNGSMODUL




INHALTSVERZEICHNIS

1	Selbstverriegelungsmodul	2
2	Lieferumfang	2
3	Montage	3
4	Funktion des Auto Locking Moduls	4
6	Koppelung des Auto Locking Moduls mit dem Smart Lock	5
7	Verriegeln der Tür	6




1. SELBSTVERRIEGELUNGSMODUL

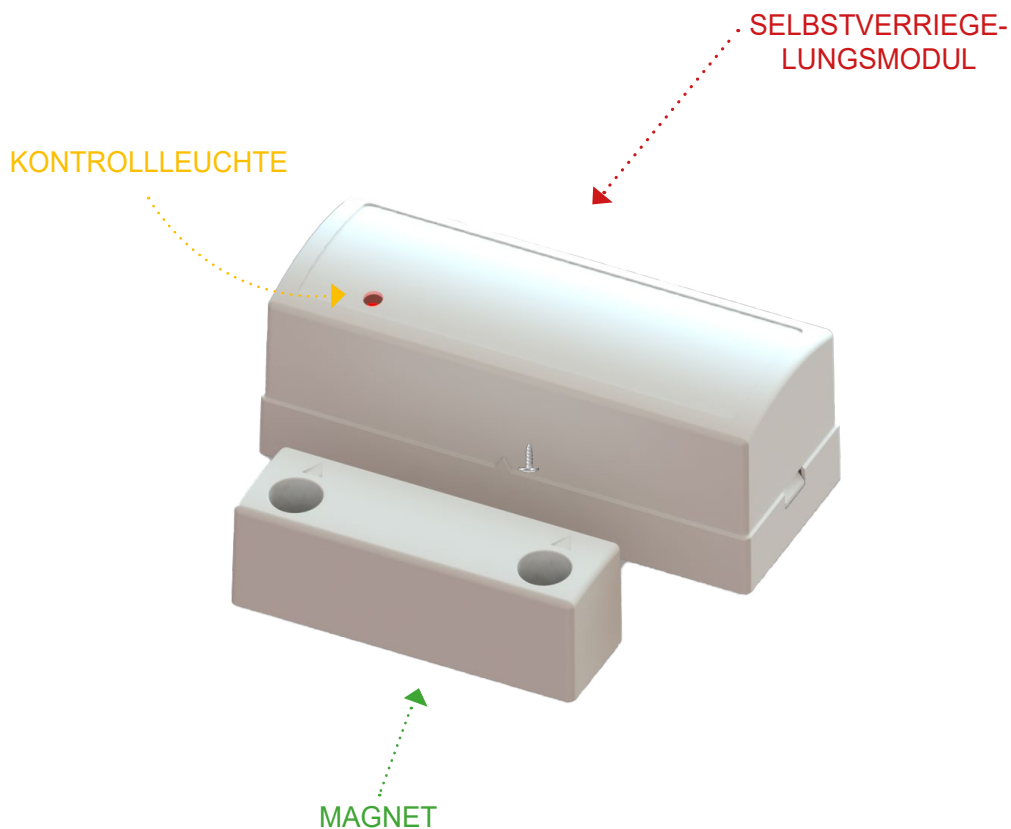

2. LIEFERUMFANG

- 1 Selbstverriegelungsmodul (2,4 x 6,4 x 2,2 cm / B x L x T)
- 1 Magnet (1,4 x 4,5 x 1,4 cm / B x L x T)
- 2 x AAA Alkaline Batterien (oder 1,5V Lithium-Batterien)
- **Doppelklebestreifen**

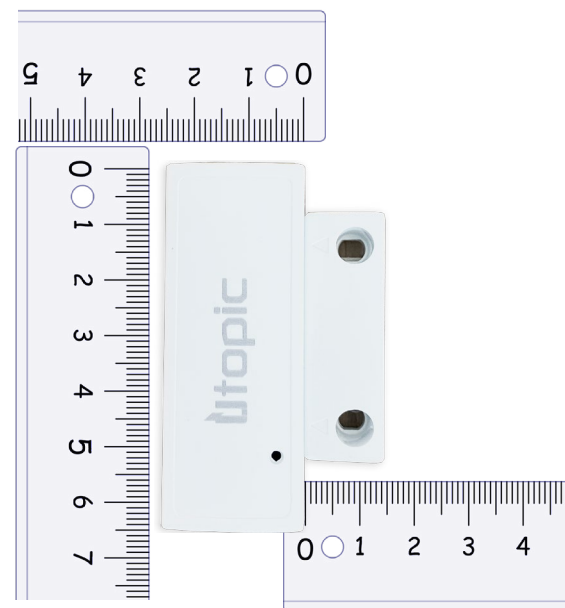




3. MONTAGE DES SELBSTVERRIEGELUNGSMODULS

- Das Modul wird mit doppelseitigem Klebeband auf dem Türstock befestigt
- Der Magnet wird mit doppelseitigem Klebeband auf der Tür befestigt
- Bitte achten Sie, dass Magnet und Modul mittig zueinander befestigt werden und sie beim Schließen der Tür eine Einheit bilden (siehe Abbildung rechts)
- Es ist egal ob sie die beiden Komponenten oben oder unten an der stumpf einschlagenden Tür (=wandbündig/flächenbündig) ausrichten



Modul und Magnet müssen mittig angeordnet werden!

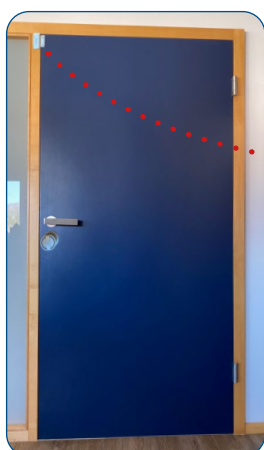

Magnet und Modul können oben montiert werden....




... oder unten (natürlich ist auch eine mittige Anordnung möglich)




- Bei gefälzten Türen liegt das Türblatt auf der Zarge auf. Hier muss die Montage des Moduls auf dem Türrahmen erfolgen und die Montage des Magnets an der Aussenseite des Türblatts

TÜRBLATT STUMPF

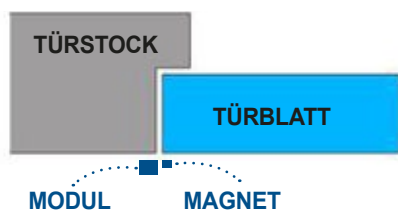

TÜRBLATT GEFÄLZT

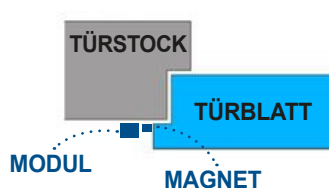




4. WELCHE FUNKTION HAT DAS SELBSTVERRIEGELUNGSMODUL?

Das Auto-Locking-Modul / Selbstverriegelungsmodul ist ein Zubehör für den Utopic-Motorzylinder, das die Tür 5 Sekunden nach dem Schließen automatisch verriegelt. Somit ist eine wesentlich höhere Sicherheit gewährleistet.

Das Magnet wird immer am Türblatt montiert, während das Auto Locking Module (=Selbstverriegelungsmodul) am Türstock befestigt wird. Sobald sich die Tür schließt müssen beiden Komponenten bündig und zentriert zueinander stehen. Ansonsten wird der Kreislauf unterbrochen und das System kann nicht funktionieren!

Sobald die Tür geschlossen ist treffen beide Komponenten aufeinander. Das Auto Locking Module sendet nach 5 Sekunden ein Funksignal an das ÜTopic mit dem Befehl, die Tür zu verriegeln. Dieses schließt die Tür dann vollständig.

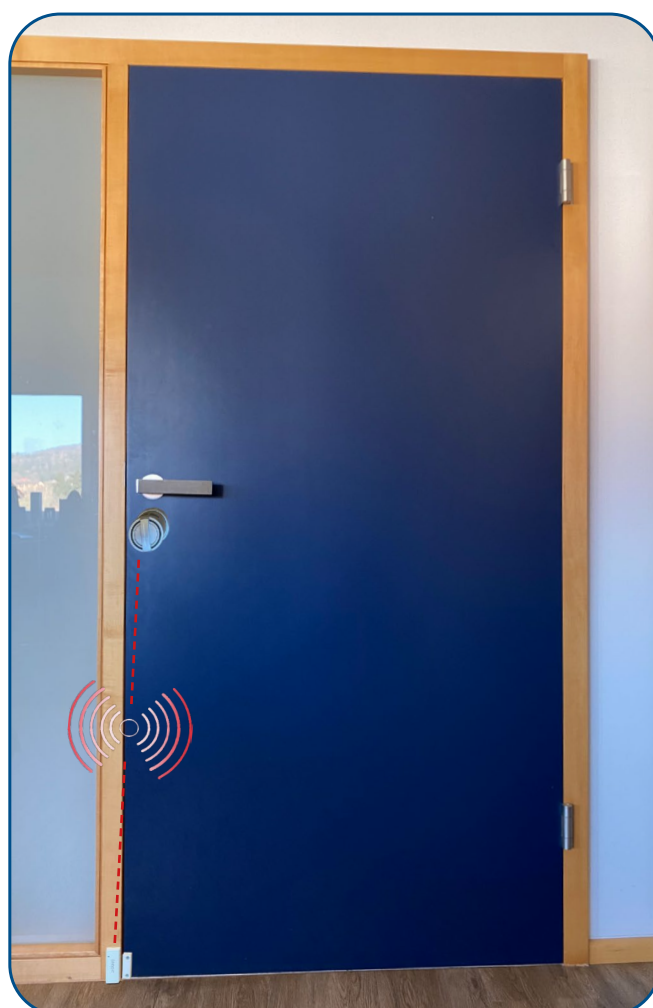

Das Modul sendet, sobald die Tür geschlossen ist und sich Modul und Magnet gegenüberstehen, ein Funksignal an das ÜTopic mit dem Befehl die Tür zu verriegeln.

Das ÜTopic verriegelt die Tür vollständig







5 KOPPELUNG DES SELBSTVERRIEGELUNGSMODULS MIT DEM SMART LOCK

- Gehen Sie wie folgt vor, um das Selbstverriegelungsmodul mit dem Smartlock ÜTopic und der APP zu koppeln (die Installation und Koppelung des ÜTOPIC mit der APP müssen bereits erfolgt sein! Falls nicht, befolgen Sie zuerst die Schritte in der Bedienanleitung ÜTOPIC!):


VORGEHENSWEISE ADMINISTRATOR IN DER APP

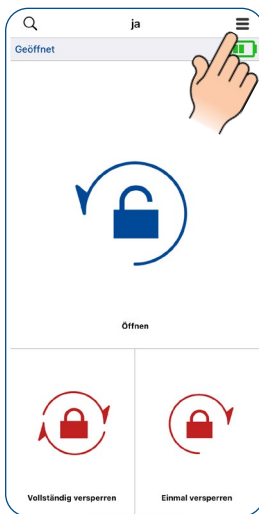


Öffnen Sie die ÜTOPIC-APP, koppeln Sie diese mit dem Smartlock und klicken Sie auf das Menü oben rechts (3 Linien)

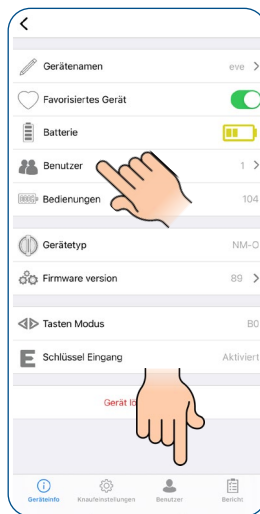

Klicken Sie dann auf den 4. Punkt BENUTZER oder unten auf Benutzer

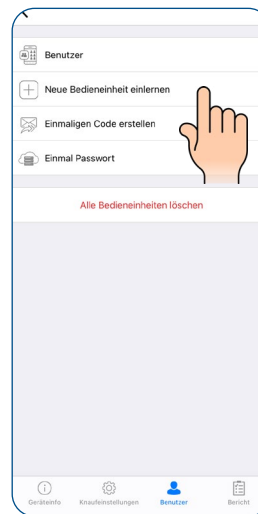

Wählen Sie den zweiten Punkt NEUE BEDIENEINHEIT EINLERNEN

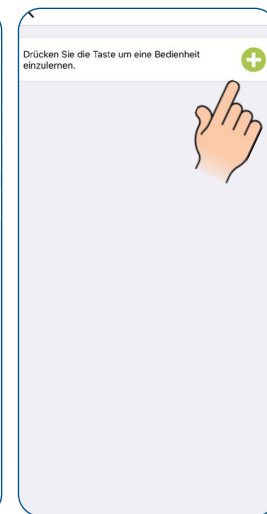


Klicken Sie auf das grüne Plus rechts oben. Das SmartLock gibt einen langen (5 Sek.), dann einen kurzen Warnton von sich

- Nun nehmen Sie das Auto Locking Module (Selbstverriegelungsmodul) zur Hand

VORGEHENSWEISE AM AUTO LOCKING MODULE



Entfernen Sie den Magneten für 3 Sekunden vom Modul

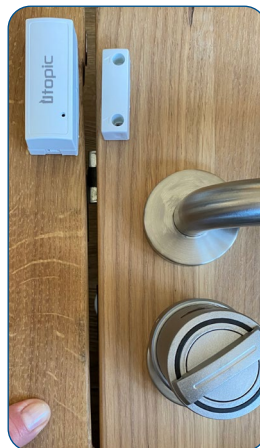

Bringen Sie dann den Magneten wieder in die Nähe des Moduls



Die LED Leuchte blinkt. Sobald Sie mehrere Warntöne hören sind das Smart Lock ÜTopic und das Auto Locking Modul erfolgreich gekoppelt



6 VERRIEGELN DER TÜR



Schließen Sie die Tür

Nach 5 Sekunden
verriegelt sich die Tür
automatisch