



### SET-UP

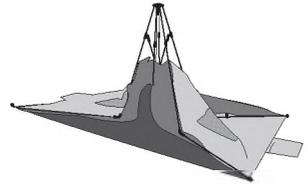


Lay shelter flat with central hub upright. Make sure poles are fully extended.




Standing close to the central hub, lift the top of the hub to head height.

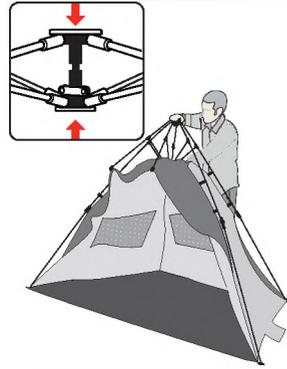

Firmly press upper and lower hubs together. As hubs get closer to connecting, the resistance will increase and the body of the shelter will bow out.

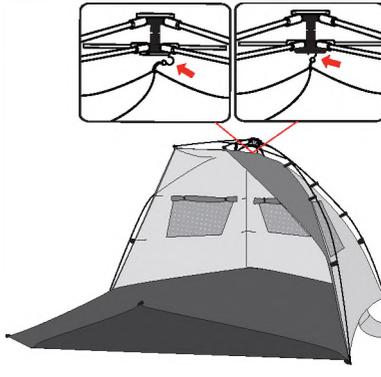

**IMPORTANT!**  
Thread hook through the loop on the central hub.

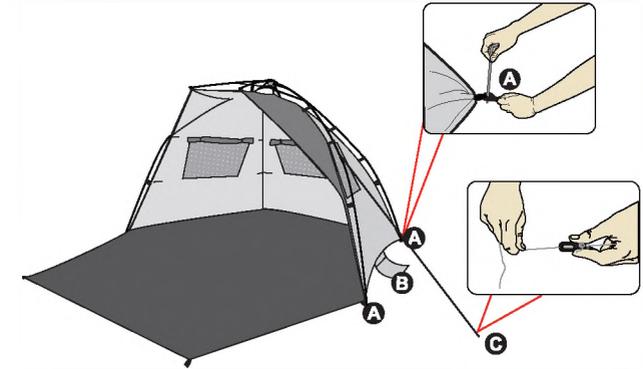


Stake down the corners of the shelter to secure in place (A). Sand pockets can be filled for additional stability (B). Stake out the guylines in windy weather to keep shelter supported (C).


### TAKE-DOWN



Release top hook from the central hub. Fold front porch into the shelter. Remove stakes.

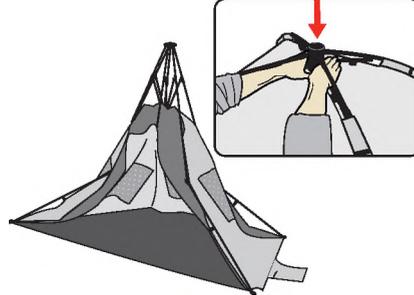


Separate central hub by pushing down on the lower hub poles. Gently lower down the entire shelter. **WARNING:** Stand back when closing shelter - hub pops up quickly.

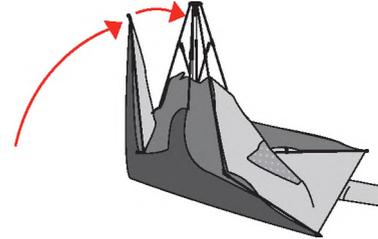

Holding central hub upright, fold poles up toward the hub.

### PACKING THE SHELTER

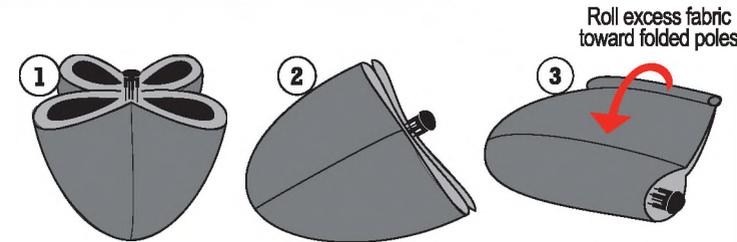

1. Fold poles toward the central hub and allow loose fabric to flower out.
2. Lay the folded shelter on its side. All poles should be tight to the hub in order to prevent pole damage.
3. Bring all excess fabric together and roll tightly toward the central hub.

**Warning:** Keep body parts clear of pole joints during operation.

**Note:** The shelter is in the most secure position when the corners and guylines are properly staked out.

**WARNING: KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.** This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. This tent is made of flame-resistant fabric. It is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

### DO YOU HAVE A QUESTION? WE'RE HERE TO HELP!

If you have a question or feedback about your Lightspeed item, please let us know! Call or email and we'll get back to you within 48 hours. Thank you!



1-855-564-3672 | Monday - Friday | 8:00 AM to 4:00 PM PST, North America.  
Customer service available in English.




[cs@lightspeedoutdoors.com](mailto:cs@lightspeedoutdoors.com)




[www.lightspeedoutdoors.com](http://www.lightspeedoutdoors.com)  
[www.lightspeedoutdoors.ca](http://www.lightspeedoutdoors.ca)



**MONTAGE DE L'ABRI**

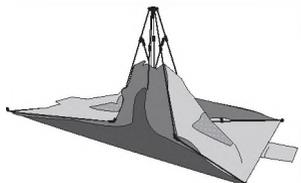


Posez l'abri à plat, le moyeu central étant vertical.  
Vérifiez si les arceaux sont complètement étendus.

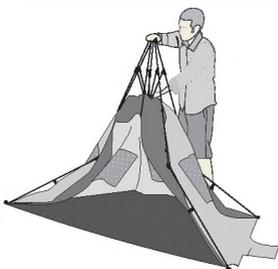


Tenez-vous près du moyeu central et soulevez le haut du moyeu à hauteur de votre tête.

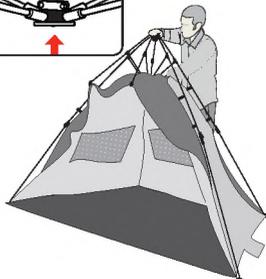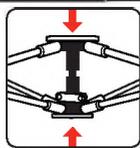

Appuyez fermement le moyeu supérieur contre le moyeu inférieur. Au fur et à mesure que les parties du moyeu se rapprochent, la résistance augmente et l'abri prend forme sur les arceaux.

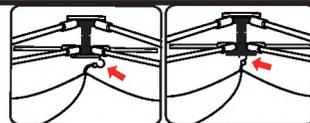


**IMPORTANT!**  
Passez le crochet à travers la boucle sur le moyeu central.

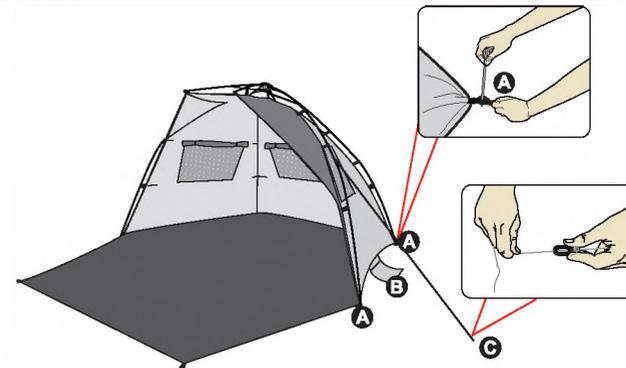


Enfoncez des piquets dans les coins afin de solidement fixer l'abri en place (A). Vous pouvez remplir les poches de sable pour davantage de stabilité (B). En cas de vent, fixez les haubans de l'abri (C) au sol pour éviter que ce dernier s'affaisse.


**DÉMONTAGE DE L'ABRI**

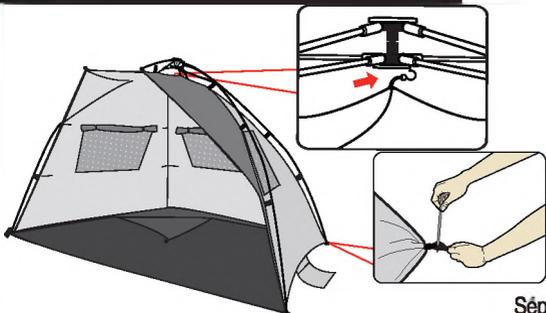

Dégagez le crochet supérieur du moyeu central.  
Repliez le porche avant à l'intérieur de l'abri.  
Retirez les piquets.

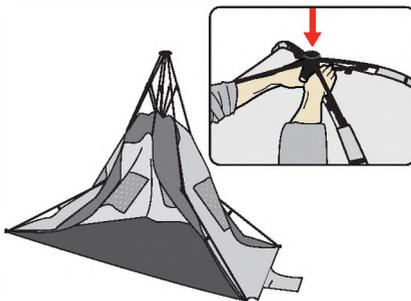


Séparez le moyeu central en poussant les arceaux inférieurs du moyeu vers le bas. Affaissez l'intégralité de l'auvent avec précaution.  
AVERTISSEMENT: Reculez au moment de tenir l'abri dans la mesure où le moyeu risque de se relever rapidement.

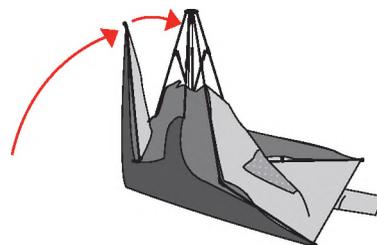

Tout en tenant le moyeu central à la verticale, rabattez les arceaux vers le haut, en les dirigeant vers le moyeu.

**EMBALLAGE DE L'ABRI**

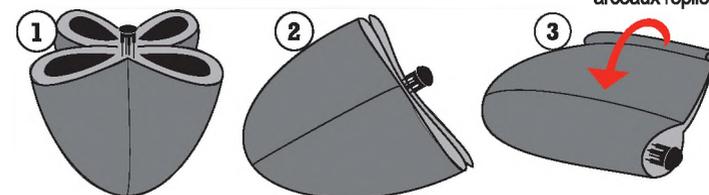

1. Pliez les arceaux vers le moyeu central et laissez la toile qui dépasse déborder.
2. Placez l'abri replié sur un côté. Tous les arceaux doivent être serrés contre le moyeu central afin de ne pas s'endommager.
3. Rassemblez la toile qui dépasse et l'enroulez solidement vers le moyeu central.

Enroulez la toile qui dépasse vers les arceaux repliés

**Mise en garde:** Éloignez les parties du corps des mécanismes de fixation des arceaux lors du montage et du démontage.  
**Remarque :** L'abri n'est parfaitement sécurisé que lorsque les coins et les haubans sont solidement arrimés au sol par les piquets.

**MISE EN GARDE : TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR.** Cette tente satisfait aux exigences d'inflammabilité de la norme CPAI-84. Cette tente est fabriquée d'un tissu résistant au feu, mais qui n'est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s'il est laissé en contact continu avec une source d'inflammation. L'application de toute substance étrangère à la toile de tente pourrait nuire à l'efficacité des propriétés d'inflammabilité.

**VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER !**

Si vous avez des questions sur votre équipement Lightspeed, veuillez nous en informer. Appelez ou envoyez un courriel et nous vous répondrons dans les 48 heures. Merci.

1-855-564-3672 | lundi - vendredi  
8 h à 16 h HNP

cs@lightspeedoutdoors.com

[www.lightspeedoutdoors.ca](http://www.lightspeedoutdoors.ca)