


THE COWGIRL™

PREMIUM SEX MACHINE

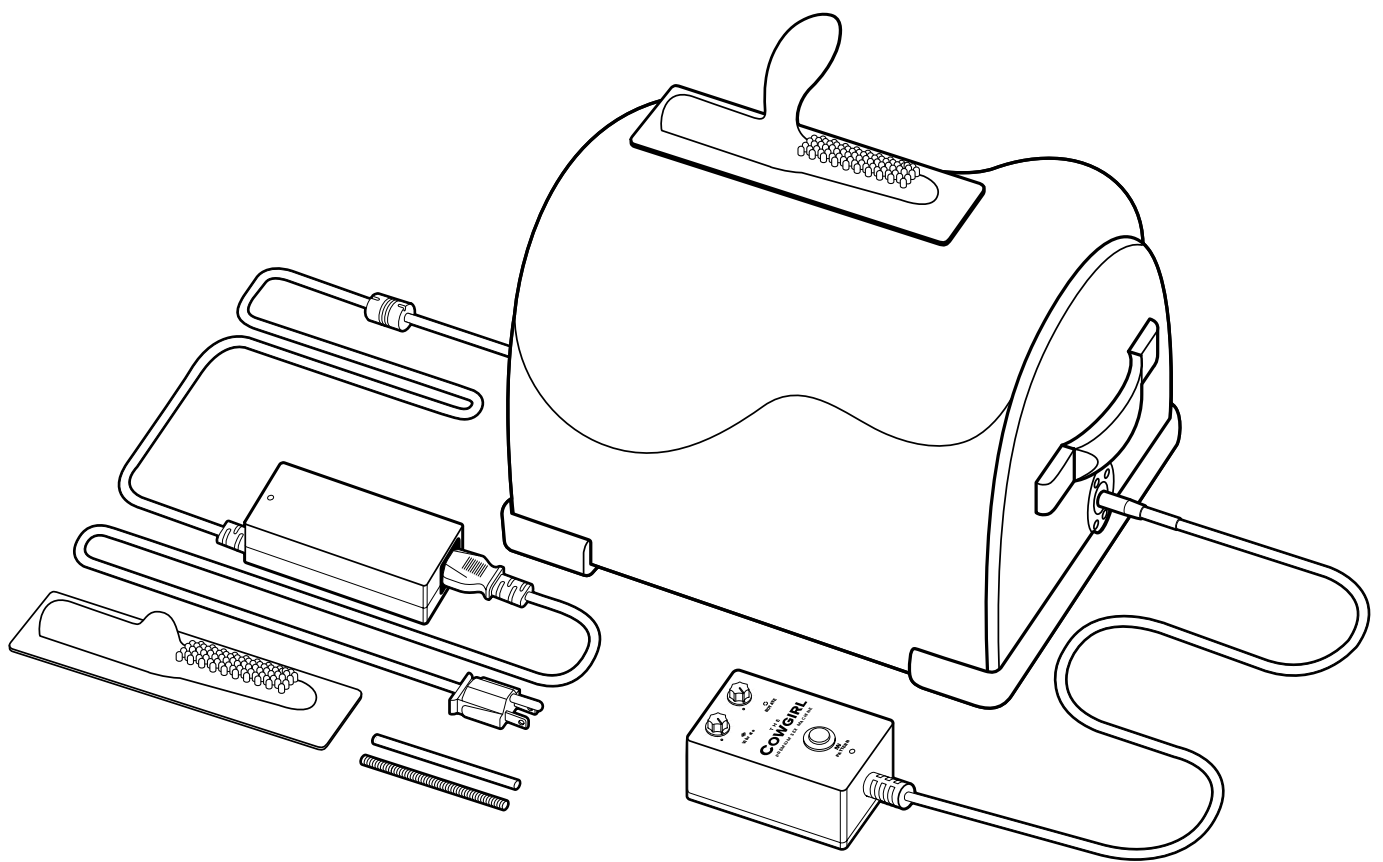


INSTRUCTIEHANDBOEK

OVERZICHT

**Gefeliciteerd met je aankoop van THE COWGIRL.
Maak je klaar voor de rit van je leven.**

Lees deze handleiding zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze voor toekomstige verwijzing.

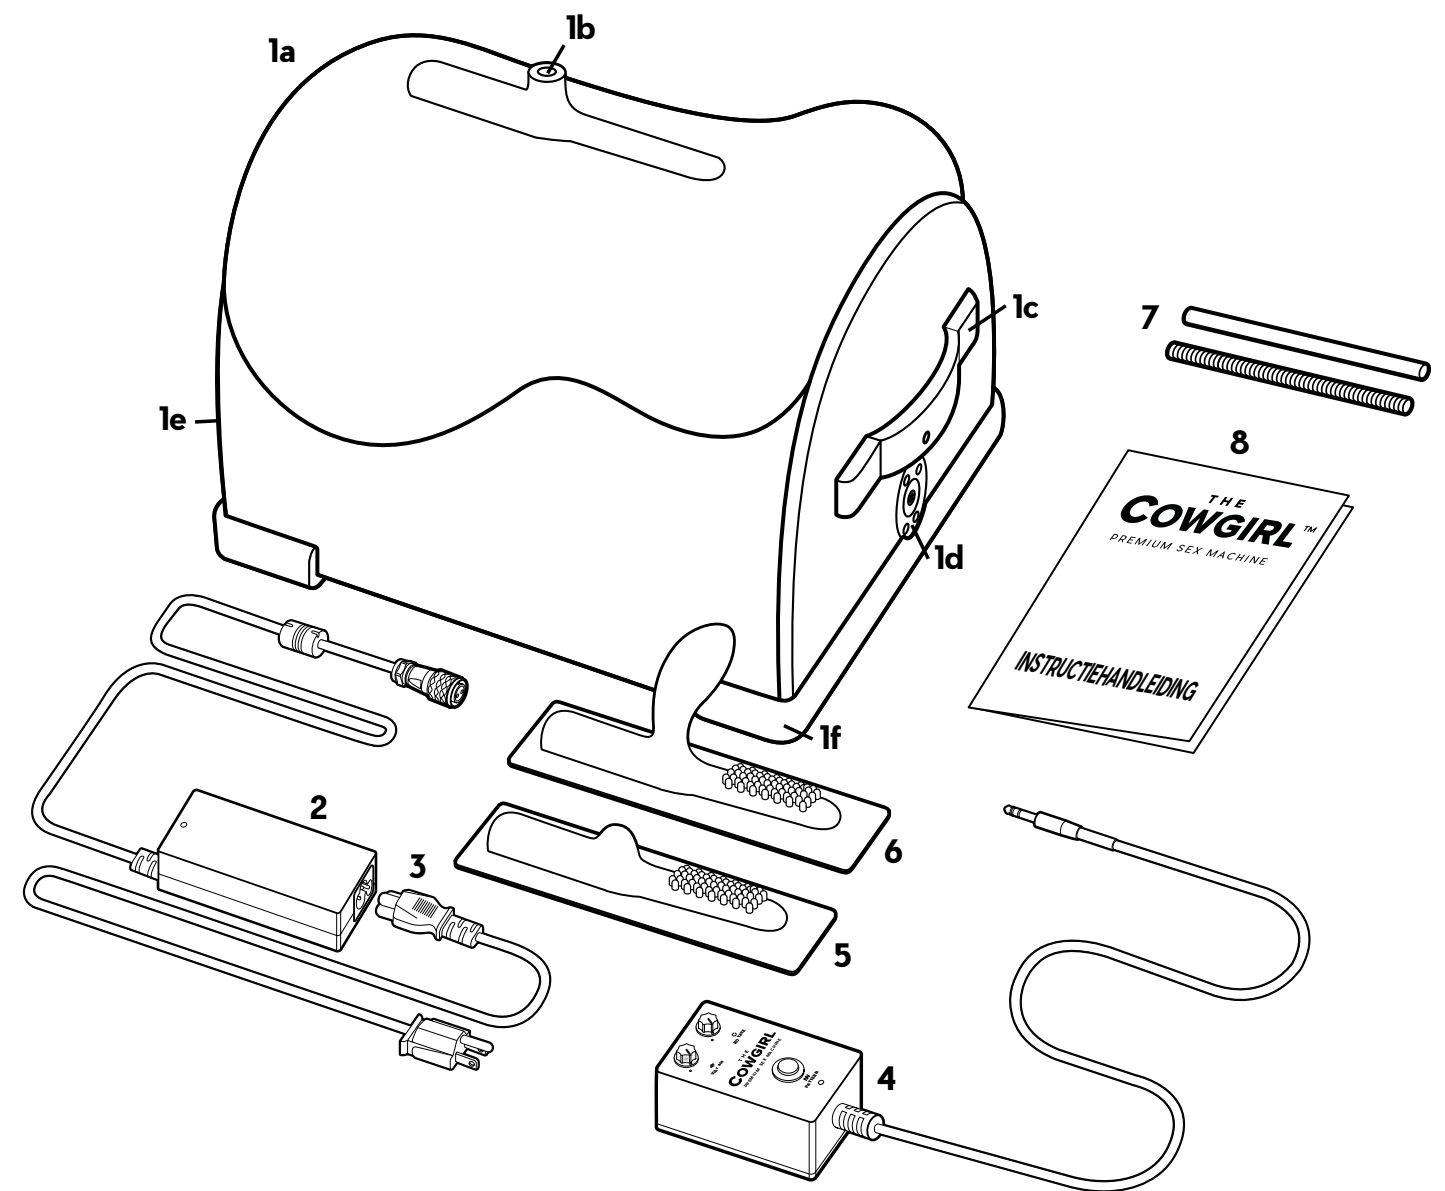

1. Sex Machine
 - a. Handgemaakt Zadel
 - b. Contactdeel
 - c. Duurzame Handgrepen
 - d. AC / DC Wisseladapter Ingang
 - e. Afstandsbediening Met Kabel Ingang
 - f. Slipbestendige Siliconen Onderkant

2. AC / DC Wisseladapter
3. Afneembaar Netsnoer
(kabel voor Noord-Amerika, Groot-Brittannië, EU en Australië inbegrepen)
4. Afstandsbediening Met Kabel
5. Rawhide Siliconen Opzetstuk
6. Wild West Siliconen Opzetstuk
7. Veer & Plastic Staven (x6 elk)
8. Instructiehandleiding

BASIS BEDIENING


Maak voor het eerste gebruik de sex machine schoon met een vochtige doek. Was de siliconen onderdelen met warm water en milde zeep die geschikt is voor gebruik met siliconen artikelen. Alle componenten moeten volledig droog zijn voordat je de **Sex Machine** gebruikt.

THE COWGIRL™ moet gebruikt worden met een siliconen opzetstuk. Gebruik de sex machine nooit zonder een opzetstuk.


Gebruik **THE COWGIRL™** altijd op een vlak oppervlak dat stabiel en veilig is om te spelen.

AAN DE SLAG


1. Plaats de **Sex Machine** op een vlak oppervlak dat stabiel en veilig is om te spelen.
2. Haal de **AC/DC Wisseladapter** uit de verpakking.

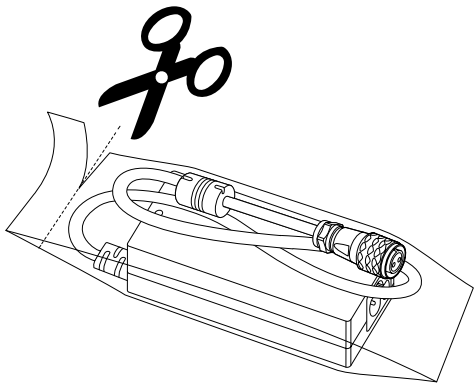

3. Open de kap van de **AC / DC-Stekker** op de **Sex Machine**.

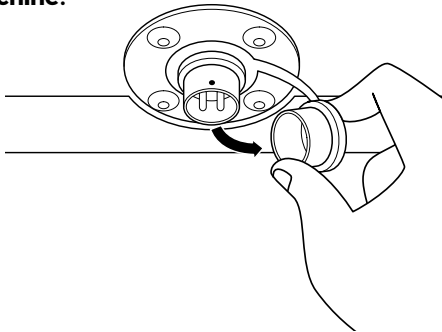


4. Plaats de rode punt van de **Wisseladapter** op de rode punt op de **AC / DC-Stekker** op de **Sex Machine**.

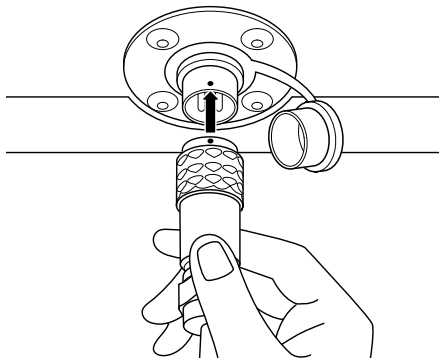


5. Steek de stekker voorzichtig in de poort totdat de stekker in de positie klikt.

6. Verwijder het **Afneembare Netsnoer** uit de verpakking. Zorg ervoor dat je het juiste netsnoer gebruikt voor je regio.

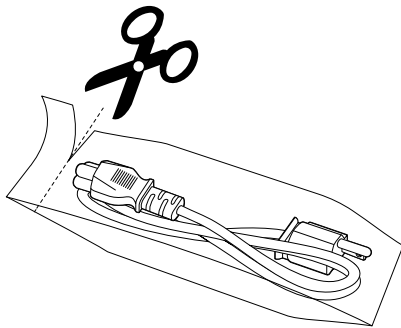


7. Verbind het **Afneembare Netsnoer** met de ingang van de **AC/DC wisseladapter**.

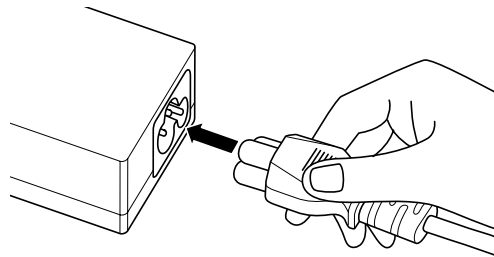

8. Verbind de stekker van het **Afneembare Netsnoer** rechtstreeks met het stopcontact.

Als alle kabels goed zijn aangesloten, zal er een rood lampje aan de achterkant van de **AC / DC Wisseladapter** oplichten wanneer de **Sex Machine** is ingeschakeld.

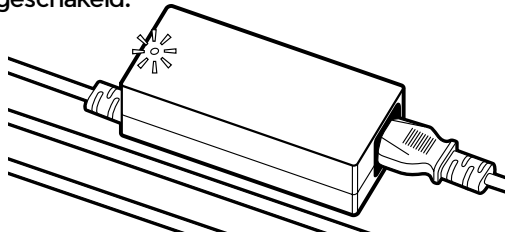


⚠ BELANGRIJK

1. GEBRUIK ALLEEN DE ADAPTER EN KABELS DIE MET DE MACHINE ZIJN GELEVERD. GEBRUIK GEEN ANDERE KABELS OF STROOMBRONNEN.
2. GEBRUIK GEEN VERLENGKOORD MET DE ADAPTER.
3. GEBRUIK HET JUISTE SNOER VOOR DE REGIO.
4. ONTKOPPEL ALTIJD VOLLEDIG VAN DE STROOMBRON NA GEBRUIK.


OPZETSTUKKEN

THE COWGIRL™ moet gebruikt worden met een **Siliconen Opzetstuk**. Gebruik nooit de **Sex Machine** zonder een opzetstuk.

1. Haal de **Siliconen Opzetstukken** uit de verpakking.

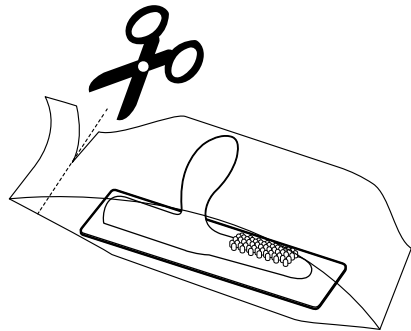


2. Was de **Siliconen Opzetstukken** met warm water en milde zeep die geschikt is voor gebruik met siliconen artikelen. Alle componenten moeten volledig droog zijn voordat je de sex machinegebruikt.

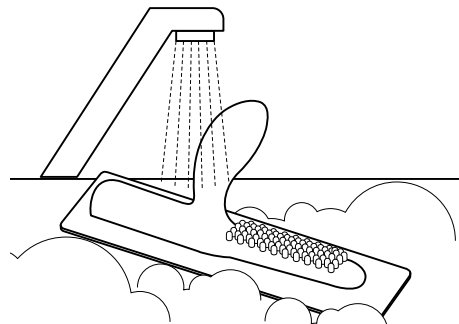


3. Was de **Siliconen Opzetstukken** met warm water en milde zeep die geschikt is voor gebruik met siliconen artikelen. **Alle componenten moeten volledig droog zijn voordat je de Sex Machine gebruikt.**

4. Wees voorzichtig met de **Siliconen Opzetstukken** op het **Contactdeel** om scheuren te voorkomen.

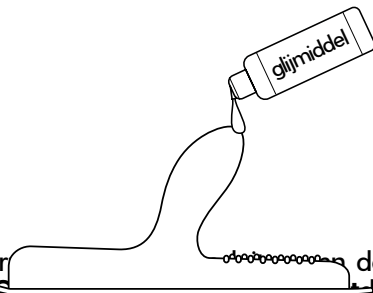


Rawhide Siliconen Opzetstuk

- i. Plaats het opzetstuk, één kant tegelijk over het **Contactdeel**.

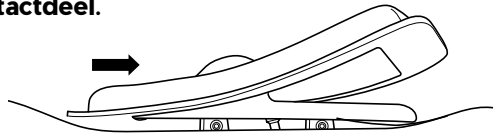

- ii. Beide zijden van het opzetstuk moeten het **Contactdeel** stevig bedekken.




- iii. Veer- en kunststofstaven mogen niet gebruikt worden met het **Rawhide Siliconen Opzetstuk**.

Wild West Siliconen Opzetstuk

- i. Gebruik om de rotatiefunctie in te schakelen de **Veer of Plastic Staaf** met het **Wild West Siliconen Opzetstuk**.


- **Veer Stam:** Kies de **Veer Stam** voor flexibiliteit en “meegeven”.
- **Plastic Stam:** Kies de **Plastic Stam** voor een meer solide of “stijve” sensatie.

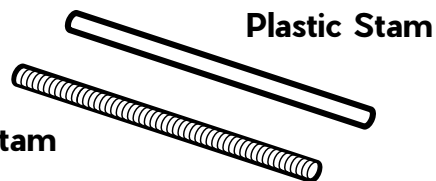


- ii. Plaats de **Veer** of **Plastic Stam** in de **Stam Invoer** in het midden van het **Contactdeel**.

- iii. Richt de **Stam** in het **Opzetstuk** met de staminvoer in het midden van het **Contactstuk**.

- iv. Plaats het opzetstuk, één kant tegelijk over het **Contactdeel**.

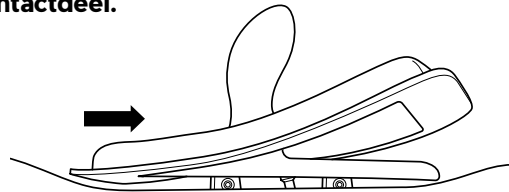

- v. Beide zijden van het opzetstuk moeten het **Contactdeel** stevig bedekken.

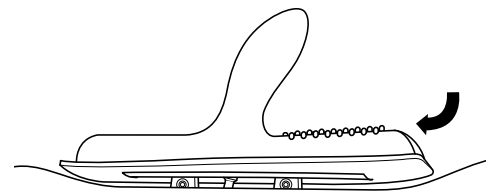


AFSTANDSBEDIENING

THE COWGIRL™ beschikt over onafhankelijke trillings- en rotatiebesturing. Er zijn zes trillingspatronen met lage tot hoge variabele snelheden. De rotatie beschikt over volledige 360 ° draaiende rotatie met lage tot hoge variabele snelheden.

De Cowgirl kan worden bestuurd met de **Afstandsbediening Met Kabel** of **Smartphone App**.


Afstandsbediening met kabel

1. Haal de **Afstandsbediening Met Kabel** uit de verpakking.
2. Zorg ervoor dat de vibratie- en rotatie-instellingen in de uitgeschakelde stand worden gedraaid voordat de **Afstandsbediening** wordt aangesloten.

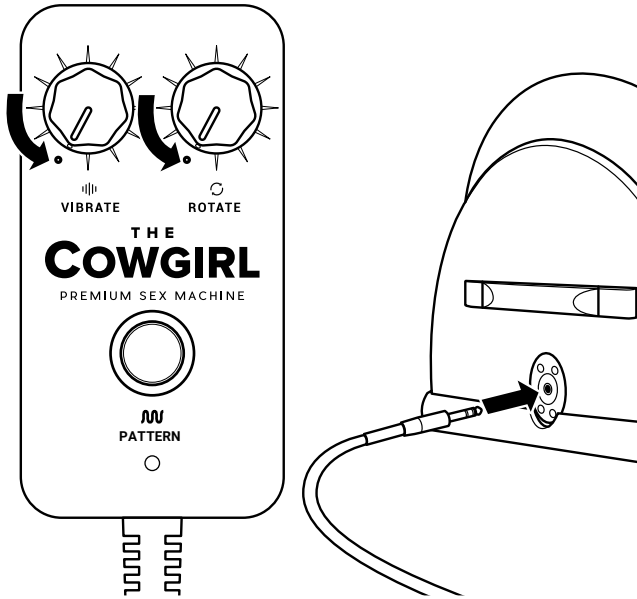


3. Duw de draadloze **Afstandsbediening** stevig in de afstandsbediening poort op de **Sex Machine**.

Zodra de **Afstandsbediening** is aangesloten, zal er een rood licht op de basis van de afstandsbediening oplichten.

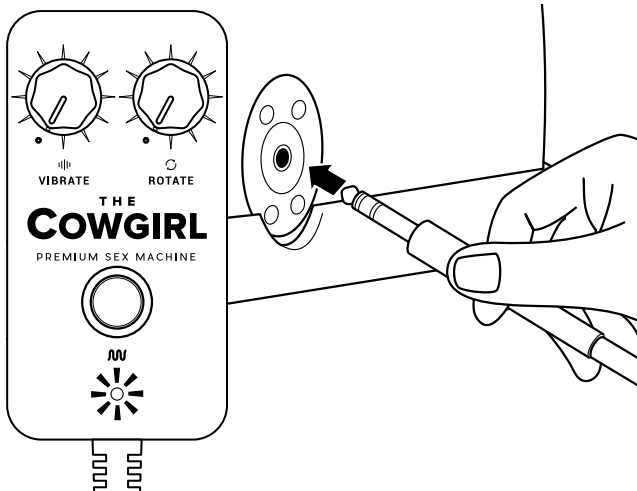


4. Steek de draadloze **Afstandsbediening** nooit in een ander apparaat. Steek nooit iets anders dan de **Afstandsbediening** in de poort van de **Sex Machine**.
5. De vibratie en de rotatie-intensiteit worden geregeld via de knoppen op de bovenkant van de **Afstandsbediening**.



Draai de knoppen met de klok mee om de intensiteit aan te zetten en / of te verhogen.

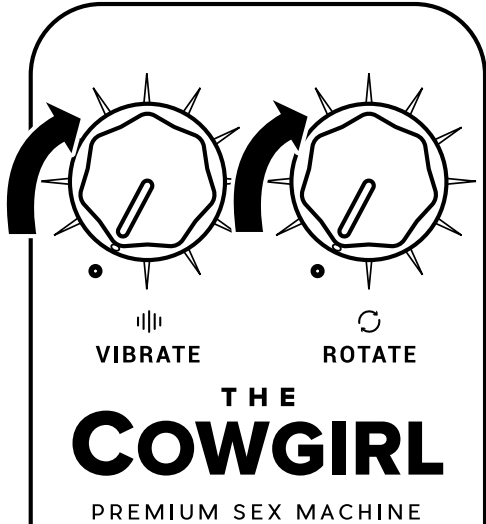

6. Als de knop aan is, is er een hoorbare klik die het begin van de vibratie en / of de rotatie aangeeft.
7. Draai de knoppen tegen de klok in om de intensiteit uit te schakelen en / of te verlagen. Draai de vibratie en rotatie "Uit" door de knoppen terug te draaien naar de startpositie.

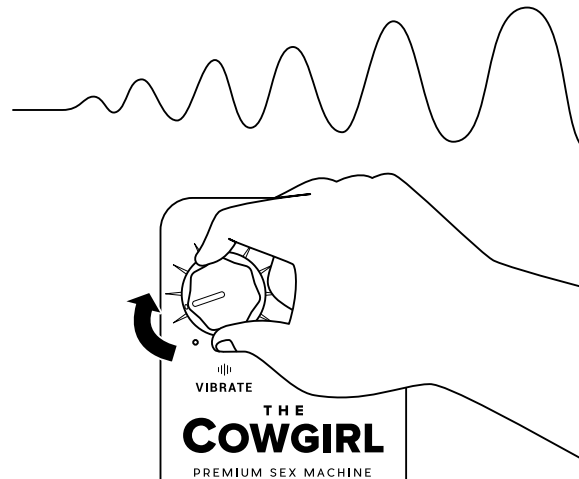

8. Druk op de Patroonknop om de 6 unieke trillingspatronen van **THE COWGIRL™** te zien. Hou om terug te keren naar het eerste patroon de knop nog 3 seconden ingedrukt.

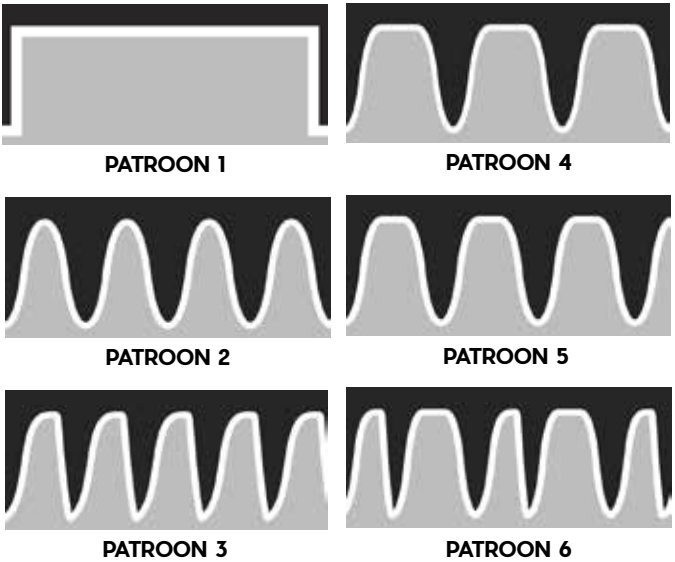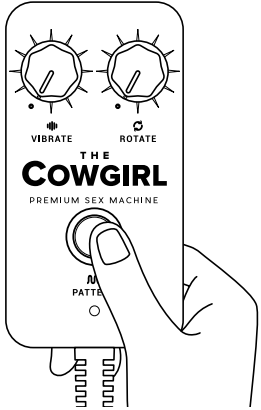

9. We raden aan om de vibratie en rotatie uit te zetten voordat je de stekker uit het stopcontact trekt.


THE COWGIRL™ Smartphone App

werkt alleen met de Afstandsbediening uit de Sex Machine.

Zorg ervoor dat de **Afstandsbediening** voor het gebruik uit de machine is.

Smartphone App

1. **THE COWGIRL™ Smartphone App** werkt alleen met de Afstandsbediening uit de Sex Machine. Zorg ervoor dat de **Afstandsbediening** voor het gebruik uit de machine is.

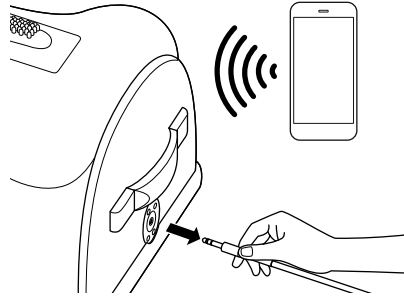

2. Download de **THE COWGIRL™ App** door www.ridethecowgirl.com/app te bezoeken.
 - Als dit de eerste keer is dat je **THE COWGIRL™** App gebruikt, neem dan even de tijd om de handleiding te bekijken.
3. Zet de Bluetooth-instelling van je smartphone op AAN of ZOEKEN.
 - De Bluetooth van de machine staat aan en is klaar om te koppelen. Het is niet nodig om de Bluetooth aan of uit te zetten op de machine.

⚠️ Probeer niet te verbinden via Bluetooth via het scherm Instellingen.

Afhankelijk van de versie van iOS, wordt de **THE COWGIRL™** misschien niet weergegeven in de lijst met beschikbare apparaten. FVoor de meeste Android-versies verschijnt **THE COWGIRL™** in de lijst met beschikbare apparaten. Selecteer het apparaat niet in dit scherm. Ga gewoon naar de app en start zoals hieronder weergegeven. Als je het apparaat in dit scherm selecteert, kan de app niet goed functioneren.

4. De **Smartphone App** werkt op een afstand tot 20 voet / 6 meter.
5. Volg de instructies bij GETTING STARTED om te beginnen.
6. Als de Smartphone App buiten het bereik van de machine gaat, voor je veiligheid:
 - i. De Smartphone App wordt op de hoogte gesteld dat de verbinding is verbroken en dat verbinding moet worden gemaakt.
 - ii. **THE COWGIRL™** blijft 60 seconden draaien - op het bestaande programma - om opnieuw te kunnen verbinden.
 - iii. Als de verbinding binnen 60 seconden niet plaatsvindt, begint de **THE COWGIRL™** de volgende 20 seconden geleidelijk aan uit te schakelen.


ONDERHOUD

OPZETSTUKKEN


1. Wij raden aan glijmiddel op waterbasis te gebruiken op de getextureerde en verhoogde gebieden bij het gebruik van de opzetstukken.

- Siliconen glijmiddel is niet compatibel voor gebruik met de **Siliconen Opzetstukken**.

Laat de opzetstukken niet achter in direct zonlicht en stel ze nooit bloot aan extreme hitte.

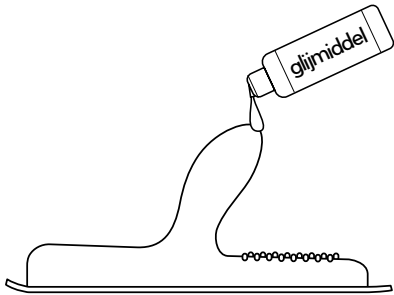


2. Reinig de opzetstukken altijd voor en na gebruik. Was de Siliconen Opzetstukken met warm water en milde zeep die geschikt is voor gebruik met siliconen artikelen.

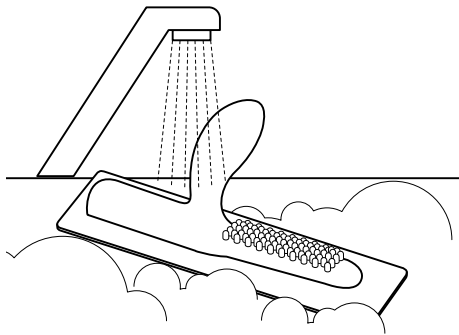

VEER & PLASTIC STAVEN


1. We hebben meerdere extra veer- en plastic staven verstrekt. Het is belangrijk om een gebogen of gebroken staaf te vervangen. De staaf kan buigen of breken onder druk.

Gebruik geen ander materiaal als vervanging. Extra Staven kunnen besteld worden op www.ridethecowgirl.com

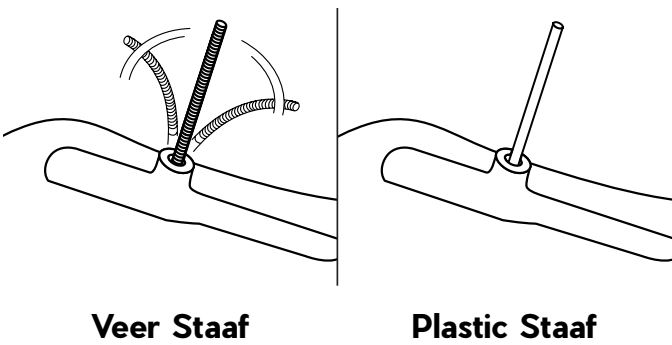

SEX MACHINES


1. Reinig vóór en na gebruik de Sex Machine met een schone, vochtige doek. Was nooit met water of kokende vloeistoffen.

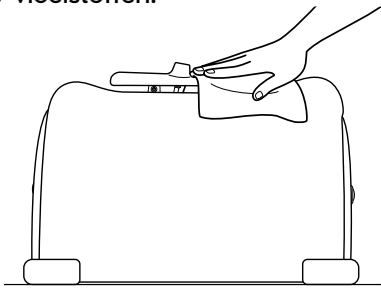


2. Gebruik geen sterke reinigers zoals bleekmiddelen.
3. Niet schoonmaken met schurend gereedschap. Dit kan het materiaal bekrassen en / of beschadigen.
4. Plaats nooit in bad, douche of in de buurt van water.
5. Dompel nooit in water.

OPSLAG

1. Verwijder het snoer van de **Afstandsbediening**, de veer of de plastic staaf (indien gebruikt) en de opzetstukken voorafgaand aan het opbergen.
2. Ontkoppel de **Afneembare stekker** uit het stopcontact direct na gebruik.

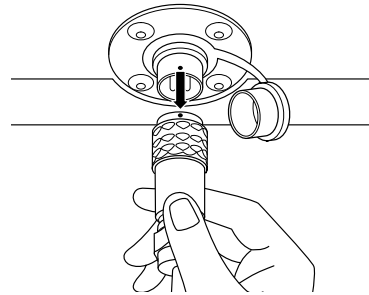

3. Bewaar alle onderdelen op een koele, droge plaats.
4. Vermijd bewaren in direct zonlicht en stel nooit bloot aan extreme hitte of kou.

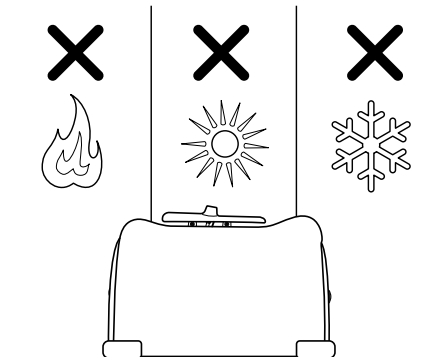

TROUBLESHOOTING

Heb je problemen met je sex machine? De meeste problemen kunnen worden opgelost door de onderstaande stappen te volgen.

THE COWGIRL™ GAAT NIET AAN.

- Zorg dat het **afneembare netsnoer niet** op een verlengsnoer is aangesloten.
- Zorg ervoor dat alle netsnoeren goed zijn aangesloten. Als alle kabels goed zijn aangesloten brandt er een rood lichtje op de achterkant van de **AC / DC Wisseladapter** als de **Sex Machine** is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat er elektriciteit op het stopcontact zit.

DE AFSTANDSBEDIENING WERKT NIET.

- Zorg ervoor dat de **Afstandsbediening** is aangesloten. Een rood licht gaat branden onderaan de **Afstandsbediening** wanneer ingeschakeld, om aan te geven dat alle kabels correct zijn aangesloten.

DE SMARTPHONE APP IS NIET VERBONDEN.

- **THE COWGIRL™ Smartphone App** werkt alleen als de Afstandsbediening is uitgeschakeld Van de Sex Machine. Controleer vóór gebruik of de **Afstandsbediening** uit de Sex Machine is.
- Controleer of de Bluetooth-instelling van de smartphone **AAN** staat.
- Zorg ervoor dat je de Smartphone App binnen 20 voet / 6 meter van de **THE COWGIRL™** gebruikt.

⚠ **Slechts één smartphone kan tegelijk op THE COWGIRL™ worden aangesloten. Koppel altijd het eerste apparaat los voordat je THE COWGIRL™ met een ander apparaat koppelt.**

⚠ **Probeer geen verbinding te maken met Bluetooth via het scherm Instellingen.**

SPECIFICATIES

Machine Materialen:	FRAME: Stalen, Aluminium en Plastic Zijkant BEDEKKING: 100% PU hoesje met 100% siliconen bumper ONDERKANT: 100% Kunststof
Opzetstukken Materialen:	100% Siliconen
Veer Stam Materiaal:	100% Staal
Plastic Stam Materialen:	100% Kunststof
Afmetingen:	16.7 x 13.4 x 10.9 (LxWxH in inch) / 42.5 x 34 x 27.7 (LxWxH in cm)
Gewicht:	24.5 lbs / 11.1 kg W / adapter (4 stijlen); transformator; controller; opzetstukken; Veer & plastic stammen: 28,4 lbs / 12,9 kg
Aanbevolen gebruikstijd:	15 minuten
Max geluidsniveau:	0.39 in / 1 cm: 108dB 9.84 in / 25 cm: 98dB
Interface:	3 nops bediening
Bedieningsfrequentie Bereik:	2.402 ~ 2.480 GHz
Technologie:	Bluetooth
Emissie-aanduiding:	FID & GID
RF-vermogen Max.:	0dBm
RF-Vermogen Type:	EIRP
Stroomvoorziening:	DC 24V
Productsoftware Versie:	V20161229
Product Hardware Versie:	V1.5-161206
IOS App Versie:	10.2 of hoger
Android App Versie:	6.0 of hoger

GARANTIE

Garantie omvat alle gebreken in vakmanschap of materialen onder normaal gebruik en verzorging voor een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum. Een origineel aankoopbewijs is vereist om garantie te verkrijgen en je moet het product voor gebruik op www.ridethecowgirl.com/warranty registreren.

Probeer nooit **THE COWGIRL™** zelf te repareren. De garantie is nietig indien het product wordt blootgesteld aan abnormaal gebruik of omstandigheden, ongeval, mishandeling, verwaarlozing, onbevoegde aanpassing, misbruik, onjuiste installatie of reparatie of opslag.

Voor eventuele garantieverzoeken of retourinformatie, email customerservice@ridethecowgirl.com. **THE COWGIRL™** is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van een geretourneerd product.

RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE (RED)

CONFORMITEITSVERKLARING

THE COWGIRL™ verklaart hierbij dat dit Sex Machine-product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU.

Een kopie van de conformiteitsverklaring is te vinden op www.ridethecowgirl.com

FCC VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en **(2)** Dit apparaat moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongedaan maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, en schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing optreedt in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferenties veroorzaakt voor de ontvangst van radio of televisie, die kan worden bepaald door het apparaat uit en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te corrigeren met een of meer van de volgende maatregelen:

Herstel of verplaats de ontvangende antenne.
Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan die waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- / tv-technicus om hulp.

*RF waarschuwing voor draagbaar apparaat:

Het apparaat is geëvalueerd om te voldoen aan de algemene RF-blootstellingsvereiste. Het apparaat kan zonder beperking in draagbare conditie worden gebruikt.

▲ LET OP

ENIGE WIJZIGINGEN OF WIJZIGINGEN DIE NIET NADRUKKELIJK WORDEN GESTELD DOOR DE PARTIJ DIE VERPLICHT IS VOOR DE OVEREENSTEMMING, KAN DE AUTORITEIT VAN DE GEBRUIKER GEBRUIKEN OM HET APPARAAT TE GEBRUIKEN.

WAARSCHUWING TEGEN MISBRUIK

1. Alleen voor volwassen gebruik. Alleen voor uitwendig gebruik. Verwijder eventuele losse kleding of sieraden voor gebruik.
2. **THE COWGIRL™** is veilig voor gebruik tot 400 lbs / 181 kg.
3. Haal de **THE COWGIRL™** uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik.
4. Probeer het product niet te wijzigen of te ontmantelen.
5. Gebruik de **THE COWGIRL™** niet tijdens een storing.
6. Gebruik nooit **THE COWGIRL™** zonder een opzetstuk.
7. Steek de **Afstandsbediening** nooit in een ander apparaat.
8. Steek nooit iets anders dan de **Afstandsbediening** in de poort op de **Sex Machine**.
9. Probeer het product niet aan een netsnoer te dragen of het netsnoer als handvat te gebruiken.
10. Plaats de **THE COWGIRL™** niet in of in de buurt van water. Was nooit met water of kokende vloeistoffen. Maak voor en na gebruik altijd grondig schoon met een vochtige doek.
11. Niet aanbevolen voor langdurig gebruik langer dan 15 minuten en voorgesteld om het apparaat 30 minuten te laten rusten tussen gebruik..
12. Gebruik het product nooit bij een hittebron of tijdens het roken. Gebruik geen product onder een deken of een kussen. Houd alle luchtopeningen vrij van lint, haar, enz. En zorg ervoor dat hij niet gebruikt wordt in omstandigheden waar luchtopeningen kunnen worden geblokkeerd.
13. Dit artikel mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, iedereen die dit product niet zelf kan gebruiken, mag dit product niet gebruiken. Iedereen die zwanger is, een pacemaker heeft, lijdt aan diabetes, flebitis en / of trombose, Wie een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van bloedstolsels, pennen, schroeven of kunstmatige gewrichten of andere geïmplanteerde medische hulpmiddelen heeft, moet vóór gebruik een medisch professional raadplegen. Niet gebruiken op de huid die gezwollen, ontstoken, gezwollen of beschadigd is. Niet gebruiken op hoofd-, gezicht-, borst-, maag- of osseuze lichaamsdelen.
14. Dit is geen medisch apparaat. **THE COWGIRL™** is uitsluitend voor plezier. Geen medische aanspraken zijn gerechtvaardigd of geïmpliceerd door het gebruik van dit product.
Stop als je tijdens het gebruik ongemak ervaart onmiddellijk en raadpleeg een zorgverlener.

VERWIJDERINGSINFORMATIE

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRONISCHE APPARATUUR (VAN TOEPASSING IN DE EU EN ANDERE EUROPESE LANDEN MET SEPARATIEVE AFVALSYSTEMEN):



ID:2AG2K-CG-001

Het doorgeschepte vuilnis symbool geeft aan dat deze artikelen niet als huishoudelijk afval dienen te worden behandeld, maar wel naar het passende verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur gebracht dienen te worden.

www.ridethecowgirl.com