

# DURONIC

Creative Consumer Electronics



## BPS - Bar Projector Screen

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USE



[duristic.com](http://duristic.com)



[duristic](https://www.youtube.com/duristic)



[@duristicmedia](https://www.instagram.com/duristicmedia)



[Duristic](https://www.facebook.com/Duristic)



[@duristicmedia](https://www.twitter.com/duristicmedia)



## Contents

<b>English Manual</b>	<b>5</b>
<b>Manuel d'utilisation en français</b>	<b>9</b>
<b>Gebrauchsanleitung auf Deutsch</b>	<b>13</b>
<b>Manual de Instrucciones en Español</b>	<b>17</b>
<b>Manuale D'istruzioni In Italiano</b>	<b>21</b>
<b>Instrukcja obsługi. Polski</b>	<b>25</b>
<b>Gebruikershandleiding Nederlands</b>	<b>29</b>



**English Manual**


## Before You Begin

- Remove all packaging and set aside.
- Clear a large enough area to assemble the screen. Make sure the area is larger than the sides of the screen.
- Do not assemble the screen in areas of high temperature to avoid incurring any damage to the screen.
- Ensure that you read through this manual entirely before beginning to assemble the screen.

## Assembly Instructions

### Wall Mounted:

Using the hooks on the top of the screen to guide you, hold the screen up onto the wall where you wish to install it and mark the two places where you need to put the screws.

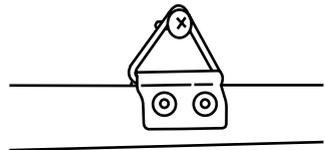

- a. Use a spirit level to check that the screen will be level and straight on the wall.
- b. Set the screen aside.
- c. Use a drill to make two holes in the places you marked, ensuring they are the same size to correspond with your raw plugs. Then insert raw plugs.

***Note: You will need to find suitable raw plugs and screws for your type of wall.***

- d. Insert screws into the raw plugs and tighten in place.
- e. Lift the projector screen into place, hooking the screen onto the screws.
- f. Check to make sure the screen is level on the wall.

The screen can be stored away by rolling it back up and using the rip-tape fasteners (provided) to hold it together.

## **Cleaning**

If the screen gathers dust, simply clean with a dry cloth or duster.

The screen is made of PVC. If the screen has a mark or stain that needs to be removed, use a wet cloth with a mild soap to gently clean the screen. Use minimal pressure to prevent damaging the fabric.

Do not use any abrasive chemicals or cleaning agents on any part of the screen.

# Warranty

1 Year Guarantee from Shine-Mart Ltd, Trademark owners of Duronic Products.

NOTE: THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER

This product has been manufactured under the strictest or quality control procedures, and using the highest quality of materials, to ensure excellent performance and reliability. It will give very good and long lasting service, provided it is properly used and maintained. The product is guaranteed for 1 years from the date of original purchase. If any defect arises due to a faulty materials or poor workmanship, the faulty product must be returned to the original place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of that company.

Duronic Products are offered with a 1 year guarantee under the following conditions:

1. The product must be returned to the retailer with original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this operating manual.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, malicious damage, misuse, neglect, inexpert repairs or consumable parts.
5. Shine-Mart Ltd has no responsibilities for accidental or consequential loss or damage.
6. Shine-Mart Ltd are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee
7. Valid in the UK only



This product is fitted with CE:1363 plug and fuse  
Imported by Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Information on waste Disposal for Consumers of  
Electrical & Electronic Equipment.

This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment, (WEEE).

Any WEEE marked products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used.

For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.

If customers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

## Follow Us



[duroniconline.com](http://duroniconline.com)



[duroniconline](https://www.youtube.com/channel/UC1363)



[@duroniconline](https://www.instagram.com/duroniconline)



[Duroniconline](https://www.facebook.com/duroniconline)



[@duroniconline](https://twitter.com/duroniconline)

**Manuel d'utilisation en français**


## Avant de commencer

- Retirez l'écran de projection de l'emballage et placez ce dernier de côté.
- Dégagez un espace suffisamment large pour assembler l'écran de projection. Assurez-vous que cet espace soit plus large que les dimensions de l'écran.
- N'assemblez pas l'écran de projection dans un endroit où la température est élevée afin d'éviter d'endommager l'écran.
- Assurez-vous de lire l'entièreté du manuel avant d'assembler l'écran de projection.

## Instructions d'assemblage

### Pour le monter au mur :

En utilisant les crochets situés sur le haut de l'écran pour vous guider, tenez l'écran de projection contre le mur à l'endroit où vous souhaitez le placer. Réalisez une marque aux deux endroits auxquels vous devrez placer des vis.

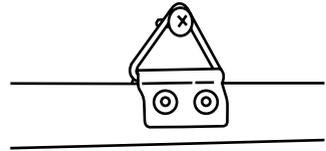

- Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que l'écran sera droit et à niveau.
- Laissez l'écran de côté.
- À l'aide d'une perceuse, réalisez deux trous aux endroits que vous avez marqués en vous assurant que leur taille corresponde à celle de vos chevilles. Insérez ensuite les chevilles.

***Notez que vous devrez trouver les chevilles et vis adéquates pour votre type de mur.***

- d. Insérez les vis dans les chevilles et serrez-les en place.
- e. Soulevez l'écran de projection et placez les crochets sur les vis.
- f. Vérifiez que l'écran soit droit et à niveau sur le mur.

L'écran de projection peut être rangé en le roulant et en utilisant le ruban adhésif (fourni) pour le maintenir en place.

## **Nettoyage**

Si l'écran de projection accumule de la poussière, nettoyez-le simplement à l'aide d'un tissu sec ou d'un plumeau.

L'écran est réalisé en PVC. S'il a une marque ou une tache qui doit être retirée, utilisez un tissu mouillé avec un savon doux pour doucement nettoyer l'écran. Ne mettez pas trop de pression afin de ne pas abîmer le matériel.

N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou de produits de nettoyage sur aucune partie de l'écran de projection.

# Garantie

## Garantie et service après-vente

1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.

NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer une excellente durabilité et performance.

Cette centrifugeuse vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garanti pour 1 an à partir de la date originelle d'achat. Si ce produit était endommagé en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite, le produit défectueux peut être remplacé au vendeur à la discrétion de la marque sous conditions:

1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage privé.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante, la mauvaise utilisation, la négligence, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout dommage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.



Ce produit est fourni avec une prise européenne et un fusible de 3 ampères.  
Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.



Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que pour procéder à la destruction de ce produit, celui-ci doit être traité comme un déchet électrique et électronique (WEEE). Les produits marqués WEEE ne doivent être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour traitement et recyclage des composants. Afin de traiter et recycler ce produit, veuillez déposer tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement. Si les clients jettent les déchets électriques et électroniques WEEE correctement, ce geste aidera la préservation de ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé humaine et l'environnement.

suivez nous



[www.duronic.com](http://www.duronic.com)



[@duronic\\_france](https://www.instagram.com/duronic_france)



[Duronic France](https://www.facebook.com/DuronicFrance)



[@Duronic\\_France](https://twitter.com/Duronic_France)

**Gebrauchsanleitung auf Deutsch**


## Vor dem Gebrauch

- Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie sie beiseite.
- Räumen Sie einen Bereich frei, der groß genug ist, um die Leinwand zusammenzubauen. Stellen Sie sicher, dass der Bereich größer als die Leinwand ist.
- Montieren Sie die Leinwand nicht in einem Bereich mit hohen Temperaturen, um Schäden zu vermeiden.

## Montageanleitungen

### Wandmontage

Halten Sie die Leinwand mit den Haken nach oben an die Wand, an der Stelle wo Sie die Leinwand montieren möchten, und markieren Sie die beiden Stellen, an denen die Schrauben angebracht werden müssen.

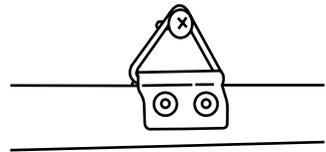

- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu überprüfen, ob die Leinwand eben und gerade an der Wand montiert ist.
- Legen Sie den Bildschirm beiseite.
- Verwenden Sie einen Bohrer, um zwei Löcher an den markierten Stellen zu bohren, stellen Sie sicher, dass diese den Durchmesser der Dübel entsprechen. Führen die Dübel in die Bohrlöcher.

***Hinweis: Für die Montage an einer massiven Stein-/ Betonwand verwenden Sie bitte die Schwerlastdübel oder Kunststoff-Dübel***

- d. Daraufhin können Sie die Schrauben anbringen und die Leinwand aufhängen.
- e. Stellen Sie sicher, dass die Leinwand korrekt an der Wand montiert wurde.

Sie können die Leinwand jederzeit abmontieren und aufbewahren, in dem Sie die Leinwand sorgfältig aufrollen und mit den Reißbandbefestigungen verstauen.

## **Reinigung**

Reinigen Sie die Leinwand NIEMALS mit Alkohol oder anderen Reinigungsmitteln, die Lösungsmittel enthalten. Benutzen Sie nur ein weiches und sauberes Tuch. Mit einer milden Seifenlauge kann gegebenenfalls Schmutz von der Oberfläche entfernt werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Diese könnten das Projektionstuch nachhaltig beschädigen.

# Gewährleistung

Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkten, bietet 1 Jahr Gewährleistung.

HINWEIS: DIESE BEDINGUNGEN BEEINFLUSSEN IHRE GESETZLICHE RECHTE ALS VERBRAUCHER NICHT

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen produziert und aus hochwertigen Materialien hergestellt, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sofern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, kann eine langlebige Lebensdauer erwartet werden.

Das Produkt hat eine Gewährleistung von einem Jahr ab Kaufdatum. Beim Auftreten eines Schadens, der von fehlerhaften Materialien oder Verarbeitung verursacht wurde, sollte das defekte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Die Erstattung oder Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Duronic Produkte haben 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen:

1. Das Produkt muss mit dem Kaufnachweis zurückgegeben werden.
2. Das Produkt muss unter den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt worden sein.
3. Es muss ausschließlich für den Hausgebrauch genutzt worden sein.
4. Natürliche Abnutzung oder Verschleiß, böswillige Beschädigung, Missbrauch, Vernachlässigung und unsachgemäße Reparaturen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die Gewährleistung.
7. Gültig in der EU



Dieses Produkt ist mit fitted CE geprüfte Typ-F  
Euro Stecker/BS Stecker ausgestattet  
Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert



Information über Abfallagerung für Verbraucher von elektronischen Geräten.  
Dieses Zeichen auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass, wenn eine Entsorgung erfolgt, das Gerät an einer Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Sammelstelle (WEEE) abgegeben werden muss.  
Um eine weitere Behandlung und Weiterverarbeitung der Materialien zu gewährleisten dürfen diese WEEE-markierten Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.  
Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung geben Sie alle WEEE-markierten Produkte zur kommunalen Abfallbeseitigungsanlage.  
Dort können Sie diese kostenlos abgeben.  
Wenn die Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten korrekt durchgeführt wird, tragen Sie zur Gewinnung von wertvollen Ressourcen bei, sowie einer möglichen Vermeidung von negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt.

**Folgen Sie Uns**



[duronic.com](http://duronic.com)

**Manual De Instrucciones En Español**


## Antes de comenzar

- Retire el embalaje y apártelo.
- Despeje un área lo suficientemente grande para instalar la pantalla. Asegúrese de que el espacio es más grande que las dimensiones de la pantalla.
- No instale la pantalla en zonas de alta temperatura para evitar que se dañe.
- Asegúrese de leer este manual completamente antes de comenzar la instalación.

## Instrucciones de montaje

### Instalación en la pared:

Usando los ganchos de la parte superior de la pantalla para guiarse, sujete la pantalla donde desee instalarla y marque los dos lugares donde necesita hacer los agujeros para los tornillos.

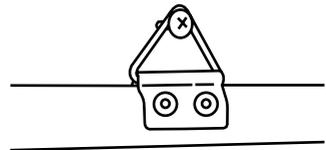

- Utilice una regla con nivel de burbuja para comprobar que la pantalla está nivelada y recta en la pared.
- Aparte la pantalla.
- Use un taladro para hacer dos agujeros en los lugares marcados, asegurándose de que sean del mismo tamaño que los tacos de plástico que va a introducir. Una vez hechos, inserte los tacos de plástico.

***Aviso: tendrá que asegurarse de encontrar los tacos y tornillos adecuados para su tipo de pared.***

- d. Inserte los tornillos en los tacos y apriételos bien.
- e. Cuelgue la pantalla de los ganchos.
- f. Compruebe que la pantalla esté nivelada en la pared.

La pantalla se puede guardar enrollándola y utilizando la cinta de velcro (proporcionada) para mantenerla recogida.

## **Limpieza**

Para retirar el polvo acumulado, use un trapo seco.

La pantalla está fabricada con PVC. Si esta tiene una marca o mancha que desee eliminar, use un paño húmedo con un poco de jabón para limpiar con cuidado la pantalla. Use una presión mínima para evitar dañar la tela.

No utilice productos químicos abrasivos o productos de limpieza en ninguna parte de la pantalla.

# Garantía

NOTA: ESTAS DECLARACIONES NO AFECTAN SUS DERECHOS LEGALES COMO CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado bajo las más estrictas control de calidad y utilizando materiales de alta calidad para asegurar confiabilidad y excelente funcionamiento. Le dará buen servicio y una larga duración, siempre y cuando se utilice correctamente y sea bien mantenido.

El producto está garantizado por 1 año desde la fecha de compra original. Si surge cualquier defecto debido a un error/defecto de fábrica o mano de obra, entonces el producto debe ser devuelto al lugar original de compra. Reembolso o reemplazo es a discreción de la compañía.

Productos Duronic se ofrecen con una garantía de 1 año bajo las siguientes condiciones:

1. El producto debe ser devuelto al vendedor con comprobante de compra original.
2. El producto debe instalarse y usarlo según las instrucciones contenidas en este manual.
3. Este aparato es únicamente de uso doméstico.
4. No cubre desgaste, daños maliciosos, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas o partes consumibles.
5. Shine-Mart Ltd no será responsable por cualquier daño consecuente, accidentes o pérdidas.
6. Shine-Mart Ltd no es responsable ah llevar a cabo cualquier tipo de servicio, bajo la garantía.
7. Valido solamente dentro de la (EU).



Este producto esta equipado con enchufe/fusible Europeo  
Importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores de equipos eléctricos y electrónicos:

Esta marca en un producto y/o documentos adjuntos indica que cuando se va a desechar, se debe tratar como equipos residuos eléctricos y electrónicos (RAEE)  
Cualquier producto marcado (RAEE) no debe ser mezclado con la basura doméstica, sino separado para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje; por favor, tome todos los productos (RAEE) y llévelo al sitio de residuos de su Autoridad Local, donde será aceptado de forma gratuita.

Si los clientes desechan los residuos eléctricos y electrónicos correctamente, ayudan a ahorrar valiosos recursos y prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, de materiales peligrosos que pueden contener los residuos

Síguenos



[duronic.com](http://duronic.com)

**Manuale D'istruzioni In Italiano**


## Prima dell'uso

- Rimuovere tutti gli imballaggi e metterli da parte.
- Liberare un'area abbastanza grande per assemblare lo schermo. Assicurarsi che l'area sia più grande dei dello schermo.
- Non montare lo schermo in aree ad alta temperatura per evitare danni.
- Assicurarsi di leggere interamente questo manuale prima di iniziare a montare lo schermo.

## Istruzioni di montaggio

### Montaggio a parete

Tenere la tela con i ganci rivolti verso l'alto contro il muro dove si desidera montare la tela e segnare i due punti in cui è necessario fissare le viti.

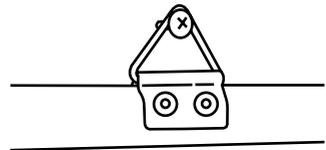

- a. Usa una livella a bolla d'aria per verificare che la tela sia a livello e dritta.
- b. Metti da parte lo schermo
- c. Utilizzare un trapano per praticare due fori nei punti segnati precedentemente, assicurarsi che corrispondano al diametro dei tasselli. Inserire i tasselli nei fori.

***Nota: per il montaggio su un solido muro di pietra / cemento, utilizzare tasselli per impieghi gravosi o tasselli in plastica.***

- d. È quindi possibile montare le viti e appendere lo schermo.
- e. Assicurarsi che lo schermo sia montato correttamente.

Lo schermo può essere riposto arrotolandolo e usando i dispositivi di fissaggio a strappo (forniti) per tenerlo insieme.

## **Pulizia**

Non pulire MAI il telo con alcool o altri detergenti contenenti solventi. Utilizzare solo un panno morbido e pulito. Se necessario, lo sporco può essere rimosso dalla superficie con un'acqua e sapone delicato. Evitare il contatto con oggetti appunti. Questi potrebbero danneggiare permanentemente lo schermo di proiezione.

# Garanzia

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.

1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.

NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFLUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE

Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:

1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale
  2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
  3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
  4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
  5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
  6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
  7. Termini validi in tutta l'unione europea \*Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito [www.duronic.com](http://www.duronic.com)
- Corretto smaltimento del prodotto.



Questo prodotto è inclusivo di spina certificata CE  
importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Tutti i prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici, ma separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti i prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimento rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente.

Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

Seguici



[duronic.com](http://duronic.com)

**Instrukcja obsługi. Polski**


## Przed pierwszym użyciem

- Usuń wszystkie elementy opakowania i odłóż na bok.
- Przygotuj wystarczająco duży obszar, aby zamontować ekran. Upewnij się, że miejsce montażu jest większe niż krawędzie ekranu.
- Nie montuj ekranu w miejscach o wysokiej temperaturze, aby uniknąć uszkodzenia ekranu.
- Dokładnie zapoznaj się z całą instrukcją obsługi przed przystąpieniem do montażu.

## Instrukcja montażu

### Montaż ścienny:

Wykorzystaj haki znajdujące się na górze ekranu do wyznaczenia otworów montażowych. Przyłóż ekran w wybranym miejscu i zaznacz miejsca montażu śrub.

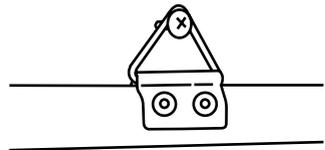

- Użyj poziomicy, aby mieć pewność, że ekran jest prosto zamontowany.
- Odłóż ekran na bok.
- Użyj wiertarki, aby wywiercić dwa otwory montażowe we wcześniej wyznaczonych miejscach. Upewnij się, że rozmiar wiertła koresponduje z rozmiarem kołków. Następnie zamontuj kołki.

***Uwaga: w zależności od powierzchni montażowych wybierz odpowiedni zestaw kołków i śrub.***

- a. Umieść śruby montażowe w kołkach i wkręć je.
- b. Zawieś haki ekranu projekcyjnego na zamontowanych śrubach.
- c. Upewnij się, czy ekran projekcyjny jest prawidłowo wypoziomowany.

Ekran można przechowywać, zwijając go z powrotem i używając taśm (w zestawie) do zabezpieczenia.

## **Czyszczenie**

Jeżeli urządzenie pokryte jest kurzem przetrzyj jego powierzchnię suchą ściereczką lub zmiotką do kurzu.

Ekran wykonany jest z PVC. Wszelkie zabrudzenia należy regularnie usuwać. W tym celu użyj mokrej ściereczki z mydłem i delikatnie przetrzyj ekran. Używaj minimalnego nacisku, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.

Nie używaj chemicznych środków ściernych lub druciarek do czyszczenia jakichkolwiek elementów ekranu.

# Warunki Gwarancji

1 Rok Gwarancji firmy Shine-Mart LTD, marki handlowej Duronic Products.  
 UWAGA: ten dokument nie wpływa na twoje ustawowe prawo jako konsumenta.

Ten produkt został wykonany zgodnie z restrykcyjnymi normami kontroli i wykorzystuje najwyższej jakości materiały dla uzyskania doskonałej wydajności i niezawodności. Długotrwałość produktu zostaje osiągnięta przez właściwe użytkowanie i konserwację. Gwarancja obejmuje 1 rok od daty zamówienia. Jeżeli jakkolwiek defekt powstanie ze względu na wadliwość materiału lub niewłaściwe wykonanie to uszkodzony produkt musi zostać dostarczony do miejsca, z którego został zamówiony. Zwrot pieniędzy lub wymiana produktu jest w gestii firmy.

Duronic Products oferuje jeden rok gwarancji na podstawie poniższych warunków:

1. Produkt musi zostać zwrócony do sprzedawcy z oryginalnym dowodem zakupu.
2. Produkt był instalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Produkt użytkowany był wyłącznie w celach domowych.
4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się produktu, celowego uszkodzenia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, niewłaściwych napraw lub części eksploatacyjnych.
5. Shine-Mart Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe albo celowe zgubienie produktu lub jego uszkodzenie.
6. Firma Shine-Mart Ltd nie jest zobowiązana do przeprowadzania jakichkolwiek prac serwisowych w ramach gwarancji.
7. Obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej.



Ten produkt jest wyposażony we wbudowaną wtyczkę typu Euro-Plug / BS z certyfikatem CE importowaną przez Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Informacja o odpadach i utylizacja dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.

**Śledź Nas**



[duronic.com](http://duronic.com)

**Gebruikershandleiding Nederlands**


## Voor U Begint

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en leg dit weg.
- Maak genoeg ruimte vrij om het scherm in elkaar te zetten. Zorgt dat de ruimte groter is dan de afmetingen van het scherm.
- Monteer het scherm niet in ruimtes met een hoge temperatuur om schade aan het scherm te voorkomen.
- Zorg dat u deze handleiding goed doorleest alvorens u het scherm in elkaar zet.

## Montage-instructies

### Muurbevestiging:

Gebruik de haakjes aan de bovenkant van het scherm als indicatie, houd het scherm tegen de muur waar u het wilt installeren en markeer de twee plaatsen voor de boorgaten.

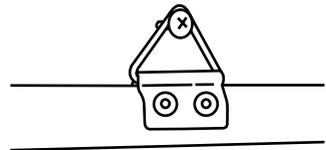

- a. Gebruik een waterpas om te zorgen dat het scherm recht en waterpas aan de muur zal hangen.
- b. Leg het scherm weg.
- c. Gebruik een boormachine om twee gaten op de gemarkeerde plekken te boren, zorg dat de afmeting van de gaten overeenkomt met de maat van uw muurpluggen. Breng de pluggen aan in de gaten.

***Let op: U zult zelf geschikte pluggen en schroeven moeten vinden voor uw type muur.***

- d. Breng de schroeven aan in de muurpluggen en draai deze aan.
- e. Til het projectiescherm op zijn plaats en hang het op aan de haakjes.
- f. Controleer of het scherm waterpas aan de muur is bevestigd.

Het scherm kan opgeborgen worden door het weer op de rollen en de bijgeleverde klittenbandbevestigingen te gebruiken om te zorgen dat het niet weer afrolt.

## **Reiniging**

Stof op het scherm kunt u met een droge doek of stofdoek verwijderen.

Het scherm is gemaakt van PVC, als er viezigheid of vlekken op het scherm zitten, kunt u een natte doek met een milde zeep gebruiken om het scherm voorzichtig schoon te maken. Gebruik minimale druk om schade aan het scherm te voorkomen.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen, ongeacht van welk onderdeel van het scherm u schoon wilt maken.

# Garantie

1 Jaar Garantie van Shine-Mart Ltd Handelsmerk eigenaars van Duroic Producten. LET OP: DEZE STELLINGEN HEBBEN GEEN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT

Dit product is vervaardigd onder de strengste kwaliteitscontrole procedures, met materialen van de hoogste kwaliteit, om uitstekende werking en betrouwbaarheid te verzekeren. Het zal zeer goed en langdurig dienstdoen, naar gelang het correct gebruikt en onderhouden wordt. Het product heeft 1 jaar garantie van de originele aankoopdatum. Als een defect zich toont vanwege een materiaal- of constructiefout, dient het defecte apparaat bij de originele aankoop locatie geretourneerd te worden. Terugbetaling of vervanging is ter discretie van dat bedrijf.

Duroic Producten worden aangeboden met een 1-jarige garantie onder de volgende omstandigheden:

1. Het product dient naar de verkoper geretourneerd te worden met aankoopbewijs.
2. Het product dient geïnstalleerd en gebruikt te worden naar de instructies in deze gebruikshandleiding.
3. Het product is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik.
4. De garantie dekt geen gebruiksschade, opzettelijke schade, verkeerd gebruik of verwaarlozing.
5. Shine-Mart Ltd heeft geen verantwoordelijkheid voor accidentele schade of verlies.
6. Shine-Mart Ltd is niet aansprakelijk voor onderhoud onder de garantie.
7. Alleen geldig in Nederland



Dit product is uitgerust met een CE:1363 stekker en zekering.  
Geïmporteerd door Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Informatie over afvalverwerking voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Dit teken geeft aan dat een product en/of bijbehorende documentatie bij verwijdering, dient te worden behandeld als Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Alle AEEA gemarkeerde producten dienen niet te worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval, maar moeten apart worden gehouden voor de behandeling, herwinning en hergebruik van de gebruikte materialen.

Volg ons



[duroic.com](http://duroic.com)

**DURONIC**