

DURONIC

Creative Consumer Products



JE6



Contents

English Manual	5
Manuel d'utilisation en français	11
Gebrauchsanleitung auf Deutsch	17
Manual de Instrucciones en Español	23
Manuale D'istruzioni In Italiano	29
Instrukcja obsługi. Polski	35


English Manual

Safety Instructions

Please read this manual since it contains important information on the safety, use and maintenance of your appliance. Keep it in a safe place for future reference.

- This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non-domestic use or in a commercial environment.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not allow children to use the appliance without supervision.
- Switch off the appliance and disconnect from power supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- The use of accessories or additions not recommended by the manufacturer may cause damage or harm to the appliance and the user.

Overview

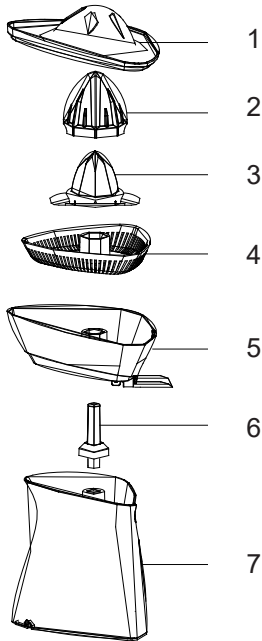

1. Cover
2. Large cone
3. Small cone
4. Strainer
5. Juice container with spout
6. Connector
7. Motor base

Tip: The large cone can be used for larger fruit such as oranges or grapefruit. The small cone can be used for smaller fruit such as lemons and limes.

Operation

Before using this appliance for the first time, please clean the appliance. Refer to the chapter “Cleaning” below.

1. Place the motor base on a flat, stable surface.
2. Attach the juice container onto the connector of the motor base.
3. Place the strainer on the container.
4. Place the small cone over the connector.
5. Plug the appliance in the mains power socket.
6. Cut your desired fruit in half to be juiced.
7. Press each fruit half firmly over the small cone or large cone and the appliance will operate automatically.

NOTE: To use the large cone, simply fit it over the small cone.

Operation

Spout of the juice container:

The juice container has a spout that can be raised or lowered. During operation, the juice will remain inside the container when the spout is raised. To serve juice in a cup, lower the spout and the juice will pour into the cup.

Short-time operation:

The appliance is designed to process average domestic quantities of citrus fruit. It can be operated without interruption for a maximum of 2 minutes. After that, allow the appliance to cool down to room temperature before continuing.

Cleaning

Always ensure the appliance is unplugged before cleaning.

Disassemble the appliance and wash all parts (except the motor base) in warm, soapy water. Rinse them thoroughly. Clean the motor base with a damp cloth. Do not immerse it in water. Never use chemical or abrasive cleaners.

Surfaces in contact with food should be cleaned regularly to avoid cross contamination from different types of food. The use of hot clean water with a mild detergent is advisable when dealing with surfaces that come into contact with food. Correct food hygiene practises should always be followed at all times to avoid possibility of food poisoning /cross contamination.

Warranty

1 Year Guarantee from Shine-Mart Ltd, Trademark owners of Duronic Products.

NOTE: THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER

This product has been manufactured under the strictest of quality control procedures, and using the highest quality of materials, to ensure excellent performance and reliability. It will give very good and long lasting service, provided it is properly used and maintained. The product is guaranteed for 1 years from the date of original purchase. If any defect arises due to a faulty materials or poor workmanship, the faulty product must be returned to the original place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of that company.

Duronic Products are offered with a 1 year guarantee under the following conditions:

1. The product must be returned to the retailer with original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this operating manual.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, malicious damage, misuse, neglect, inexpert repairs or consumable parts.
5. Shine-Mart Ltd has no responsibilities for accidental or consequential loss or damage.
6. Shine-Mart Ltd are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee
7. Valid in the UK only



This product is fitted with CE:1363 plug and fuse
Imported by Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Information on waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment.

This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment. (WEEE).

Any WEEE marked products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used.

For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.

If customers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

Follow Us



duronics.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

Manuel d'utilisation en français

Instructions de sécurité

Veillez lire ce manuel pour comprendre les informations importantes de sécurité, d'utilisation et de maintenance relatives à ce produit. Egalement, veuillez conserver ce manuel pour toutes références futures.

Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement et ne devrait pas être utilisé pour d'autres utilisations que celui décrit dans ce manuel. Ce produit n'est pas conçu pour un usage commercial ou être utilisé dans un environnement commercial.

Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou n'ayant pas l'expérience nécessaire, à moins que ceux-ci ne restent sous surveillance de la personne responsable de leur sécurité.


Si le câble d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant ou toute autre personne similairement qualifiée.

Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.

Eteignez le produit et débranchez la prise avant de changer les accessoires ou de toucher les éléments moteurs.

L'utilisation d'accessoires non-autorisé par le fabricant n'est pas recommandée et peut endommager le produit ou provoquer des blessures physiques.

Aperçu

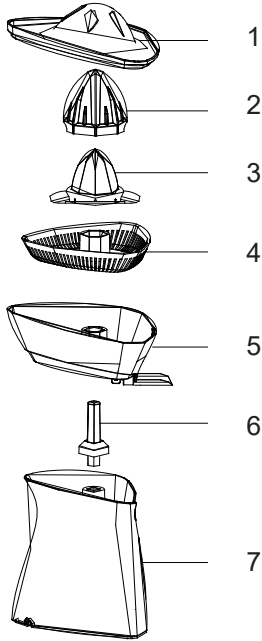

1. Couvercle
2. Large cône
3. Petit cône
4. Tamis
5. Réservoir
6. Axe
7. Base

Recommandation :

- Le large cône est recommandé pour les fruits relativement larges, tels que des oranges, tandis que le petit cône est prévu pour les fruits de tailles plus réduites, tels que des citrons.

Utilisation

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, veuillez si vous le souhaitez nettoyer le produit en vous référant à la section « Nettoyage » ci-dessous.

1. Placez la base sur une surface plate et stable.
2. Placez le réservoir sur l'axe de la base.
3. Placez le tamis sur le réservoir.
4. Placez le petit cône sur l'axe.
5. Branchez la prise de courant de l'appareil.
6. Coupez vos fruits en deux en fonction de l'ingrédient.
7. Pressez chaque fruit fermement sur le cône et l'appareil s'allumera automatiquement.

Note : pour utiliser le large cône, placez-le sur le petit cône.

Utilisation

Le bec verseur :

Le réservoir a un bec verseur qui peut être relevé ou abaissé. Durant son utilisation, le jus restera à l'intérieur du réservoir tant que le bec verseur sera relevé. Abaissez le bec verseur pour servir le jus dans un verre.

Durée d'utilisation :

Cet appareil est conçu pour produire une quantité moyenne de jus. L'appareil peut ainsi être utilisé sans interruption pour une durée de 2 minutes à la fois. Après 2 minutes, laissez l'appareil refroidir quelques minutes avant de le réutiliser.

Nettoyage

Assurez-vous toujours de débrancher le produit avant de procéder à son nettoyage.

Démontez le produit et nettoyez toutes les pièces (exceptée la base) dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez chaque élément correctement puis nettoyez le moteur avec un tissu humide. N'immergez pas le produit dans l'eau. N'utilisez pas de détergents chimiques ou abrasifs.

Les règles standards d'hygiène doivent toujours être respectées. Pour cela, nettoyez régulièrement toutes les surfaces entrant en contact avec la nourriture afin d'éviter toute contamination avec d'autres aliments et utilisez toujours un mélange d'eau chaude et de liquide vaisselle.

Garantie

Garantie et service après-vente

1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.

NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer durabilité et performance. Cet appareil vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garanti pour 1 an à partir de la date originelle d'achat. Si ce produit était endommagée en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite, le produit défectueux peut être remplacé ou réparé au vendeur à la discrétion du vendeur, du revendeur ou de la marque sous conditions:

1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage domestique.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante de l'appareil, la mauvaise utilisation d'un élément, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout dommage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.



Ce produit est fourni avec une prise européenne
Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.



Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que le processus de destruction de ce produit doit être traité conformément aux règles de gestion des déchets électriques et électroniques (WEEE). Les produits marqués WEEE ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour procéder au traitement et recyclage des composants. Afin de recycler ce produit, veuillez déposer tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement. Ce geste a pour but d'aider la préservation des ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé et l'environnement.

Suivez-nous sur



www.duronic.com



[@duronic_france](https://www.instagram.com/duronic_france)



[Duronic France](https://www.facebook.com/Duronic France)



[@Duronic_France](https://twitter.com/Duronic_France)


Gebrauchsanweisung auf Deutsch

Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Sicherheitshinweise für Ihr Gerät. Bitte lesen sich Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für auf.

- Dieses Gerät ist nur für den Heimgebrauch geeignet. Verwenden Sie die Fruchtpresse nur für den vorgegebenen Zweck. Nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrungen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes aufgeklärt wurden und die Gefahren verstanden haben.
- Bei beschädigten Kabel kontaktieren Sie den Hersteller, den Verkäufer oder eine zuständige Person. Dieser muss das Gerät neu ersetzen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden und lassen Sie diese nicht mit dem Produkt spielen.
- Wenn Sie Bestandteile austauschen möchten, trennen Sie das Gerät vom Stromkreis ab.
- Die Verwendung von fremden Zubehöerteilen, wird nicht empfohlen, da dies zu Schäden führen kann.

Übersicht

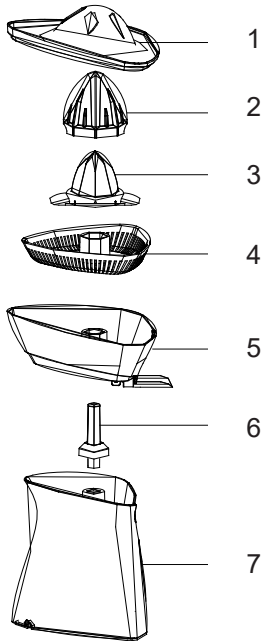

1. Deckel
2. Großer Presskegel
3. Kleiner Presskegel
4. Filter
5. Saftbehälter mit Ausgießer
6. Verbindungsstück
7. Motoreinheit

Tipp:

Der große Kegel ist für die Benutzung von Früchten, wie Orangen oder Grapefruit geeignet. Der kleine Kegel ist für die Benutzung von kleineren Früchten, wie Zitronen oder Limetten geeignet.

Benutzung

Bevor Sie die Zitruspresse benutzen, reinigen Sie das Gerät. Anweisungen finden Sie unter „Reinigung“.

1. Stellen Sie die Motoreinheit auf eine flache, stabile Fläche.
2. Fügen Sie den Saftbehälter mit dem Verbindungsstück zusammen.
3. Platzieren Sie das Sieb auf den Behälter.
4. Stellen Sie den Kegel auf das Verbindungsstück.
5. Verbinden Sie das Gerät mit Strom.
6. Halbieren Sie Ihre Früchte zum Entsaften.
7. Automatischer Start beim Herunterdrücken des Kegels.

Hinweis: Bei der Verarbeitung von großen Früchten, setzen Sie den großen Kegel auf den Kleinen.

Verarbeitung

Ausgießer des Saftbehälters:

Der Saftbehälter hat einen Ausgießer, der angehoben oder gesenkt werden kann. Während des Betriebs wird der Saft im Saftbehälter bleiben, solange der Ausgießer angehoben ist. Um in ein Glas zu Servieren, senken Sie den Ausguss und der Saft wird in das Glas fließen.

Kurze Betriebszeit:

Das Produkt wurde konzipiert, um durchschnittliche Mengen an Früchten zu verarbeiten. Ohne Unterbrechungen kann die Zitruspresse ca. 2 Minuten entsaften. Nach diesen 2 Minuten, lassen Sie den Motor abkühlen, bevor Sie fortfahren.

Reinigung

Vor jeder Reinigung sollten Sie darauf achten, dass das Gerät nicht am Stromkreis angeschlossen ist.

Zerlegen Sie alle abnehmbaren Teile und waschen Sie diese (außer Motor) mit warmen Wasser und Spülmittel ab. Spülen Sie alles gründlich ab. Den Motor können Sie mit einem Tuch abwischen. Benutzen Sie keine chemikalischen Mittel zur Reinigung.

Oberflächen, welche in den Kontakt mit Lebensmitteln kommen, sollten regelmäßig gereinigt werden. Hier empfehlen wir für die Reinigung warmes Wasser mit milden Reinigungsmitteln zu verwenden. Um Lebensmittelvergiftungen zu vermeiden, sollten grundlegende Hygienemaßnahmen beachtet werden.

Gewährleistung

1 Jahr Gewährleistung von Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkte.

ACHTUNG : DIESE BEDINGUNGEN HABEN KEINE BEEINFLUSSUNG AUF IHRE GESETZLICHEN RECHTE ALS VERBRAUCHER

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt, und wurde aus hochwertigen Werkstoffen produziert, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sofern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, wird eine langlebige Lebensdauer garantiert.

Die Gewährleistung für das das Produkt gilt für 1 Jahr, ab dem Kaufdatum. Beim Auftreten eines Schadens, durch schlechte Werkstoffe oder Verarbeitung, sollte das fehlerhafte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Eine Rückerstattung oder ein Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Duronic Produkte bieten 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen :

1. Das Produkt sollte mit dem ursprünglichen Kaufnachweis zurückgegeben werden.
2. Das Produkt sollte nach den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt worden sein.
3. Die Produkte sind nur für den Hausgebrauch geeignet.
4. Natürliche Abnutzung oder Schäden, böswillige Beschädigung, Missbrauch, unsachgemäße Reparatur von Verschleißteilen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd hat keine Verantwortung für indirekte Verluste oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die Gewährleistung.
7. Gültig in der EU



Dieses Produkt ist mit fitted CE geprüfte Typ-F Euro Stecker/BS Stecker ausgestattet Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert



Information über Abfallagerung für Verbraucher von elektronischen Geräten. Dieses Zeichen auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass wenn eine Beseitigung erfolgt, diese an Elektro-Altgeräte (WEEE)- Stellen beseitigt werden muss. Für weitere Behandlungen und Weiterverarbeitung der Werkstoffe, dürfen diese WEEE- markierte Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.

Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung bitte alle WEEE -markierten Produkte zu Ihren kommunalen Abfallbeseitigungsanlage nehmen. Dort können Sie diese kostenlos abgeben.

Wenn die Beseitigung von Elektro-und Elektronik-Altgeräten richtig beseitigt wird, werden Sie helfen, wertvolle Ressourcen zu gewinnen und mögliche negative Auswirkungen auf Gesundheit und der Umwelt zu vermeiden.

Folgen Sie Uns



duronic.com

Manual de instrucciones en español

Instrucciones de seguridad

Lea este manual detalladamente, ya que contiene información importante sobre seguridad, uso y mantenimiento del aparato. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras referencias.

Este aparato ha sido fabricado exclusivamente para uso doméstico. No debe por tanto ser utilizado para cualquier otro propósito no recogido en este manual. Este producto no ha sido concebido para su uso en ambientes comercial.

Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas adultas o niños con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carecen de experiencia y conocimiento, salvo que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.


En caso de que el cable de alimentación está dañado, este debe ser reemplazarlo por el fabricante u otra persona cualificada con el fin de evitar cualquier riesgo.

No permita que los niños usen el aparato sin supervisión.

Siempre apague el aparato y desconéctelo de la corriente antes de cambiar los accesorios o tocar elementos en movimiento.

El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar daños al aparato y al usuario.

Resumen

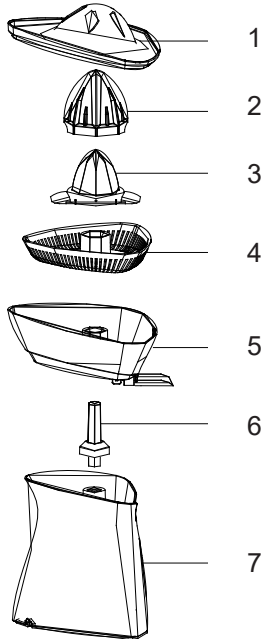

1. Cubierta
2. Cono grande
3. Cono pequeño
4. Colador
5. Depósito con boquilla
6. Conector
7. Motor

Consejo: Utilice el cono grande para frutas más grandes como naranjas o pomelos. El cono pequeño puede ser utilizado para frutas pequeñas como limones y limas.

Instrucciones de uso

Limpie el aparato en profundidad antes de utilizarlo por primera vez. Consulte la sección "Limpieza".

1. Coloque la base del motor sobre una superficie plana y estable.
2. Coloque el conector al depósito y seguidamente a la base del motor.
3. Introduzca el colador en el recipiente.
4. En función del tamaño de la fruta, utilice el cono grande o pequeño.
5. Enchufe el aparato a la toma corriente.
6. Corte la fruta por la mitad.
7. Presione la fruta firmemente sobre el cono (grande o pequeño) y el aparato comenzará a funcionar automáticamente.

NOTA: Para usar el cono grande, simplemente coloque este sobre el cono pequeño.

Uso

Boquilla antigoteo:

El depósito para zumo dispone de una boquilla que se puede abrir u cerrar para evitar derrames. El zumo permanecerá dentro del depósito siempre que la boquilla esté colocada hacia arriba. Para servir el zumo en el vaso, abra la boquilla presionando hacia abajo.

Duración de utilización:

El aparato ha sido diseñado para producir una cantidad media doméstica de zumo. El aparato está preparado para funcionar sin interrupción durante un máximo de 2 minutos. Una vez pasados 2 minutos, deje que el aparato recupere la temperatura de ambiente durante 2 minutos antes de continuar.

Limpieza

Asegúrese siempre de que el aparato está desenchufado antes de proceder a su limpieza.

Desmonte el aparato y lave todas las piezas (excepto el motor) con agua tibia jabonosa. Enjuague todas las partes a fondo. Limpie la base del motor con un paño húmedo. No lo sumerja en agua. Nunca use productos químicos o abrasivos.

Todas las superficies en contacto con los alimentos deben ser limpiadas regularmente para evitar la contaminación cruzada entre alimentos. Se recomienda emplear agua caliente y detergente suave para la limpieza de aquellas superficies que tengan contacto con los alimentos. Estas instrucciones de higiene deben ser respetadas en todo momento para evitar la contaminación cruzada de los alimentos.

Garantía

Este producto tiene 1 año de garantía del fabricante Duronic (Shine-Mart Ltd).
ATENCIÓN: ESTAS PREVISIONES NO AFECTARÁN A SUS DERECHOS ESTATUTARIOS COMO CONSUMIDOR.

Este producto ha sido fabricado bajo los más estrictos controles de calidad y utilizando materiales de alta calidad para asegurar su correcto funcionamiento y durabilidad. Este producto tendrá una larga vida útil siempre y cuando sea manipulado y mantenido de forma adecuada.

El producto dispone de 1 año de garantía desde la fecha de compra original. En el caso de que surja algún fallo debido a un error/ defecto de fábrica o mano de obra, el producto deberá ser devuelto al lugar de compra original. Reembolso o reemplazo a discreción de la compañía.

1. El producto debe ser devuelto al fabricante junto con el comprobante de compra original.
2. El producto debe ser instalado y manipulado según las instrucciones recogidas en este manual.
3. Este producto es únicamente apto para uso doméstico. La garantía no cubre el desgaste, daño malicioso, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas ni accesorios de repuesto.
4. Shine-Mart Ltd no se hace responsable de las pérdidas o daños accidentales o indirectos.
5. Shine-Mart Ltd se desentiende de toda responsabilidad en materia de reparaciones realizadas por inexpertos, así como de las piezas consumibles.
6. Válida en toda la Unión europea.



Este producto está equipado con enchufe/fusible Europeo
 Importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores de equipos eléctricos y electrónicos:

Si encuentra este símbolo en un producto y/o documento, indica que una vez finalizada la vida útil del producto, este debe ser tratado como residuo de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Cualquier producto marcado (RAEE) no debe ser desechado junto con los residuos domésticos, sino separado para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje; por favor, separe todos los productos (RAEE) y llévelos al punto limpio de su autoridad local, donde podrá depositarlo de forma gratuita.

La correcta eliminación de residuos de productos RAEE por parte de los consumidores ayuda a la conservación de los recursos naturales y previene los efectos negativos que sus materiales puedan tener sobre la salud humana y el medio ambiente.

Síguenos



duronic.com


Manuale D'istruzioni In Italiano

Istruzioni per la sicurezza

Si prega di leggere il presente manuale contenete importanti informazioni sulla sicurezza, l'utilizzo e la manutenzione del vostro apparecchio. Conservarlo per per consultarlo in futuro.

- L'utilizzo di questo apparecchio è previsto solamente per l'uso all'interno di un ambiente domestico e non deve essere utilizzato per nessun altro scopo o per nessun altro utilizzo, come in un contesto non-domestico o per l'utilizzo in una attività commerciale.
- Questo apparecchio non è inteso per essere utilizzato da persone (inclusi bambini) disabili, con capacità mentali ridotte, e mancanza di esperienza e/o conoscenze, tranne nel caso in cui siano supervisionate o state istruite sull'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, un personale autorizzato o una persona similamente qualificata, per evitare un qualsiasi rischio per il consumatore.
- Non lasciare bambini utilizzare l'apparecchio se non supervisionati.
- Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina dalla corrente prima di cambiare gli accessori o avvicinarsi a parti in movimento.
- L'utilizzo di accessori o parti non raccomandati o non indicate dal produttore potrebbero causare danni sia all'apparecchio che al consumatore.

Panoramica del prodotto

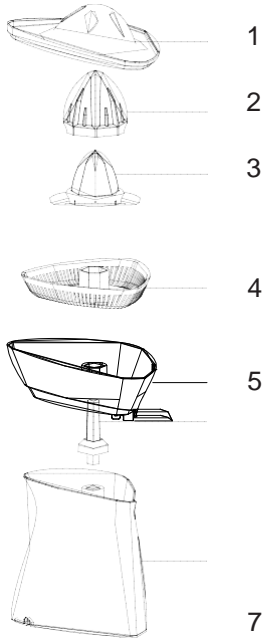

- 1. Coperchio
- 2. Cono grande
- 3. Cono piccolo
- 4. Filtro
- 5. Contenitore del succo con beccuccio
- 6. Connettore del motore
- 7. Unità motore

Consiglio:

Il cono grande può essere utilizzato per frutta grande come arance o pompelmi. Il cono piccolo può essere utilizzato per frutta più piccola come limoni o lime.

Utilizzo

Prima di utilizzare questo apparecchio per la prima volta, si prega di lavare i componenti di questo prodotto. Fare riferimento al paragrafo "Pulizia".

1. Posizionare la base motore su una superficie piana e solida.
2. Posizionare il contenitore del succo sopra il connettore del motore.
3. Posizionare il filtro sopra il contenitore.
4. Posizionare il cono più piccolo sopra il connettore del motore.
5. Connettere l'apparecchio alla presa di corrente.
6. Tagliare gli agrumi a metà per poterli spremere con più facilità.
7. Far pressione con ogni metà del frutto sopra il cono piccolo oppure sopra il cono grande e l'apparecchio opererà automaticamente.

NB: Per utilizzare il cono più grande, posizionarlo semplicemente sopra il cono più piccolo.

Operazioni

Beccuccio del contenitore del succo:

Il contenitore del succo ha un beccuccio che può essere abbassato o alzato. Durante l'utilizzo dell'apparecchio, il succo rimarrà all'interno del contenitore se il beccuccio sarà rivolto verso l'alto. Per versare il succo in un bicchiere, abbassare il beccuccio e il succo verrà erogato dal contenitore e versato nel bicchiere.

Intervallo tra le operazioni:

L'apparecchio è progettato per produrre medie quantità domestiche di succo di agrumi. Può essere operato senza interruzioni per massimo 2 minuti. Successivamente, lasciare che l'apparecchio si raffreddi a temperatura ambiente prima di essere riutilizzato.

Pulizia

Si prega di assicurarsi sempre che l'apparecchio sia scollegato dalla presa di corrente prima di eseguire la pulizia.

Disassemblare l'apparecchio e lavare tutti i componenti (esclusa l'unità motore) in acqua tiepida e insaponata. Risciacquare tutti i componenti con cura. Pulire l'unità motore con un panno umido. Non immergere l'unità motore in acqua. Non utilizzare agenti chimici o detersivi abrasivi per la pulizia.

Superfici a contatto con cibi e alimenti vanno puliti regolarmente per evitare contaminazioni da batteri o sostanze nocive. L'utilizzo di acqua tiepida con un detersivo non abrasivo è consigliato quando si lavano superfici che vengono a contatto con gli alimenti. Una corretta igiene alimentare deve essere sempre seguita per evitare la possibilità di avvelenamento/contaminazione da cibo.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.

1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.

NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFLUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE

Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:

1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale
 2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
 3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
 4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
 5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
 6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
 7. Termini validi in tutta l'unione europea *Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito www.duronic.com
- Corretto smaltimento del prodotto.



Questo prodotto è inclusivo di spina certificata CE
importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE)

Tutti i prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici, ma separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti i prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimenti rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente.

Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

Seguici



duronic.com


Instrukcja obsługi. Polski

Bezpieczeństwo Użytkowania

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, ponieważ zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, konserwacji i obsługi urządzenia. Zachowaj dokument do wglądu.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie powinno być używane do innych celów i zastosowań, na przykład do komercyjnego.
- Urządzenie nie zostało zaprojektowane do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, o ile nie otrzymali oni nadzoru lub instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci bez stałego nadzoru odpowiedzialnej osoby dorosłej.
- Wyłącz urządzenie i odłącz od z gniazdka zasilającego przed przystąpieniem do zmiany akcesoriów lub demontażu elementów.
- Używanie akcesoriów i dodatków niedostarczonych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia lub uszkodzenia ciała.

Opis produktu

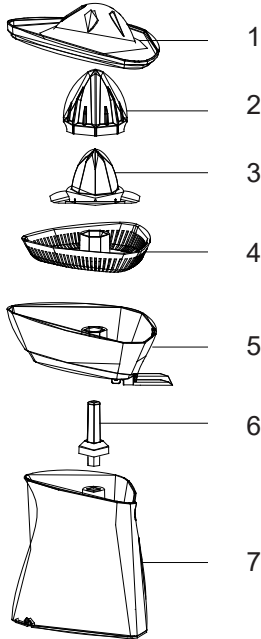

1. Osłona
2. Duży stożek
3. Mały stożek
4. Sitko na miąższ
5. Pojemnik na sok z lejkiem
6. Wał przekładniowy
7. Jednostka silnika

Porada: Duży stożek może zostać użyty to większych cytrusów jak pomarańcza czy grejpfrut. Mały stożek może zostać użyty do małych cytrusów jak cytryny i limonki.

Obsługa

Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść urządzenie. Zapoznaj się z działem "Czyszczenie" umieszczonym niżej.

1. Umieść jednostkę silnika na płaskiej, stabilnej powierzchni.
 2. Podłącz pojemnik na sok z wałem przekładniowym i umieść na jednostce silnika.
 3. Umieść sitko na pojemniku.
 4. Umieść mały stożek na wale przekładniowym.
 5. Podłącz urządzenie do gniazdka zasilającego.
 6. Przeznaczone do wyciskania cytrusy przekrój na pół.
 7. Przyciśnij połówki cytrusów na dużym lub małym stożku (w zależności od wielkości owoców). Urządzenie uruchomi się automatycznie.
- UWAGA:** Aby zastosować duży stożek umieść go na małym stożku.

Obsługa

Lejek pojemnika na sok:

Pojemnik na sok posiada wmontowany lejek, którego wysokość możesz regulować. Jeżeli lejek jest podniesiony podczas wyciskania, sok będzie się gromadził w pojemniku. W celu przelewania wyciskanego soku bezpośrednio do szklanki obniż lejek, aby płyn przelewał się bezpośrednio do szklanki.

Czas pracy:

Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego i wyciskania owoców cytrusowych. Urządzenie może być zastosowane w sposób ciągły przez maks. 2 min. Po tym czasie pozwól urządzeniu schłodzić się to temperatury pokojowej, zanim zaczniesz kontynuować wyciskanie.

Czyszczenie

Zawsze upewnij się, czy urządzenie jest odłączone od zasilania, zanim przystąpisz do czyszczenia.

Odłącz ruchome elementy urządzenia i umyj je (z wyjątkiem jednostki silnika) w ciepłej wodzie z płynem, a następnie dokładnie opłucz. Obudowę jednostki silnika przetrzyj wilgotną ściereczką. Nigdy nie stosuj środków agresywnych chemicznych lub materiałów ściernych (np druciarek).

Powierzchnie, które mają kontakt z jedzeniem powinny być regularnie czyszczone, aby uniknąć mieszania się smaków. Stosowanie gorącej wody z delikatnym detergentem jest zalecane do czyszczenia elementów, które mają kontakt z żywnością. Stosowanie właściwej higieny zawsze powinno być przestrzegane, w przypadku produktów spożywczych, aby uniknąć zatrucia pokarmowych lub zanieczyszczenia krzyżowego.

Warunki Gwarancji

1 Rok Gwarancji firmy Shine-Mart LTD, marki handlowej Duronic Products.
 UWAGA: ten dokument nie wpływa na twoje ustawowe prawo jako konsumenta.

Ten produkt został wykonany zgodnie z restrykcyjnymi normami kontroli i wykazuje najwyższej jakości materiały dla uzyskania doskonałej wydajności i niezawodności. Długotrwałość produktu zostaje osiągnięta przez właściwe użytkowanie i konserwację.

Gwarancja obejmuje 1 rok od daty zamówienia. Jeżeli jakikolwiek defekt powstanie ze względu na wadliwość materiału lub niewłaściwe wykonanie to uszkodzony produkt musi

zostać dostarczony do miejsca, z którego został zamówiony. Zwrot pieniędzy lub wymiana

produktu jest w gestii firmy.

Duronic Products oferuje jeden rok gwarancji na podstawie poniższych warunków:

1. Produkt musi zostać zwrócony do sprzedawcy z oryginalnym dowodem zakupu.
2. Produkt był instalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi.
3. Produkt użytkowany był wyłącznie w celach domowych.
4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia się produktu, celowego uszkodzenia, niewłaściwego użycia, zaniedbania, niewłaściwych napraw lub części eksploatacyjnych.
5. Shine-Mart Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe albo celowe zabicie produktu lub jego uszkodzenie.
6. Firma Shine-Mart Ltd nie jest zobowiązana do przeprowadzania jakichkolwiek prac serwisowych w ramach gwarancji.
7. Obowiązuje na obszarze Unii Europejskiej.



Ten produkt jest wyposażony we wbudowaną wtyczkę typu Euro-Plug / BS z certyfikatem CE importowaną przez Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Informacja o odpadach i utylizacja dla użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Usuwanie wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu.

Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych.

Śledź Nas



duronic.com

DURONIC