

Instrucciones para ATS compatible con equipos Hyundai a gasolina

⚠ PELIGRO: El ATS debe ser instalado por un profesional calificado, debido al alto voltaje en el interior que puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ ADVERTENCIA: No se requiere mantenimiento al interior del ATS, no abra el tablero puede recibir una descarga eléctrica.


NOTA: El ATS debe conectarse correctamente con el generador, una conexión incorrecta puede causar daños al ATS, el generador y el equipo eléctrico.

1. Conecte el ATS al panel del generador

a. Conecte el enchufe indicado del ATS y el panel del generador con el cable de señal y apriete las tuercas.



b. Abra el ATS, conecte el cable de alimentación de la red pública, el cable de carga, el cable del generador a los terminales de conexión correctamente y apriete los pernos.

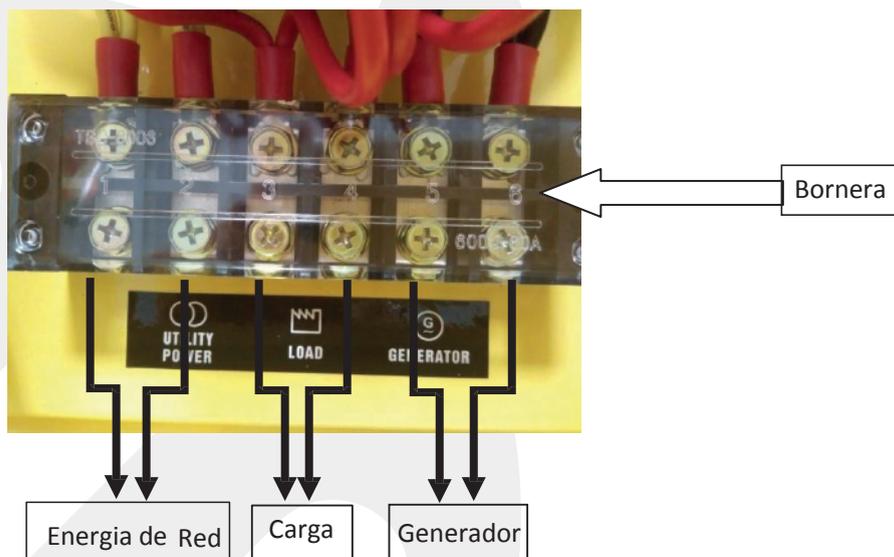

NOTA: La potencia de salida total no debe exceder la potencia nominal del ATS; de lo contrario, puede dañar el sistema de transferencia.


NOTA: Utilice un cable de sección adecuado y de acuerdo con la potencia de salida, de lo contrario puede producir un incendio causado por sobrecalentamiento del cable.

- c. Conecte el cable de servicio del ATS a la red eléctrica de la ciudad.
- d. Conecte el cable del generador del ATS al enchufe del panel del generador

NOTA: Conecte la toma máxima de salida en el panel según sea el caso

- e. Conecte el cable de carga del ATS al equipo eléctrico

2. Instrucciones de funcionamiento

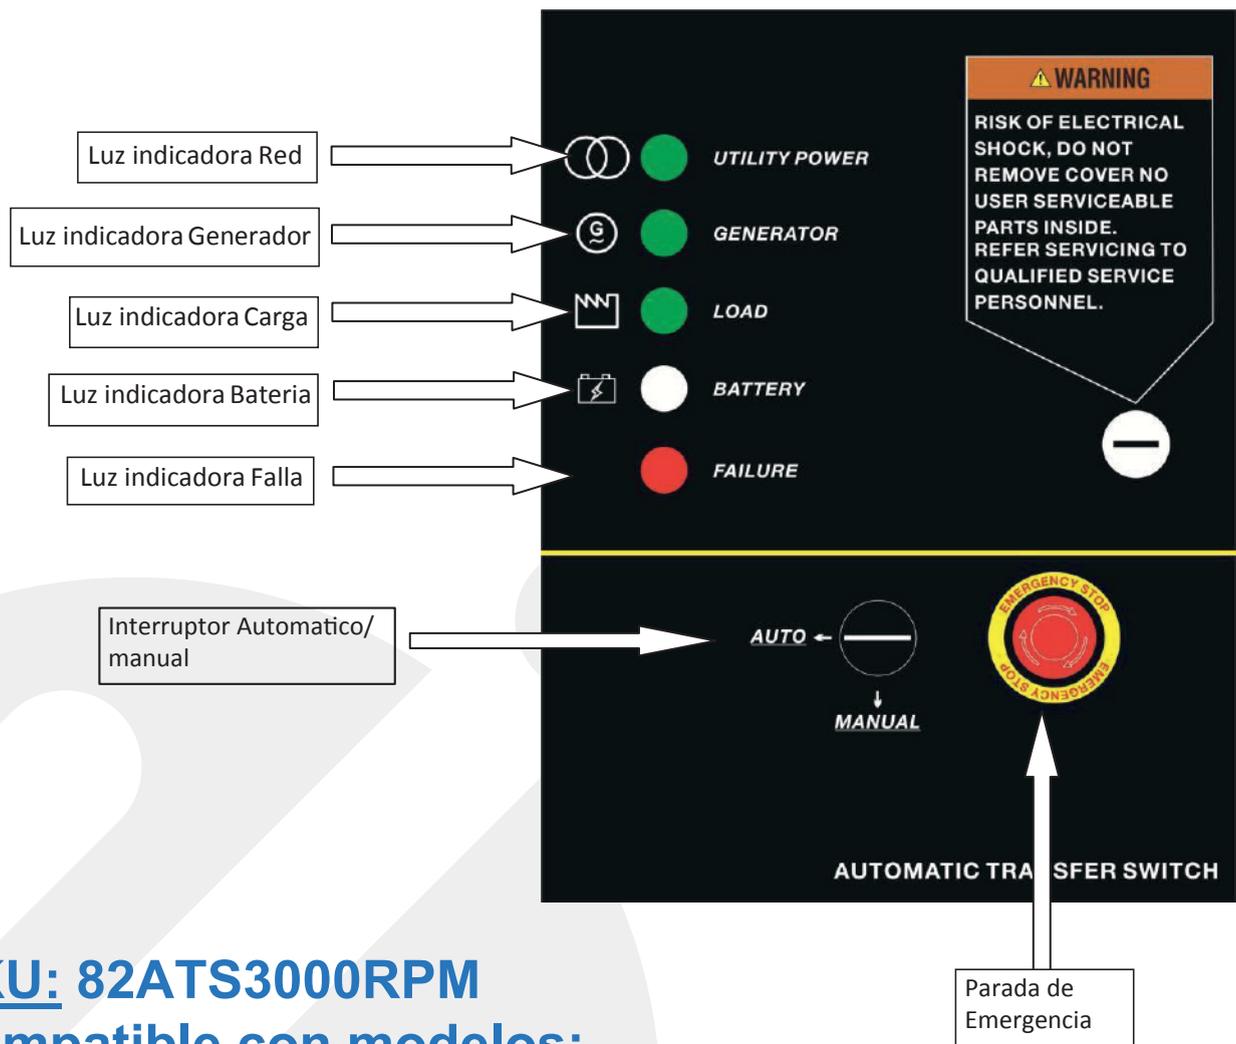

SKU: 82ATS3000RPM
Compatible con modelos:
82HYG7750E / 82HYG9250E / 82HYG11050E