



# CAST

INDUSTRIAL TEAM COMMUNICATION HEADSET  
WITH LONG-RANGE MESH INTERCOM™

## ■ Herunterladbare Sena-Software

Laden Sie die **App Sena Industrial** im **Google Play Store** oder **App Store** herunter.



### Sena Industrial

- Gerätekonfigurationseinstellungen

Laden Sie unter [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com) Folgendes herunter.



### Sena Device Manager

- Firmware-Aktualisierung
- Gerätekonfigurationseinstellungen





### Kurzanleitung, Benutzerhandbuch



Sena Technologies Co., Ltd.  
Kundendienst: [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com)

## Produktdetails

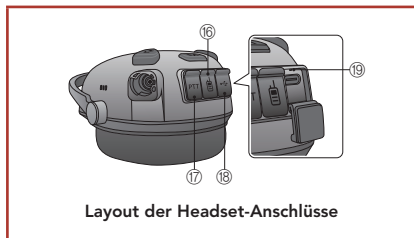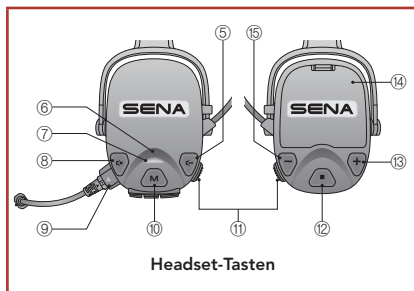

- ① Schutzhelmadapter A (25 mm)
- ② Kopfband
- ③ Rechtes Ohrpolster
- ④ Linkes Ohrpolster
- ⑤ Taste für Umgebungsmodus
- ⑥ Stiftlochtaste zum Zurücksetzen bei Fehlfunktion
- ⑦ Status-LED
- ⑧ MIC-Taste
- ⑨ Mikrofonanschluss
- ⑩ Mesh Intercom-Taste
- ⑪ PTT-Taste
- ⑫ Mittlere Taste
- ⑬ Taste (+)
- ⑭ Akkufachabdeckung
- ⑮ Taste (-)
- ⑯ Funkgerätanschluss
- ⑰ Anschluss für kabelgebundene PTT-Taste
- ⑱ Anschluss für Gleichstrom-Ladegerät und zur Firmware-Aktualisierung
- ⑲ Lade-LED

## ■ Legende zu den Symbolen

**ANTIPPEN 1x** Taste so oft wie angegeben antippen

**GEDRÜCKT HALTEN 3s** Taste so lange wie angegeben gedrückt halten




„Hallo“

Hörbare Ansage


## ■ Grundlegende Bedienung

Einschalten



**GEDRÜCKT HALTEN 1s**

Ausschalten



**ANTIPPEN 1x**

Lautstärke erhöhen



**ANTIPPEN 1x**

Lautstärke senken



**ANTIPPEN 1x**

## ■ Überprüfung des Akkuladestatus

Einschalten




## Umgebungsmodus aktivieren/deaktivieren (standardmäßig deaktiviert)



## Handy koppeln



- ③ Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **CAST** aus.

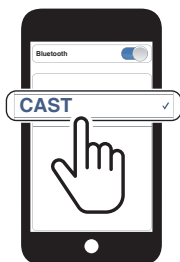

- Weitere Informationen zum **Koppeln von Handys** finden Sie im Benutzerhandbuch.

## ■ Verwendung des Telefons

### Anruf annehmen



ANTIPPEN  
1x

### Anruf beenden



GEDRÜCKT  
HALTEN  
2s

### Anruf ablehnen



GEDRÜCKT  
HALTEN  
2s

### Sprachassistenten starten




GEDRÜCKT  
HALTEN  
3s im  
Standby-  
Modus

## Kurzwahl


- ① Rufen Sie das Menü **Kurzwahl** auf.



- ② Navigieren Sie durch die **Kurzwahlnummern**.

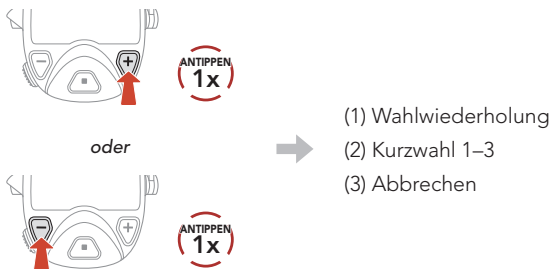

- ③ Rufen Sie die **Kurzwahlnummer** an.



**Hinweis:** Bevor Sie die Kurzwahl verwenden, müssen Sie die Kurzwahlnummern im **Sena Device Manager** oder in der **App Sena Industrial** einstellen.

# ■ Steuerung der Musikwiedergabe

## Wiedergabe/Pause



GEDRÜCKT  
HALTEN  
1s

## Nächster Titel



GEDRÜCKT  
HALTEN  
1s

## Vorheriger Titel



GEDRÜCKT  
HALTEN  
1s




## Mesh Intercom™

**Open Mesh™:** Kommunikation innerhalb desselben Kanals.

**Group Mesh™:** Kommunikation innerhalb derselben privaten Gruppe.

- Weitere Informationen zum **Mesh Intercom** finden Sie im Benutzerhandbuch.

### Mesh Intercom einschalten




 blinkt



„Mesh Intercom  
einschalten, Open Mesh,  
Kanal 1“

### Mesh Intercom ausschalten



„Mesh Intercom  
ausschalten“

**Hinweis:** Wenn das **Mesh Intercom** aktiv ist, stellt das **CAST**-Gerät automatisch eine Verbindung mit **CAST**-Benutzern in der Nähe her. Das Headset nutzt anfänglich **Open Mesh (Standard: Kanal 1)**.

# Open Mesh


## Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1) in Open Mesh

① Rufen Sie die Kanaleinstellung auf.



② Navigieren Sie zwischen Kanälen.

(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Beenden → 1 → ●●●)

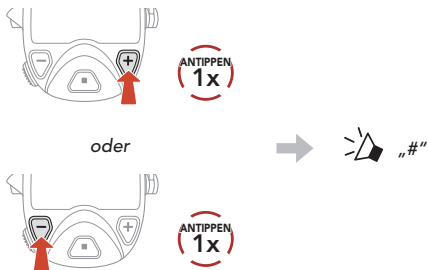

③ Speichern Sie den Kanal.




**Hinweis:** Sie können den Kanal mit der **App Sena Industrial** ändern.

# Group Mesh

Bei einem **Group Mesh** handelt es sich um eine geschlossene Group Intercom-Funktion. Benutzer können die Gruppenkommunikation über die Sprechanlage verlassen oder ihr (wieder) beitreten, ohne die einzelnen Headsets koppeln zu müssen.

## 1) Group Mesh erstellen

Zum Erstellen eines **Group Mesh** sind **mindestens zwei Open Mesh-Benutzer** erforderlich.

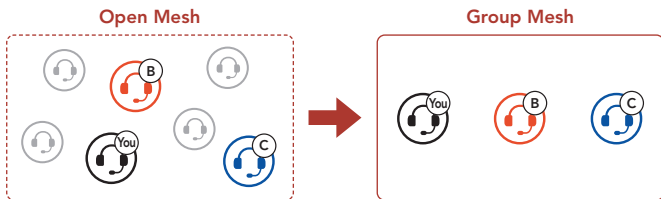

- ① **Benutzer (Sie, B und C)** starten die **Mesh-Gruppierung**, um ein **Group Mesh** zu erstellen.




- ② Wenn die **Mesh-Gruppierung** abgeschlossen ist, wird den **Benutzern (Ihnen, B und C)** eine Sprachansage über die Headsets vorgespielt, da von **Open Mesh** auf **Group Mesh** umgeschaltet wird.



## 2) Bestehendem Group Mesh beitreten

Einer der **aktuellen Benutzer** in einem **bestehenden Group Mesh** kann **neuen Benutzern (einem oder mehreren)** im **Open Mesh** erlauben, dem **bestehenden Group Mesh** beizutreten.

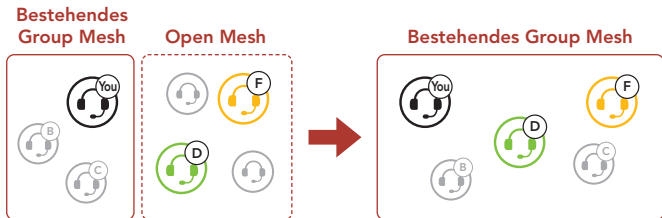

- ① **Einer (Sie) der aktuellen Benutzer** im **bestehenden Group Mesh** und die **neuen Benutzer (D und F)** im **Open Mesh** starten die **Mesh-Gruppierung**, um dem **bestehenden Group Mesh** beizutreten.



- ② Wenn die **Mesh-Gruppierung** abgeschlossen ist, wird den **neuen Benutzern (D und F)** eine Sprachansage über ihre Headsets vorgespielt, da von **Open Mesh** auf **Group Mesh** umgeschaltet wird.



## Mikrofon stummschalten/lautschalten (standardmäßig laut geschaltet)

Während Mesh Intercom:



## Mesh zurücksetzen

Wenn ein Headset im **Open Mesh** oder **Group Mesh** das **Mesh** zurücksetzt, kehrt es automatisch in den Modus **Open Mesh** (standardmäßig Kanal 1) zurück.



## FM-Radio

### FM-Radio ein-/ausschalten



GEDRÜCKT  
HALTEN  
1s

### Sendersuchlauf starten/beenden



GEDRÜCKT  
HALTEN  
1s

### Vorwärtssuche



ANTIPPEN  
2x

### Rückwärtssuche



ANTIPPEN  
2x

### Navigieren zwischen voreingestellten Sendern




GEDRÜCKT  
HALTEN  
1s

**Hinweis:** Sie können den aktuellen Sender über die **App Sena Industrial** speichern.

# ■ Funkgerät

## Kabelverbindung

- ① Verbinden Sie das Funkgerät über ein **Funkgerätkabel\*** mit dem **CAST-Gerät**.

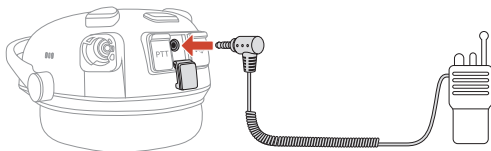

- ② Halten Sie beim Sprechen eine der **PTT-Tasten** gedrückt.


### Zum Sprechen drücken (PTT)



### Hinweis:

\* **Funkgerätkabel** separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com).

## Drahtlose Verbindung

- ①   →  „Konfigurationsmenü“
- ②   →  Blinkt   
 „Funkgerätekopplung“

③ Rufen Sie den **Bluetooth-Kopplungsmodus** des Funkgeräts auf. Nähere Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch des Funkgeräts.

④ Wählen Sie beim Funkgerät in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag **CAST** aus.



⑤ Halten Sie beim Sprechen eine der **PTT-Tasten** gedrückt.

### Zum Sprechen drücken (PTT)






# Konfigurationsmenü


## Konfigurationsmenü aufrufen



## Zwischen Menüoptionen navigieren



## Menüoptionen ausführen

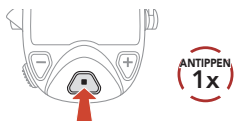


# Fehlersuche

## Zurücksetzen





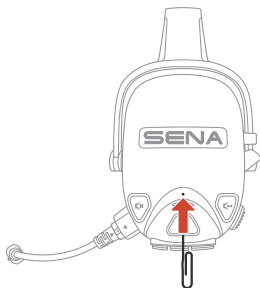




















## Reset bei Fehlfunktion



**Hinweis:** Durch ein **Reset bei Fehlfunktion** wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

# Schnellübersicht

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 Grundlegende Bedienung	Einschalten/ Ausschalten	     
	Lautstärke erhöhen/ Lautstärke senken	 oder  
	Umgebungsmodus ein-/ ausschalten	 
 Mobiltelefon	Anruf annehmen	 
	Anruf beenden	 
	Anruf ablehnen	 
	Sprachassistenten starten	 
	Kurzwahl	 

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 Musik	Musik wiedergeben/pausieren	 
	Nächster Titel	 
	Vorheriger Titel	 
 Mesh Intercom™	Mesh Intercom ein/aus	 
	Kanaleinstellungen	 
	Mesh-Gruppierung	 
	Mesh zurücksetzen	 
	Mikrofon aktivieren/deaktivieren	 

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	 
	Voreinstellung auswählen	 
	Sendersuchlauf vorwärts/ rückwärts	 oder  
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/Suche beenden	 
 Funkgerät	Zum Sprechen drücken (PTT)	 