



# CAST

INDUSTRIAL TEAM COMMUNICATION HEADSET  
WITH LONG-RANGE MESH INTERCOM™

## ■ Software Sena descargable

Descargue la **aplicación Sena Industrial** de **Google Play Store** o **App Store**.



### Sena Industrial

- Ajustes de configuración del dispositivo

Descargue los siguientes elementos de **senaindustrial.com**.



### Sena Device Manager

- Actualización de firmware
- Ajustes de configuración del dispositivo



### Guía de inicio rápido, Guía del usuario



**SENA**  
INDUSTRIAL

Sena Technologies Co., Ltd.

Apoyo al cliente: [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com)


## ■ Detalles del producto




Tipo de orejera de montaje en casco



Tipo de orejera sobre la cabeza

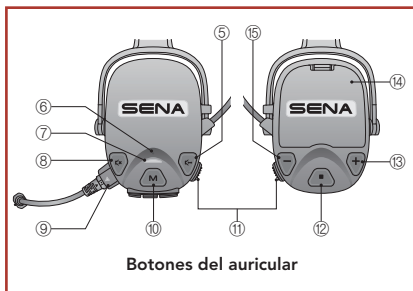

Botones del auricular

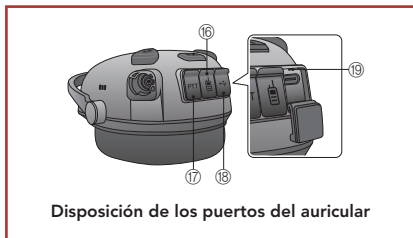

Disposición de los puertos del auricular

- 1 Adaptador para casco A (25 mm)
- 2 Diadema
- 3 Auricular derecho
- 4 Auricular izquierdo
- 5 Botón de modo ambiente
- 6 Botón de restablecimiento tras un fallo en orificio
- 7 LED de estado
- 8 Botón MIC
- 9 Puerto del micrófono
- 10 Botón de Mesh Intercom
- 11 Botón PTT
- 12 Botón central
- 13 Botón (+)
- 14 Tapa de la batería
- 15 Botón (-)
- 16 Puerto de la radio bidireccional
- 17 Puerto del botón PTT por cable
- 18 Puerto para cargador CC y actualización de firmware
- 19 LED de carga

## ■ Leyenda de iconos



**Pulsar** el botón el número de veces especificado



**Mantener pulsado** el botón durante la cantidad de tiempo especificada




"Hola"


**Instrucciones audibles**

## ■ Operaciones básicas

**Encendido**



**Apagado**



**Subir volumen**



**Bajar volumen**



## ■ Comprobación del nivel de batería

**Encendido**



## Activar/desactivar el modo Ambiente (valor predeterminado: desactivar)



## Emparejar teléfono



- ③ Seleccione **CAST** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados.



- Si desea obtener más información sobre **Emparejar teléfono**, consulte la Guía del usuario.

## ■ Uso del teléfono

### Responder a una llamada



PULSAR  
1x

### Finalizar una llamada



MANTENER  
PULSADO  
2s

### Rechazar una llamada



MANTENER  
PULSADO  
2s

### Llamar a un asistente de voz



MANTENER  
PULSADO  
3s


Modo  
en  
espera

## ■ Marcación Rápida


- ① Acceda a **Marcación rápida**.



- ② Navegue por los números de las **preconfiguraciones de marcación rápida**.

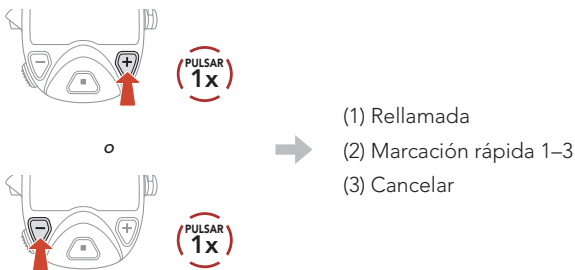

- ③ Llame al número de las **preconfiguraciones de marcación rápida**.

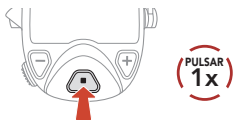

**Nota:** para utilizar la marcación rápida, debe asignar las preconfiguraciones de marcación rápida mediante **Sena Device Manager** o mediante la **aplicación Sena Industrial**.

## ■ Control de música

Reproducir/pausar



MANTENER  
PULSADO  
1s

Pista hacia adelante



MANTENER  
PULSADO  
1s

Pista anterior



MANTENER  
PULSADO  
1s




## ■ Mesh Intercom™

**Open Mesh™:** comunicación con el mismo canal.

**Group Mesh™:** comunicación con el mismo grupo privado.

- Si desea obtener más información sobre **Mesh Intercom**, consulte la Guía del usuario.

### Mesh Intercom activado




Parpadeando 



"Mesh intercom activado,  
Open Mesh, canal 1"

### Mesh Intercom desactivado



"Mesh intercom  
desactivado"

**Nota:** cuando **Mesh Intercom** está activado, **CAST** se conectará automáticamente a los usuarios de **CAST** cercanos y el auricular estará en **Open Mesh** (valor predeterminado: canal 1) inicialmente.


## Open Mesh

### Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1) en Open Mesh


- ① Acceda a **Ajuste de canal**.



- ② Navegar entre canales.  
(1 → 2 → ●●● → 8 → 9 → Salir → 1 → ●●●)

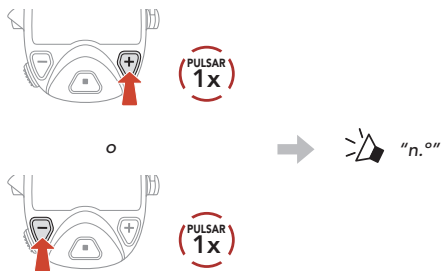

- ③ Guarde el canal.




**Nota:** puede usar la **aplicación Sena Industrial** para cambiar el canal.

# Group Mesh

**Group Mesh** es una función de intercomunicador de grupo cerrado que permite que los usuarios se unan, salgan o vuelvan a unirse a una conversación a través del intercomunicador de grupo sin tener que emparejar cada auricular.

## 1) Creación de una Group Mesh

Para crear una **Group Mesh** se requieren **dos o más usuarios de Open Mesh**.

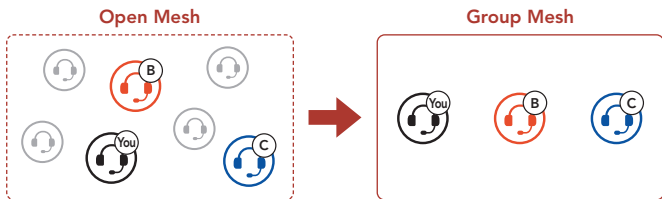

- 1 **Los usuarios (usted, B y C)** acceden a **Agrupamiento de Mesh** para crear una **Group Mesh**.




- 2 Cuando **Agrupamiento de Mesh** se complete, los **usuarios (usted, B y C)** escucharán una instrucción de voz en los auriculares cuando **Open Mesh** cambie a **Group Mesh**.



## 2) Unirse a una Group Mesh existente

Uno de los **usuarios actuales** de una **Group Mesh existente** puede permitir que los **usuarios nuevos (uno o más)** de una **Open Mesh** se unan a la **Group Mesh existente**.

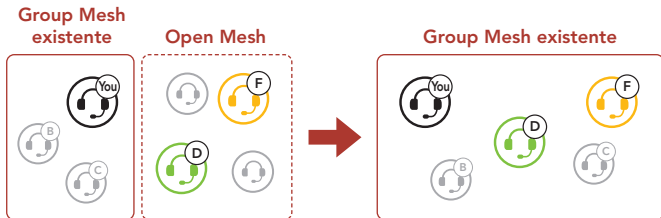

- 1 **Uno (usted)** de los **usuarios actuales** de la **Group Mesh existente** y los **usuarios nuevos (D y F)** en **Open Mesh** acceden a **Agrupamiento de Mesh** para unirse a la **Group Mesh existente**.



- 2 Cuando el **Agrupamiento de Mesh** finalice, los **usuarios nuevos (D y F)** escucharán una instrucción de voz en los auriculares cuando **Open Mesh** cambie a **Group Mesh**.



## Sonido del micrófono activado/desactivado (valor predeterminado: sonido activado)

Durante Mesh Intercom,



## Restablecer Mesh

Si un auricular de una **Open Mesh** o **Group Mesh** restablece la **Mesh**, volverá automáticamente a **Open Mesh** (valor predeterminado: canal 1).



## Radio FM

Encendido/apagado  
de la radio FM



MANTENER  
PULSADO  
1s

Iniciar/detener  
búsqueda



MANTENER  
PULSADO  
1s

Buscar hacia adelante



PULSAR  
2x

Buscar hacia atrás



PULSAR  
2x

Navegar por las emisoras  
preconfiguradas




MANTENER  
PULSADO  
1s

**Nota:** puede guardar la emisora actual desde la **aplicación Sena Industrial**.

## Radio bidireccional

### Conexión por cable

- ① Conecte la radio bidireccional a **CAST** utilizando el puerto y el **\*cable de la radio bidireccional**.

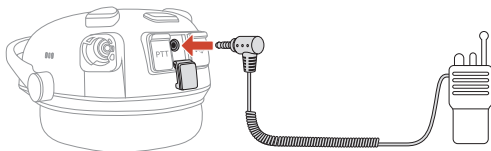

- ② Mantenga pulsado uno de los **Botones PTT** mientras habla.

### Pulsar para hablar (PTT)



### Nota:

\* **Cable de la radio bidireccional**: se vende por separado. Si desea más información, visite [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com).

## Conexión inalámbrica

- ①  **MANTENER PULSADO 10s** →  "Configuración"
- ②  **PULSAR 2x** → Parpadeando   "Emparejamiento de radio a dos vías"

③ Acceda al modo **Emparejamiento Bluetooth** de la radio bidireccional (consulte el manual del usuario de la radio bidireccional que desee utilizar).

④ Seleccione **CAST** en la lista de dispositivos Bluetooth detectados en la radio bidireccional.



⑤ Mantenga pulsado uno de los **Botones PTT** mientras habla.

### Pulsar para hablar (PTT)






## Menú de configuración

### Acceder al menú de configuración



### Navegar entre las opciones de menú








### Ejecutar opciones de menú




## ■ Solución de problemas

### Restaurar

- ①  **MANTENER PULSADO 10s** →  "Configuración"
- ②  **PULSAR 2x** →  "Restaurar"
- ③  **PULSAR 1x** →  "Reiniciar auriculares, adiós"



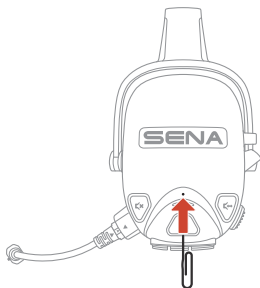















### Restablecimiento tras un fallo



**Nota:** la función **Restablecimiento tras un fallo** no restablecerá los valores predeterminados de fábrica del auricular.

## Referencia rápida

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
 Operaciones básicas	Encendido/apagado	  <b>MANTENER PULSADO 1s</b>   <b>PULSAR 1x</b>
	Subir/bajar volumen	  <b>PULSAR 1x</b>
	Modo Ambiente activado/desactivado	 <b>PULSAR 1x</b>
 Teléfono móvil	Responder a llamada de teléfono	 <b>PULSAR 1x</b>
	Finalizar llamada de teléfono	 <b>MANTENER PULSADO 2s</b>
	Rechazar llamada de teléfono	 <b>MANTENER PULSADO 2s</b>
	Llamar a un asistente de voz	 <b>MANTENER PULSADO 3s</b>
	Marcación rápida	 <b>MANTENER PULSADO 3s</b>

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
 Música	Reproducir/pausar música	 
	Pista hacia adelante	 
	Pista anterior	 
 Mesh Intercom™	Mesh Intercom activado/ desactivado	 
	Ajuste del canal	 
	Agrupamiento de Mesh	 
	Restablecer Mesh	 
	Activar/desactivar el micrófono	 

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
 <p data-bbox="111 467 221 494">Radio FM</p>	Encendido/Apagado de la radio FM	 
	Seleccionar preconfiguración	 
	Buscar emisoras hacia atrás o hacia delante	   
	Buscar banda FM/ detener búsqueda	 
 <p data-bbox="94 790 239 837">Radio bidireccional</p>	Pulsar para hablar (PTT)	 