


Tufftalk M Orejera colocada en el casco de seguridad

Guía de inicio rápido

SPANISH

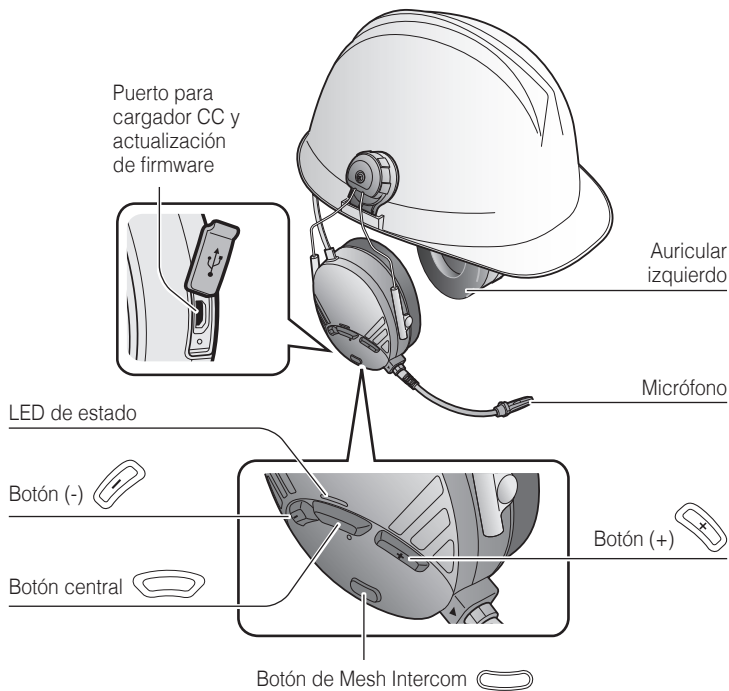

Características del producto

Ponga su música favorita a todo volumen y hable a través del intercomunicador con sus amigos con su auricular. Con funciones Bluetooth® integradas, Audio Multitasking™, altavoces HD y un micrófono con Advanced Noise Control™, la tecnología nunca había sido tan mínima o liberadora.



NRR de 24 dB
SNR de 28 dB



BLUETOOTH 4.1



MESH INTERCOM™
1,1 KM/0,7 MILLAS*



INTERCOMUNICADOR
400 M/430 YARDAS*



INTERCOMUNICADOR
MULTIBANDA



AUDIO MULTITASKING™



COMPARTIR MÚSICA



ADVANCED NOISE
CONTROL

* en terreno abierto

Inicio


1. Este producto incluye una Guía de inicio rápido, que es la versión sencilla de la Guía del usuario. **LA VERSIÓN COMPLETA DE LA GUÍA DEL USUARIO PUEDE DESCARGARSE EN SENAINDUSTRIAL.COM.**
2. Actualice este producto gratis con el firmware más reciente para disfrutar las nuevas características avanzadas integradas en este producto. Visite senaindustrial.com para obtener información sobre cómo actualizar el producto.



Sena Technologies Co., Ltd.

Apoyo al cliente: senaindustrial.com


Instalación

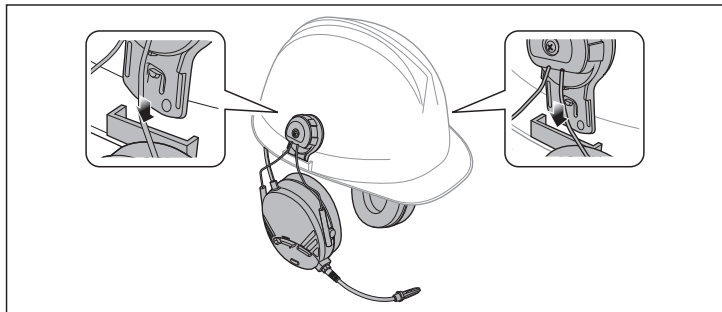


Instalación del micrófono



Sustituir las almohadillas para las orejas del Tufftalk M

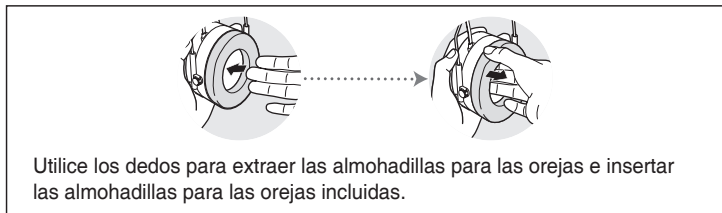

Carga

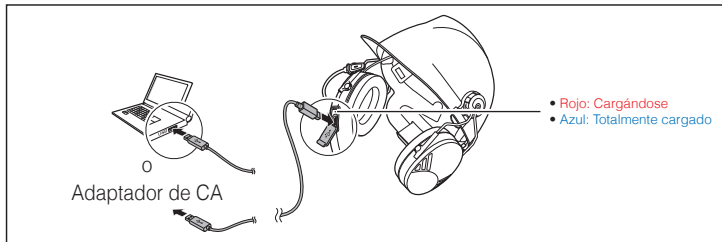

Aplicación Sena Industrial

Con solo emparejar el teléfono con el auricular, puede usar la **aplicación Sena Industrial** para acelerar y facilitar las tareas de configuración y administración.

- Características de la aplicación
 - Música, Radio FM, Configuración del dispositivo, Guía de inicio rápido y Guía del usuario.
- Descarga
 - Android: Google Play Store > **“Sena Industrial”**
 - iOS: App Store > **“Sena Industrial”**


Sena Device Manager

Sena Device Manager le permite actualizar el firmware y configurar sus ajustes directamente desde su PC u ordenador Apple. Descargue **Sena Device Manager** de senaindustrial.com.


Funcionamiento de los botones



Encendido/Apagado

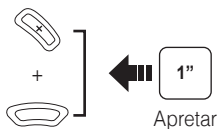

Ajuste de volumen

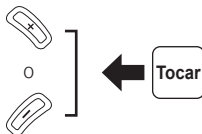

Comprobación de batería



70 ~ 100%

30 ~ 70%

0 ~ 30%

LED

■ - ■ - ■ ■ ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ ■ ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ ■ - ■ ...

Teléfono, Música Emparejamiento


Mantenga pulsados el **Botón (+)** y el **Botón central** durante **10 segundos** con el **Tufftalk M** apagado.



+




Apretar



LED    

Seleccione **Sena Tufftalk M**

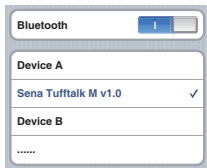

Introduzca

PIN

Música Funcionamiento



Apretar



Apretar



Apretar

Teléfono móvil Realizar y contestar llamadas



Responder



Tocar



Finalizar



2"

Apretar



Llamar a un
asistente de voz



3"

Apretar



Marcación Rápida



3"

Apretar




Rechazar



2"

Apretar

Intercomunicador Emparejamiento

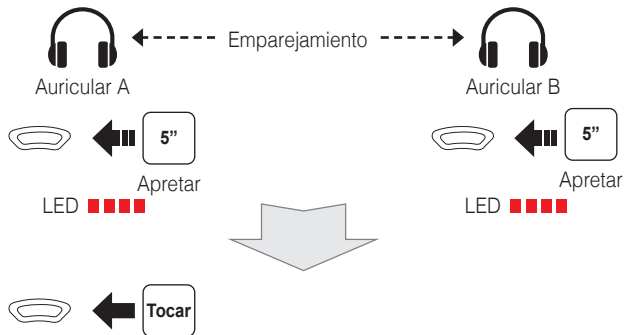

Intercomunicador Inicio/Finalización



Mesh Intercom Encendido/Apagado

Si **Mesh Intercom** está activado, el **Tufftalk M** se conectará automáticamente a los usuarios de sistemas **Tufftalk M** cercanos y les permitirá hablar entre sí.



Mesh Intercom Open Mesh


Si **Mesh Intercom** está habilitado, el auricular estará inicialmente en **Open Mesh™** (valor predeterminado: canal 1).

Open Mesh Ajuste del canal

Si la comunicación con **Open Mesh** sufre interferencias porque hay otros grupos que también están utilizando el **canal 1 (valor predeterminado)**, cambie el canal. Puede seleccionar un canal del 1 al 9.

Con el botón


Acceda al ajuste del canal

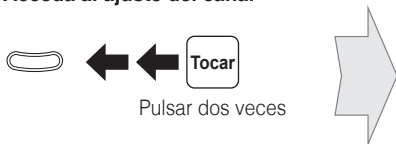

Navegación entre canales

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Cierra → 1 → ...)

Guarde el canal

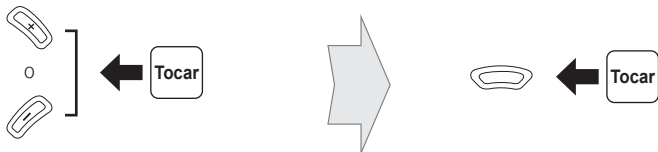

Uso de la aplicación Sena Industrial

Puede seleccionar el canal desde la **aplicación Sena Industrial**.

Mesh Intercom Group Mesh

Una **Group Mesh™** es una red cerrada de auriculares que permite a los usuarios crear, salir, unirse a o volver a unirse a una conversación a través del intercomunicador de grupo sin emparejar cada auricular.


Group Mesh Agrupación de Mesh

Un grupo privado puede estar compuesto por un máximo de 24 usuarios.

Creación de Group Mesh

1. Los usuarios que quieran crear una **Group Mesh** deben pulsar simultáneamente el **botón Mesh Intercom** durante **5 segundos**.


En Open Mesh

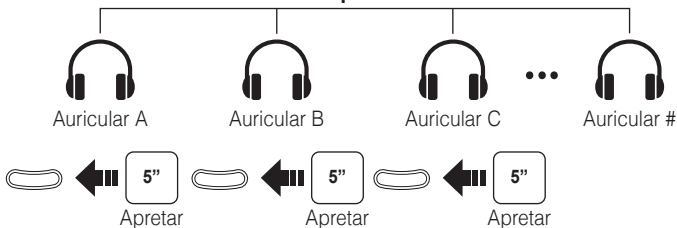

2. Cuando los auriculares terminen la **Agrupación de Mesh**, cambiarán automáticamente de **Open Mesh** a **Group Mesh**, y los usuarios crearán y se unirán automáticamente a la **Group Mesh**.

Unirse a una Group Mesh existente

1. Los usuarios (A, B) que quieran unirse a una **Group Mesh existente** y uno (C) de los usuarios de la **Group Mesh existente** deben pulsar simultáneamente el **botón Mesh Intercom** durante **5 segundos**.

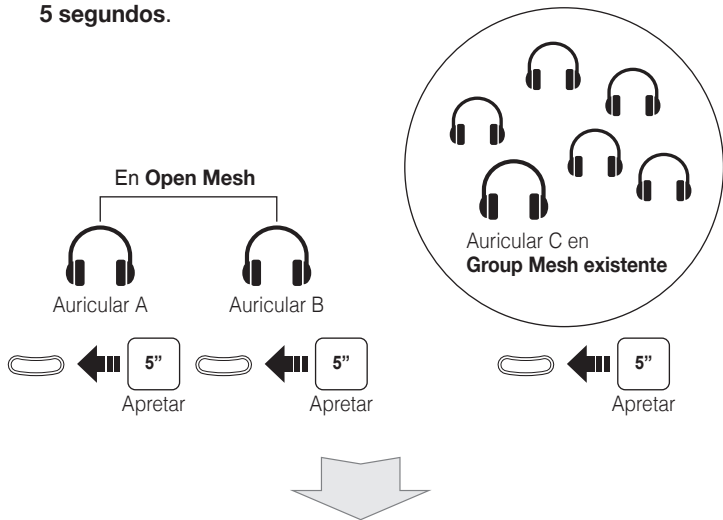

2. Cuando los auriculares terminen la **Agrupación de Mesh**, cambiarán automáticamente de **Open Mesh** a **Group Mesh**, y los usuarios (A, B) se unirán automáticamente a la **Group Mesh existente**.


Mesh Intercom Restablecer Mesh

Si un auricular de una **Open Mesh** o **Group Mesh** restablece la Mesh, volverá automáticamente a **Open Mesh** (valor predeterminado: canal 1).



Micrófono Silenciar/Activar sonido

Las funciones para silenciar y activar el sonido solo funcionan si están activados el **intercomunicador Bluetooth** o **Mesh Intercom**.

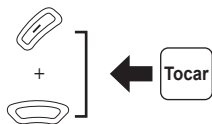

Radio Encendido/Apagado



Radio Buscar emisoras



Radio Buscar siguiente banda de FM



Iniciar



Parar



Apretar

Configuración

Menú de configuración



Apretar


Solución de problemas

Restaurar

Si desea restaurar los valores predeterminados de fábrica del auricular, utilice **Restablecer** en el menú de configuración. Los auriculares restaurarán automáticamente la configuración predeterminada y se apagarán.

Restablecimiento tras un fallo

Si el auricular no funciona correctamente por algún motivo, pulse el **botón de restablecimiento** ubicado debajo del **Botón central**.

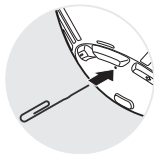

Referencia rápida

Tipo	Funcionamiento	Comando de botón
Función básica	Encendido	Pulse el Botón central y el Botón (+) durante 1 segundo
	Apagado	Pulse el Botón central y el Botón (+)
	Subir o bajar volumen	Pulse el Botón (+) o el Botón (-)
Teléfono móvil	Responder a llamada en el teléfono móvil	Pulse el Botón central
	Finalice llamada de teléfono móvil	Pulse el Botón central durante 2 segundos
	Llamar a un asistente de voz	Pulse el Botón central durante 3 segundos
	Marcación rápida	Pulse el Botón (+) durante 3 segundos
	Rechazar llamada entrante	Pulse el Botón central durante 2 segundos
Música	Reproducir/Pausar música a través de Bluetooth	Pulse el Botón central durante 1 segundo
	Avanzar/retroceder pista	Pulse el Botón (+) o el Botón (-) durante 1 segundo

Referencia rápida

Tipo	Funcionamiento	Comando de botón
Mesh Intercom	Mesh Intercom activado/desactivado	Pulse el Botón de Mesh Intercom
	Ajuste del canal	Pulse dos veces el Botón de Mesh Intercom
	Agrupación de Mesh	Pulse el Botón de Mesh Intercom durante 5 segundos
	Restablecer Mesh	Pulse el Botón de Mesh Intercom durante 8 segundos
Intercomunicador	Emparejamiento de intercomunicador	Pulse el Botón central durante 5 segundos
		Pulse el Botón central de uno de los dos auriculares
	Inicio/Finalización de cada intercomunicador	Pulse el Botón central
Radio FM	Encendido/Apagado de la radio FM	Pulse el Botón (-) durante 1 segundo
	Seleccionar preconfiguración	Pulse el Botón central durante 1 segundo
	Buscar emisoras	Pulse dos veces el Botón (+) o el Botón (-)
	Buscar banda FM/detener búsqueda	Pulse el Botón (+) durante 1 segundo