


# Tufftalk M Cuffia antirumore con montaggio su casco protettivo

## Guida di riferimento rapido

ITALIAN

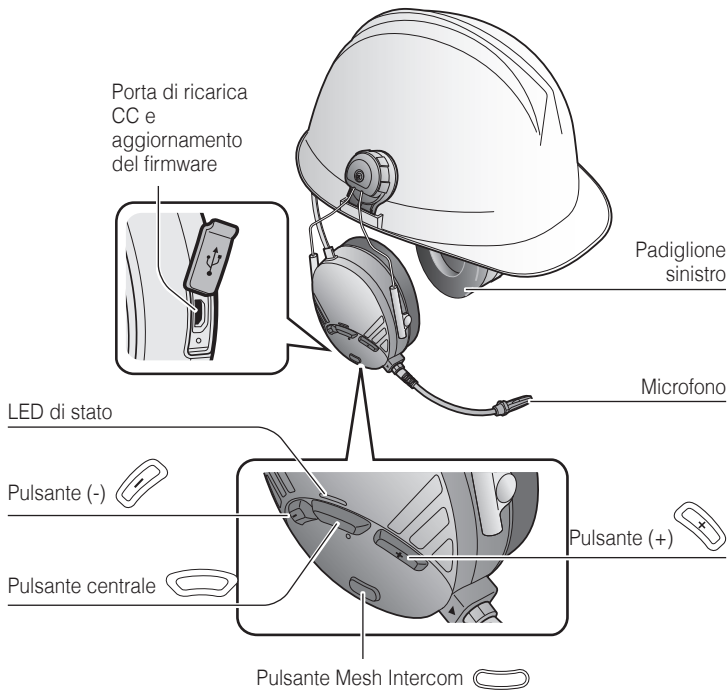

# Caratteristiche del prodotto

La cuffia consente di ascoltare a tutto volume i propri brani preferiti e parlare tramite intercom con gli amici. Grazie alle funzionalità Bluetooth® integrate, ad Audio Multitasking™, agli auricolari HD e a un microfono dotato di Advanced Noise Control™, mai come ora la tecnologia è stata sinonimo di essenzialità e libertà.



**NRR di 24 dB**  
**SNR di 28 dB**



**BLUETOOTH 4.1**



**MESH INTERCOM™**  
**1,1 KM/0,7 MIGLIA\***



**INTERCOM**  
**400 M/430 IARDE\***



**INTERCOM**  
**A PIÙ VOCI**



**AUDIO MULTITASKING™**



**CONDIVISIONE DELLA**  
**MUSICA**



**ADVANCED NOISE**  
**CONTROL**

\* in spazi aperti

# Nozioni introduttive


1. Il prodotto include una Guida di riferimento rapido, la versione base della Guida dell'utente. **È POSSIBILE SCARICARE LA VERSIONE COMPLETA DELLA GUIDA DELL'UTENTE ALL'INDIRIZZO [SENAINDUSTRIAL.COM](http://SENAINDUSTRIAL.COM).**
2. Aggiornare il prodotto gratuitamente al firmware più recente per godere appieno delle nuove caratteristiche avanzate di cui è dotato il prodotto. Consultare [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com) per scoprire come aggiornare il prodotto.



**Sena Technologies Co., Ltd.**

Assistenza clienti: [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com)


## Installazione

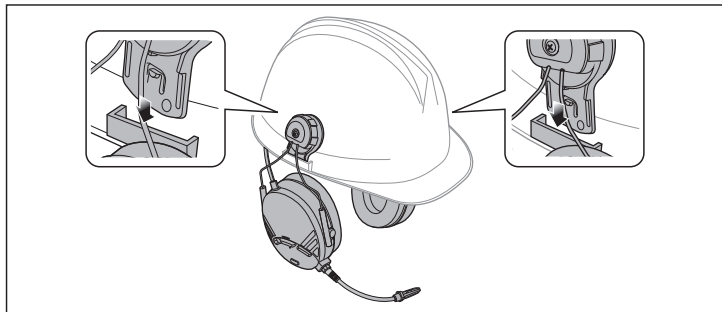


## Installazione del Microfono



## Sostituzione delle imbottiture di Tufftalk M

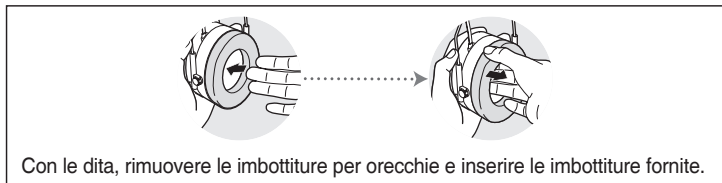

## Ricarica

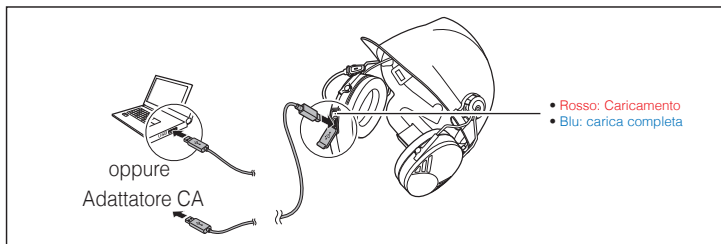

## App Sena Industrial

Accoppiando semplicemente il telefono con la cuffia, è possibile utilizzare l'**app Sena Industrial** per una configurazione e una gestione più rapide e semplici.

- Caratteristiche applicazione
  - Musica, radio FM, impostazioni dispositivo, Guida di riferimento rapido e Guida dell'utente.
- Scaricare
  - Android: Google Play Store > '**Sena Industrial**'
  - iOS: App Store > '**Sena Industrial**'

## Sena Device Manager



**Sena Device Manager** consente di aggiornare il firmware e di configurare le relative impostazioni direttamente da PC o da computer Apple. Per il download di **Sena Device Manager**, visitare il sito **senaindustrial.com**.

## Funzionamento dei pulsanti



## Accensione/Spegnimento

## Regolazione del volume

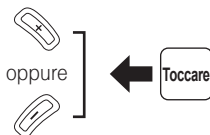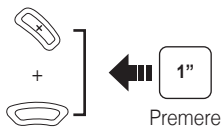

## Controllo batteria



LED

70 ~ 100%



30 ~ 70%



0 ~ 30%





## Telefono, Musica Accoppiamento

Con **Tufftalk M** spenta, tenere premuti il **pulsante (+)** e il **pulsante centrale** per **10 secondi**.



Selezionare **Sena Tufftalk M**

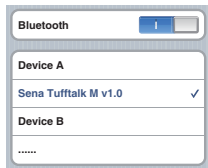

Inserire

0 0 0 0 PIN

## Musica Funzionamento



# Telefono Chiamare e rispondere



Risposta



Terminare



Premere



Chiama un  
assistente vocale



Premere



Chiamata rapida



Premere




Rifiutare



Premere



## Intercom Accoppiamento

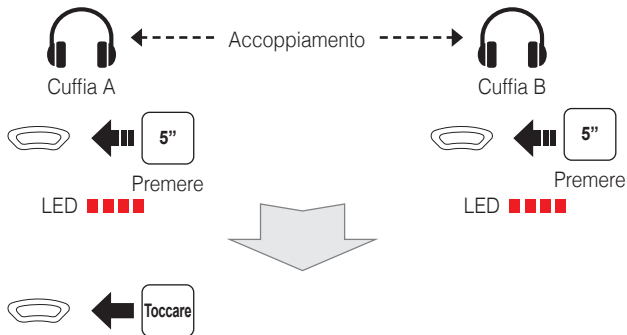

## Intercom Avviare/Terminare



## Mesh Intercom Attivazione/Disattivazione

Quando la funzione **Mesh Intercom** è abilitata, **Tufftalk M** si collega automaticamente con gli utenti **Tufftalk M** nelle vicinanze e consente loro di comunicare.



## Mesh Intercom Open Mesh

Quando **Mesh Intercom** viene abilitata, la cuffia è inizialmente in **Open Mesh™** (impostazione predefinita: canale 1).

## Open Mesh Impostazione canale

Se la comunicazione **Open Mesh** è disturbata da interferenze causate da altri gruppi che stanno utilizzando il **canale 1 (impostazione predefinita)**, cambiare il canale. È possibile selezionare un canale da 1 a 9.

### Uso del pulsante


#### Accesso a Impostazione canale



#### Navigare tra i canali

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Abbandona → 1 → ...)

#### Salvataggio del canale

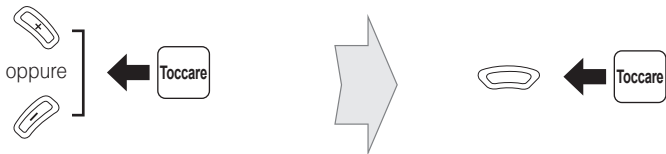

### Utilizzo dell'app Sena Industrial

È possibile selezionare il canale dall'app **Sena Industrial**.

## Mesh Intercom Group Mesh


Una **Group Mesh™** è una rete di cuffie chiusa che consente agli utenti di creare, abbandonare, partecipare o partecipare nuovamente a una conversazione intercom di gruppo senza accoppiare ogni cuffia.

## Group Mesh Raggruppamento Mesh

Un gruppo privato può essere composto da un massimo di 24 utenti.

### Creazione di una Group Mesh


1. Gli utenti che desiderano creare una **Group Mesh** possono premere simultaneamente il **pulsante Mesh Intercom per 5 secondi**.

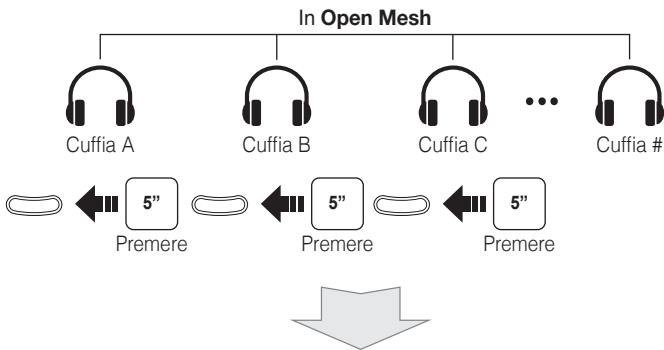

2. Dopo aver completato **Raggruppamento Mesh**, le cuffie passano automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh** e gli utenti creano e partecipano automaticamente alla **Group Mesh**.

## Partecipazione a una Group Mesh esistente

1. Gli utenti (A, B) che desiderano partecipare a una **Group Mesh esistente** e uno (C) degli utenti nella **Group Mesh esistente** premono simultaneamente il **pulsante Mesh Intercom** per **5 secondi**.

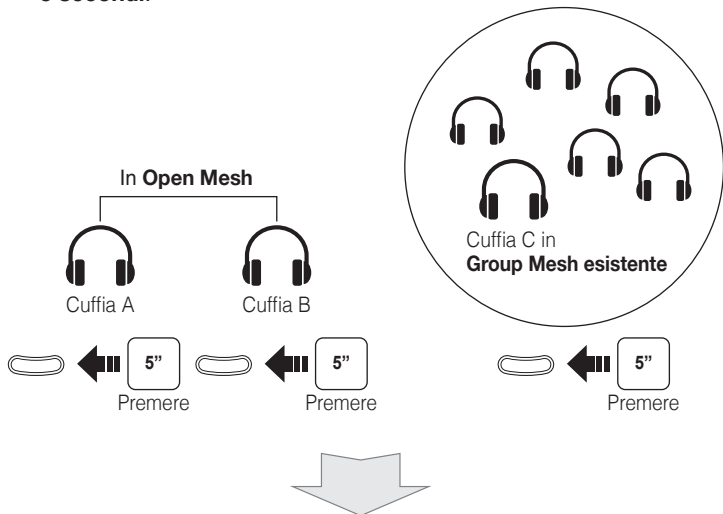

2. Dopo aver completato **Raggruppamento Mesh**, le cuffie passano automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh** e gli utenti (A, B) partecipano automaticamente alla **Group Mesh esistente**.


## Mesh Intercom Ripristino Mesh

Se una cuffia in una **Open Mesh** o **Group Mesh** ripristina la Mesh, queste tornano automaticamente a **Open Mesh (impostazione predefinita: canale 1)**.



## Microfono Attivo/Non attivo

La disattivazione e attivazione del microfono funzionano solo se sono attivi **Intercom Bluetooth** oppure **Mesh Intercom**.

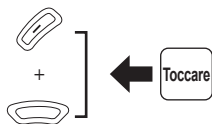

## Radio Attivazione/Disattivazione



## Radio Ricerca delle stazioni



## Radio Scansione della banda FM



Avviare

oppure

Interrompere



Premere

## Impostazioni

### Menu configurazione



Premere


## Risoluzione dei problemi

### Impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della cuffia, utilizzare il **Reset** in configurazione. La cuffia ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica e si spegne.

### Reset dopo errore

Se la cuffia non funziona correttamente per qualsiasi motivo, premere il **pulsante di reset nel foro** posizionato al di sotto del **pulsante centrale**.

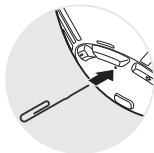

# Guida rapida

Tipo	Funzionamento	Comando pulsante
Funzione di base	Accensione	Premere il pulsante centrale e il pulsante (+) per 1 secondo
	Spegnimento	Premere il pulsante centrale e il pulsante (+)
	Diminuzione/Aumento volume	Premere il pulsante (+) o il pulsante (-)
Telefono	Risposta a una chiamata telefonica	Premere il pulsante centrale
	Interruzione di una chiamata telefonica	Premere il pulsante centrale per 2 secondi
	Chiama un assistente vocale	Premere il pulsante centrale per 3 secondi
	Chiamata rapida	Premere il pulsante (+) per 3 secondi
	Rifiuto di una chiamata in arrivo	Premere il pulsante centrale per 2 secondi
Musica	Riproduzione/Messa in pausa della musica Bluetooth	Premere il pulsante centrale per 1 secondo
	Traccia successiva/precedente	Premere il pulsante (+) o il pulsante (-) per 1 secondo

# Guida rapida

<b>Tipo</b>	<b>Funzionamento</b>	<b>Comando pulsante</b>
Mesh Intercom	Attivazione/ disattivazione Mesh Intercom	Premere il pulsante Mesh Intercom
	Impostazione canale	Premere due volte il pulsante Mesh Intercom
	Raggruppamento Mesh	Premere il pulsante Mesh Intercom per 5 secondi
	Ripristino Mesh	Premere il pulsante Mesh Intercom per 8 secondi
Intercom	Accoppiamento intercom	Premere il pulsante centrale per 5 secondi
		Premere il pulsante centrale di una delle due cuffie
	Avvio/Interruzione di ciascuna conversazione intercom	Premere il pulsante centrale
Radio FM	Accensione/ spegnimento Radio FM	Premere il pulsante (-) per 1 secondo
	Selezione preimpostazione	Premere il pulsante centrale per 1 secondo
	Ricerca delle stazioni	Premere due volte il pulsante (+) o il pulsante (-)
	Analisi banda FM/ Arresto analisi	Premere il pulsante (+) per 1 secondo