

Tufftalk M Cuffia antirumore con archetto

Guida di riferimento rapido

ITALIAN



Caratteristiche del prodotto

La cuffia consente di ascoltare a tutto volume i propri brani preferiti e parlare tramite intercom con gli amici. Grazie alle funzionalità Bluetooth® integrate, ad Audio Multitasking™, agli auricolari HD e a un microfono dotato di Advanced Noise Control™, mai come ora la tecnologia è stata sinonimo di essenzialità e libertà.



NRR di 26 dB
SNR di 31 dB



BLUETOOTH 4.1



MESH INTERCOM™
1,1 KM/0,7 MIGLIA*



INTERCOM
400 M/430 IARDE*



INTERCOM
A PIÙ VOCI



AUDIO MULTITASKING™



CONDIVISIONE DELLA
MUSICA



ADVANCED NOISE
CONTROL

* in spazi aperti

Nozioni introduttive

1. Il prodotto include una Guida di riferimento rapido, la versione base della Guida dell'utente. **È POSSIBILE SCARICARE LA VERSIONE COMPLETA DELLA GUIDA DELL'UTENTE ALL'INDIRIZZO SENAINDUSTRIAL.COM.**
2. Aggiornare il prodotto gratuitamente al firmware più recente per godere appieno delle nuove caratteristiche avanzate di cui è dotato il prodotto. Consultare senaindustrial.com per scoprire come aggiornare il prodotto.




Sena Technologies Co., Ltd.

Assistenza clienti: senaindustrial.com


Installazione del Microfono



Sostituzione delle imbottiture di Tufftalk M

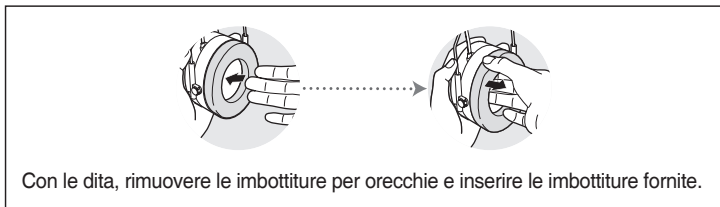

Ricarica

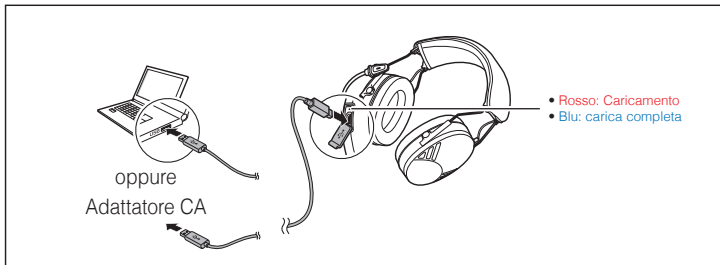

App Sena Industrial

Accoppiando semplicemente il telefono con la cuffia, è possibile utilizzare l'**app Sena Industrial** per una configurazione e una gestione più rapide e semplici.

- Caratteristiche applicazione
 - Musica, radio FM, impostazioni dispositivo, Guida di riferimento rapido e Guida dell'utente.
- Scaricare
 - Android: Google Play Store > '**Sena Industrial**'
 - iOS: App Store > '**Sena Industrial**'

Sena Device Manager

Sena Device Manager consente di aggiornare il firmware e di configurare le relative impostazioni direttamente da PC o da computer Apple. Per il download di **Sena Device Manager**, visitare il sito senaindustrial.com.


Funzionamento dei pulsanti



Accensione/Spegnimento



Regolazione del volume

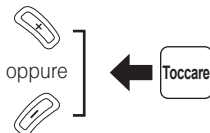

Controllo batteria



LED

70 ~ 100%



30 ~ 70%



0 ~ 30%




Telefono, Musica Accoppiamento

Con **Tufftalk M** spenta, tenere premuti il **pulsante (+)** e il **pulsante centrale** per **10 secondi**.





10"

Premere



LED

Selezionare **Sena Tufftalk M**

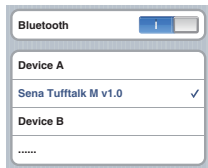

Inserire

PIN

Musica Funzionamento



1"

Premere



1"

Premere



1"

Premere

Telefono Chiamare e rispondere



Risposta



Toccare



Terminare



2"

Premere



Chiama un
assistente vocale



3"

Premere



Chiamata rapida



3"

Premere




Rifiutare



2"

Premere

Intercom Accoppiamento

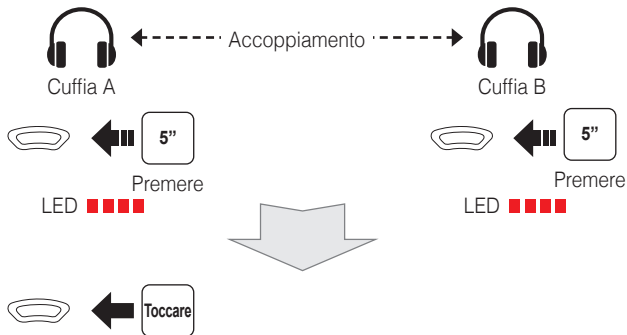

Intercom Avviare/Terminare



Mesh Intercom Attivazione/Disattivazione

Quando la funzione **Mesh Intercom** è abilitata, **Tufftalk M** si collega automaticamente con gli utenti **Tufftalk M** nelle vicinanze e consente loro di comunicare.



Mesh Intercom Open Mesh

Quando **Mesh Intercom** viene abilitata, la cuffia è inizialmente in **Open Mesh™** (impostazione predefinita: canale 1).

Open Mesh Impostazione canale

Se la comunicazione **Open Mesh** è disturbata da interferenze causate da altri gruppi che stanno utilizzando il **canale 1 (impostazione predefinita)**, cambiare il canale. È possibile selezionare un canale da 1 a 9.

Uso del pulsante


Accesso a Impostazione canale



Navigare tra i canali

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Abbandona → 1 → ...)

Salvataggio del canale

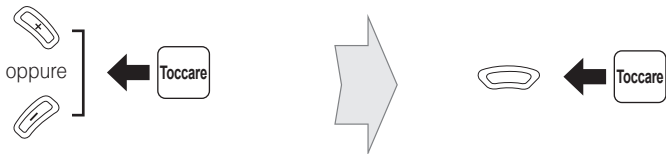

Utilizzo dell'app Sena Industrial

È possibile selezionare il canale dall'app **Sena Industrial**.

Mesh Intercom Group Mesh


Una **Group Mesh™** è una rete di cuffie chiusa che consente agli utenti di creare, abbandonare, partecipare o partecipare nuovamente a una conversazione intercom di gruppo senza accoppiare ogni cuffia.

Group Mesh Raggruppamento Mesh

Un gruppo privato può essere composto da un massimo di 24 utenti.

Creazione di una Group Mesh


1. Gli utenti che desiderano creare una **Group Mesh** possono premere simultaneamente il **pulsante Mesh Intercom per 5 secondi**.

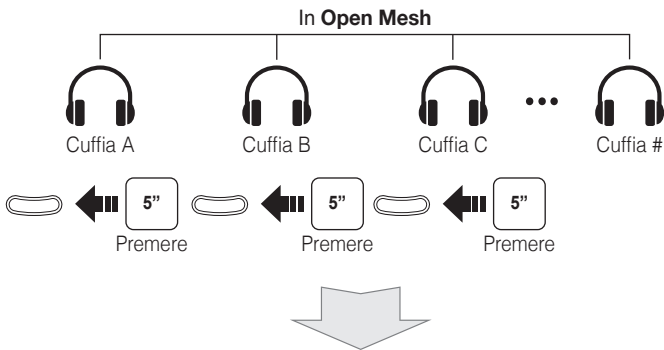

2. Dopo aver completato **Raggruppamento Mesh**, le cuffie passano automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh** e gli utenti creano e partecipano automaticamente alla **Group Mesh**.

Partecipazione a una Group Mesh esistente

1. Gli utenti (A, B) che desiderano partecipare a una **Group Mesh esistente** e uno (C) degli utenti nella **Group Mesh esistente** premono simultaneamente il **pulsante Mesh Intercom** per **5 secondi**.

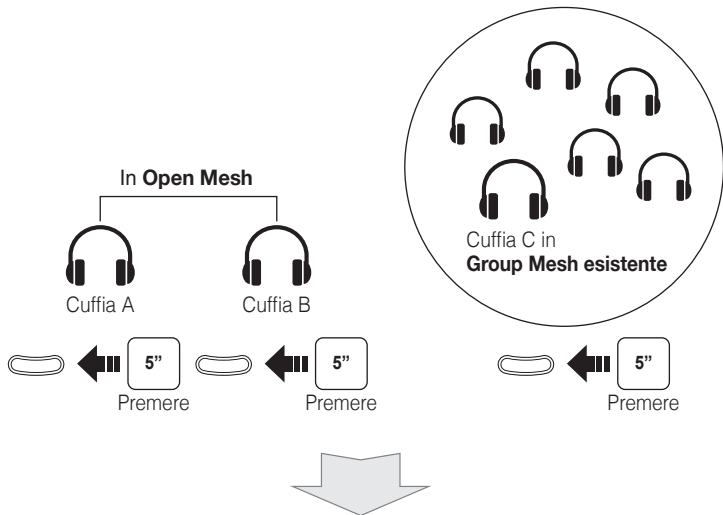

2. Dopo aver completato **Raggruppamento Mesh**, le cuffie passano automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh** e gli utenti (A, B) partecipano automaticamente alla **Group Mesh esistente**.


Mesh Intercom Ripristino Mesh

Se una cuffia in una **Open Mesh** o **Group Mesh** ripristina la Mesh, queste tornano automaticamente a **Open Mesh (impostazione predefinita: canale 1)**.



Microfono Attivo/Non attivo

La disattivazione e attivazione del microfono funzionano solo se sono attivi **Intercom Bluetooth** oppure **Mesh Intercom**.

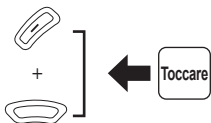

Radio Attivazione/Disattivazione



Radio Ricerca delle stazioni



Radio Scansione della banda FM



Avviare

oppure

Interrompere



Premere

Impostazioni

Menu configurazione



Premere


Risoluzione dei problemi

Impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della cuffia, utilizzare il **Reset** in configurazione. La cuffia ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica e si spegne.

Reset dopo errore

Se la cuffia non funziona correttamente per qualsiasi motivo, premere il **pulsante di reset nel foro** posizionato al di sotto del **pulsante centrale**.

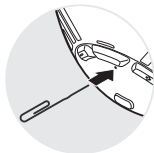

Guida rapida

| Tipo | Funzionamento | Comando pulsante |
|------------------|--|--|
| Funzione di base | Accensione | Premere il pulsante centrale e il pulsante (+) per 1 secondo |
| | Spegnimento | Premere il pulsante centrale e il pulsante (+) |
| | Diminuzione/Aumento volume | Premere il pulsante (+) o il pulsante (-) |
| Telefono | Risposta a una chiamata telefonica | Premere il pulsante centrale |
| | Interruzione di una chiamata telefonica | Premere il pulsante centrale per 2 secondi |
| | Chiama un assistente vocale | Premere il pulsante centrale per 3 secondi |
| | Chiamata rapida | Premere il pulsante (+) per 3 secondi |
| | Rifiuto di una chiamata in arrivo | Premere il pulsante centrale per 2 secondi |
| Musica | Riproduzione/Messa in pausa della musica Bluetooth | Premere il pulsante centrale per 1 secondo |
| | Traccia successiva/precedente | Premere il pulsante (+) o il pulsante (-) per 1 secondo |

Guida rapida

| Tipo | Funzionamento | Comando pulsante |
|---------------|---|--|
| Mesh Intercom | Attivazione/ disattivazione Mesh Intercom | Premere il pulsante Mesh Intercom |
| | Impostazione canale | Premere due volte il pulsante Mesh Intercom |
| | Raggruppamento Mesh | Premere il pulsante Mesh Intercom per 5 secondi |
| | Ripristino Mesh | Premere il pulsante Mesh Intercom per 8 secondi |
| Intercom | Accoppiamento intercom | Premere il pulsante centrale per 5 secondi |
| | | Premere il pulsante centrale di una delle due cuffie |
| | Avvio/Interruzione di ciascuna conversazione intercom | Premere il pulsante centrale |
| Radio FM | Accensione/ spegnimento Radio FM | Premere il pulsante (-) per 1 secondo |
| | Selezione preimpostazione | Premere il pulsante centrale per 1 secondo |
| | Ricerca delle stazioni | Premere due volte il pulsante (+) o il pulsante (-) |
| | Analisi banda FM/ Arresto analisi | Premere il pulsante (+) per 1 secondo |