



SENA EXPAND BOOM

Outdoor Bluetooth® Communication System

Italiano

SENA

www.sena.com/it

Guida dell'utente

© 1998–2020 Sena Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sena Technologies, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto senza preavviso.

Sena™ è un marchio di Sena Technologies, Inc. e delle sue controllate situate negli USA e in altri Paesi. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, 30K™, 50S™, 50R™, 5S™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, 3S™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack per GoPro®, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, M1™, RC1™, RC3™, RC4™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, +mesh™, +Mesh Universal™, Econo™, OUTRUSH™, OUTSTAR™, EcoCom™, Parani M10™, SR10™, SR10i™, SM10™, X1™, X1 Pro™, Expand™, Expand Boom™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™ sono marchi registrati di Sena Technologies, Inc. o delle sue controllate. Questi marchi non possono essere usati senza l'espresso consenso di Sena.

GoPro® è un marchio registrato di Woodman Labs, San Mateo, California. Sena Technologies, Inc. ("Sena") non è una consociata di Woodman Labs, Inc. Il Bluetooth Pack per GoPro® di Sena è un accessorio postvendita appositamente progettato e prodotto da Sena Technologies, Inc. per GoPro® Hero3 ed Hero4 che offre funzionalità Bluetooth.

La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualunque utilizzo di tali marchi da parte di Sena è concesso in licenza. Altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

CONTENUTO

1	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	4
2	NOZIONI INTRODUTTIVE	5
2.1	Come indossare Sena Expand Boom	5
2.2	Sena Device Manager	5
2.3	Accensione	5
2.4	Spegnimento	5
2.5	Regolazione del volume	6
2.6	Ricarica	6
2.7	Avviso di batteria scarica	6
2.8	Controllo del livello batteria	6
3	ACCOPPIAMENTO DI EXPAND BOOM CON DISPOSITIVI BLUETOOTH	7
3.1	Accoppiamento con i cellulari	7
3.2	Accoppiamento multipoint	8
3.3	Accoppiamento dispositivo stereo Bluetooth	9
3.4	Accoppiamento con l'adattatore radio bidirezionale Bluetooth Sena SR10	9
3.5	Accoppiamento con Profilo selettivo: HFP o Stereo A2DP	10
4	EFFETTUARE E RISPONDERE ALLE CHIAMATE	11
4.1	Effettuare e rispondere alle chiamate	11
4.2	Composizione rapida	12
5	MUSICA STEREO	13
5.1	Musica stereo Bluetooth	13
5.2	Condivisione della musica	14
6	INTERCOM	14
6.1	Accoppiamento con altre cuffie Sena Expand Boom per effettuare una conversazione intercom	14
6.2	Intercom a due voci	16
6.3	Intercom a tre voci	18
6.4	Intercom a quattro voci	20
6.5	Fallimento del collegamento intercom	21
6.6	Ricollegamento intercom	21
7	UNIVERSAL INTERCOM	22
7.1	Accoppiamento intercom universale	22
7.2	Universal Intercom a due voci	23
7.3	Universal Intercom a tre voci	23
7.4	Universal Intercom a quattro voci	24
8	PRIORITÀ FUNZIONI	26
9	IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE	27
9.1	Accoppiamento multipoint	27
9.2	Accoppiamento selettivo telefono	28
9.3	Accoppiamento media	28
9.4	Assegnazione della chiamata rapida	28
9.5	Abilitare/disabilitare i messaggi vocali	29
9.6	Abilitare/disabilitare Advanced Noise Control™	29
9.7	Eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth	29
9.8	Accoppiamento intercom universale	30
9.9	Ripristino alle impostazioni di fabbrica	30
9.10	Abbandonare Menu configurazione vocale	30
10	AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE	31
11	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	32
11.1	Reset dopo errore	32
11.2	Reset	32

1 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• Cuffia Expand Boom

Porta di ricarica CC e
aggiornamento del firmware

Pulsante (+)/pulsante (-)

- Regolazione del volume
- Navigazione all'interno del menu configurazione
- Traccia MP3 successiva e precedente

LED di stato

Auricolare

LED ricarica


Pulsante centrale

- Riproduzione e messa in pausa del dispositivo stereo Bluetooth
 - Risposta e conclusione di una chiamata telefonica
- Rifiuto di una chiamata in arrivo sul telefono
- Avviare e terminare conversazione intercom
 - Accedere alla configurazione
 - Accedere alla modalità accoppiamento telefono
 - Accedere alla modalità accoppiamento intercom

Microfono con asticella

<Lato sinistro>

Auricolare

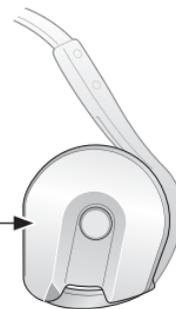

<Lato destro>

- Cavo USB alimentazione e trasferimento dati



- Imbottiture per auricolari



- Coprimicrofono in spugna




2 NOZIONI INTRODUTTIVE

2.1 Come indossare Sena Expand Boom

Un corretto posizionamento delle cuffie sulle orecchie e sulla testa consente di ottenere il massimo comfort e le migliori prestazioni di riduzione del rumore.

L'auricolare dotato di microfono deve essere posizionato sull'orecchio sinistro. Quindi, indossare l'archetto attorno alle orecchie e tirare il microfono verso le labbra, posizionando la parte ricevente verso l'interno, come mostrato di seguito.

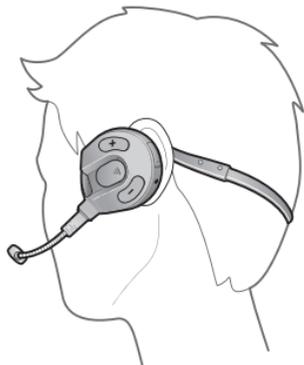


<Lato sinistro>



<Lato destro>

Regolare la direzione del microfono in maniera tale che l'aletta laterale del microfono sia rivolta verso l'esterno; lontano dalle labbra. È possibile individuarla facilmente toccando l'aletta con le dita.

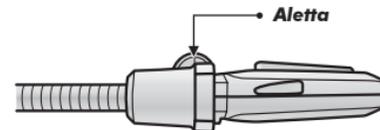

2.2 Sena Device Manager

Sena Device Manager consente di aggiornare il firmware e di configurare le relative impostazioni direttamente da PC o da computer Apple. Per il download di **Sena Device Manager**, visitare il sito www.sena.com/it.

2.3 Accensione

Per accendere la cuffia, tenere premuto contemporaneamente il **pulsante centrale** e il **pulsante (+)** per **1 secondo**.

2.4 Spegnimento

Premere contemporaneamente il **pulsante centrale** e il **pulsante (+)**.

2.5 Regolazione del volume

Premendo il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** è possibile regolare facilmente il volume. Quando il volume raggiunge il livello massimo o minimo, viene emesso un segnale acustico. Il volume è impostato e mantenuto in modo indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio, anche quando la cuffia viene spenta e accesa.

2.6 Ricarica

Il LED ricarica accanto alla porta di caricamento diventa rosso durante la ricarica e blu quando la cuffia è totalmente carica. Per ricaricare completamente la batteria, sono necessarie circa 2,5 ore. Durante la ricarica è possibile utilizzare Sena Expand Boom.



2.7 Avviso di batteria scarica

Quando il livello della batteria è basso, il LED blu lampeggiante in modalità stand-by diventa rosso e vengono emessi tre segnali acustici a mezzo tono e il messaggio vocale **“Ricaricare batteria”**.

2.8 Controllo del livello batteria

In fase di accensione della cuffia, il LED rosso lampeggia rapidamente indicando il livello batteria.

4 lampi = Alto, 70~100%

3 lampi = Medio, 30~70%

2 lampi = Basso, 0~30%

3 ACCOPPIAMENTO DI EXPAND BOOM CON DISPOSITIVI BLUETOOTH

Prima di usare la cuffia Sena Expand Boom con qualunque dispositivo Bluetooth per la prima volta, è necessario accoppiarli tra loro. Può essere accoppiata con telefoni Bluetooth, dispositivi stereo Bluetooth come MP3 e con un adattatore o trasmettitore Bluetooth, ad esempio Sena SR10 o SM10. Questa operazione di accoppiamento è necessaria solo una volta per ogni dispositivo Bluetooth. La cuffia rimane accoppiata con i dispositivi e si collega di nuovo automaticamente ai dispositivi accoppiati quando si trovano entro la portata massima. Quando la cuffia si collega automaticamente a un dispositivo accoppiato, vengono emessi un singolo segnale acustico di tono alto e il messaggio vocale “**Telefono connesso**” se si tratta di un cellulare, oppure “**Media connesso**” se si tratta di un dispositivo stereo Bluetooth.

3.1 Accoppiamento con i cellulari

Esistono tre modi per accoppiare il telefono.

3.1.1 Accoppiamento iniziale di Expand Boom

La cuffia entra automaticamente in modalità accoppiamento telefono quando viene accesa per la prima volta, oppure nelle seguenti situazioni:

- Riavvio dopo aver eseguito la funzione **Reset**; oppure
- Ravvio dopo aver eseguito la funzione **Cancellare tutti gli accoppiamenti**.

1. Tenere premuto il **pulsante centrale** e il **pulsante (+)** per **1 secondo**. Viene emesso un comando vocale, “**Accoppiamento telefono**”.
2. Cercare un dispositivo Bluetooth sul telefono. Selezionare **Expand Boom** dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
3. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere un PIN.

Nota:

*Per annullare l'accoppiamento telefono, premere il **Pulsante centrale**.*

3.1.2 Accoppiamento con Expand Boom spenta

1. Con **Expand Boom** spenta, tenere premuti il **pulsante centrale** e il **pulsante (+)** per **5 secondi**. Viene emesso un comando vocale, **“Accoppiamento telefono”**.
2. Cercare un dispositivo Bluetooth sul telefono. Selezionare **Expand Boom** dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
3. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere un PIN.

3.1.3 Accoppiamento con Expand Boom accesa

1. Con **Expand Boom** accesa, tenere premuto il **pulsante centrale** per **8 secondi**. Viene emesso un comando vocale, **“Accoppiamento telefono”**.
2. Cercare un dispositivo Bluetooth sul telefono. Selezionare **Expand Boom** dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
3. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere un PIN.

3.2 Accoppiamento multipoint

Le normali cuffie Bluetooth sono in grado di collegarsi a un solo dispositivo HFP (Profilo viva voce), ma l'accoppiamento multipoint consente alla cuffia di collegarsi a due dispositivi HFP contemporaneamente. Quindi, quando un telefono è già connesso alla cuffia Sena Expand Boom, è possibile accoppiare e collegare anche un secondo telefono o altri dispositivi HFP, ad esempio Sena SR10, un adattatore Bluetooth.

1. Per entrare nel menu configurazione vocale, tenere premuto il **pulsante centrale** per **12 secondi** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Configurazione”**.
2. Premere il **pulsante (+)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Accoppiamento multipoint”**.
3. Per accoppiare un secondo telefono, cercare il dispositivo Bluetooth sul proprio telefono e selezionare Sena Expand Boom dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere il PIN.
5. Il telefono conferma che l'accoppiamento è avvenuto e che Sena Expand Boom è pronta per l'uso. Viene emesso il messaggio vocale **“Dispositivo accoppiato”**.
6. Se si desidera accoppiare Sena SR10, un adattatore Bluetooth, fare riferimento alla sezione 3.4, *“Accoppiamento con l'adattatore radio bidirezionale Bluetooth Sena SR10”*.

3.3 Accoppiamento dispositivo stereo Bluetooth

Se il telefono è dotato di un dispositivo stereo Bluetooth integrato, come negli smartphone, non è necessario accoppiare Sena Expand Boom separatamente. Quando Sena Expand Boom viene accoppiata con il telefono, viene accoppiata anche come dispositivo di musica stereo.

Se si è in possesso di un dispositivo stereo Bluetooth a sé stante, seguire la procedura di accoppiamento separatamente. La procedura è la stessa descritta nella sezione 3.1, "Accoppiamento con i cellulari".

Nota:

- In caso di interruzione di un collegamento Bluetooth tra la cuffia e un telefono, tenere premuto il **pulsante centrale** per **3 secondi** fino a quando viene emesso un singolo segnale acustico di tono alto, per ripristinare immediatamente il collegamento Bluetooth.
- In caso di interruzione di un collegamento Bluetooth tra la cuffia e un lettore multimediale, tenere premuto il **pulsante centrale** per **1 secondo** per ripristinare il collegamento Bluetooth e avviare la riproduzione.

3.4 Accoppiamento con l'adattatore radio bidirezionale Bluetooth Sena SR10

Sena SR10 è un adattatore radio bidirezionale Bluetooth per effettuare comunicazioni di gruppo. Accoppiando Sena Expand Boom con SR10 tramite l'accoppiamento multipoint, Sena Expand Boom è in grado di comunicare con due dispositivi HFP contemporaneamente: un telefono e Sena SR10.

1. Per entrare nel menu configurazione vocale, tenere premuto il **pulsante centrale** per **12 secondi** fino a quando viene emesso il messaggio vocale "**Configurazione**".
2. Premere il **pulsante (+)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale "**Accoppiamento multipoint**".
3. Accendere SR10 e seguire la procedura "Accoppiamento cuffia Bluetooth" di SR10 per completare il procedimento. Per informazioni dettagliate consultare la Guida dell'utente di SR10.
4. Quando l'accoppiamento è completo, viene emesso il messaggio vocale "**Dispositivo accoppiato**".
5. Se il processo di accoppiamento non termina entro tre minuti, Sena Expand Boom torna in modalità stand-by.

L'audio in entrata dalla radio bidirezionale tramite SR10 viene emesso in sottofondo durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica. È possibile ascoltare la musica, rispondere a una telefonata, effettuare una conversazione intercom e usare una radio bidirezionale tramite SR10 per avere comunicazioni di gruppo come mostrato nell'immagine.



3.5 Accoppiamento con Profilo selettivo: HFP o Stereo A2DP.

Quando si utilizza un telefono in grado di riprodurre musica stereo MP3, come uno smartphone, a volte potrebbe essere necessario utilizzare selettivamente Sena Expand Boom solo per la musica stereo A2DP oppure solo per il telefono a mani libere. Queste istruzioni sono rivolte a utenti esperti, che desiderano accoppiare Sena Expand Boom con gli smartphone solo con un profilo selettivo: stereo A2DP per la musica oppure HFP per le chiamate.

Se un telefono è stato accoppiato in precedenza con Sena Expand Boom, è necessario azzerare il precedente elenco di accoppiamento su entrambi i dispositivi: telefono e Sena Expand Boom. Per azzerare l'elenco di accoppiamento su Sena Expand Boom, effettuare il reset o seguire la procedura di azzeramento dell'elenco di accoppiamento descritta in questa Guida dell'utente. Per azzerare l'elenco di accoppiamento sul telefono, consultare il manuale del telefono. Per la maggior parte degli smartphone, cancellare Sena Expand Boom dall'elenco dei dispositivi Bluetooth nel menu impostazioni.

3.5.1 Accoppiamento selettivo telefono: HFP solo per le chiamate

1. Per entrare nel menu configurazione vocale, tenere premuto il **pulsante centrale** per **12 secondi** fino a quando viene emesso il messaggio vocale “**Configurazione**”.
2. Premere il **pulsante (+)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale “**Accoppiamento selettivo telefono**”.
3. Cercare dispositivi Bluetooth sullo smartphone. Selezionare Sena Expand Boom dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni smartphone potrebbero non chiedere un PIN.

3.5.2 Accoppiamento media: solo Musica stereo A2DP

1. Per entrare nel menu configurazione vocale, tenere premuto il **pulsante centrale** per **12 secondi** fino a quando viene emesso il messaggio vocale “**Configurazione**”.
2. Premere il **pulsante (+)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale “**Accoppiamento media**”.
3. Cercare dispositivi Bluetooth sullo smartphone. Selezionare Sena Expand Boom dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
4. Inserire 0000 come PIN. Alcuni smartphone potrebbero non chiedere un PIN.

4 EFFETTUARE E RISPONDERE ALLE CHIAMATE

4.1 Effettuare e rispondere alle chiamate

1. In caso di chiamata in arrivo, premere il **pulsante centrale** per rispondere alla chiamata.
2. Per terminare una chiamata, tenere premuto il **pulsante centrale** per **2 secondi** fino a quando viene emesso un singolo segnale acustico di tono medio, oppure attendere che la persona chiamata termini la conversazione.
3. Per rifiutare una chiamata, tenere premuto il **pulsante centrale** per **2 secondi** fino a quando viene emesso un segnale acustico mentre il telefono squilla.
4. Esistono vari modi per effettuare una chiamata:
 - Inserire il numero sul tastierino numerico del telefono ed effettuare la chiamata. La chiamata viene trasferita automaticamente alla cuffia.

- Nella modalità stand-by, tenere premuto il **pulsante centrale** per **3 secondi** per attivare la composizione vocale del telefono. Viene emesso un singolo segnale acustico di tono alto. È necessario che il telefono supporti la composizione vocale. Per ulteriori istruzioni, consultare il manuale del telefono.
- Per annullare la composizione vocale o la ripetizione dell'ultimo numero, premere il **pulsante centrale** nel frattempo.

Se un secondo telefono è collegato a Sena Expand Boom tramite collegamento multipoint, è possibile rispondere alla chiamata in arrivo sul secondo telefono premendo il **pulsante centrale** mentre si è in linea sul primo telefono. In questo caso, la prima chiamata viene messa in attesa.

4.2 Composizione rapida

Telefonare rapidamente è possibile, grazie al menu vocale di chiamata rapida.

1. Per entrare nel menu vocale di chiamata rapida, tenere premuto il **pulsante (+)** per **3 secondi**, verranno emessi un singolo segnale acustico di tono medio e il messaggio vocale **“Chiamata rapida”**.
2. Premere il **Pulsante (+)** o il **Pulsante (-)** per navigare tra i menu. Vengono emessi dei messaggi vocali per ogni voce del menu.

3. Premere il **pulsante centrale** per selezionare un menu vocale tra i seguenti:

(1) Richiama

(4) Chiamata rapida 3

(2) Chiamata rapida 1

(5) Annulla

(3) Chiamata rapida 2

4. Dopo aver selezionato il menu richiama, viene emesso il messaggio vocale **“Richiama”**. Successivamente, per ripetere il numero dell'ultima chiamata, premere il **pulsante centrale**.
5. Per chiamare uno dei numeri di chiamata rapida, premere il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** per navigare tra i menu fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Chiamata rapida (#)”**. Quindi, premere il **pulsante centrale**.
6. Se si desidera abbandonare immediatamente la chiamata rapida, premere il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Annulla”**, quindi premere il **pulsante centrale**. Se entro 15 secondi non viene premuto alcun pulsante, Sena Expand Boom abbandona il menu vocale di chiamata rapida e ritorna in modalità stand-by.
7. Per annullare la composizione vocale o la ripetizione dell'ultimo numero, premere il **pulsante centrale** nel frattempo.

Nota:

Per utilizzare la funzione di chiamata rapida, assicurarsi di aver collegato il telefono e la cuffia.

Risposta	Premere il pulsante centrale
Interruzione	Tenere premuto il pulsante centrale per 2 s
Rifiuto	Tenere premuto il pulsante centrale per 2 s
Chiamare	Utilizzare il tastierino numerico del telefono
Chiamata rapida	Tenere premuto il pulsante (+) per 3 s.
Composizione vocale	Tenere premuto il pulsante centrale per 3 s

Operazioni del pulsante di chiamata telefonica

5 MUSICA STEREO

5.1 Musica stereo Bluetooth

È possibile ascoltare musica stereo tramite dal dispositivo audio Bluetooth wireless. È possibile non solo regolare il volume ma anche utilizzare funzioni quali riproduzione, pausa, traccia successiva e traccia precedente.

- Per regolare il volume, premere il **Pulsante (+)** o il **Pulsante (-)**.
- Per riprodurre o mettere in pausa la musica, tenere premuto il **pulsante centrale** per **1 secondo** fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico di tono medio.
- Per passare alla traccia successiva o alla traccia precedente, tenere premuto il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** per **1 secondo** fino a quando viene emesso un singolo segnale acustico di tono medio.

5.2 Condivisione della musica

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom usando la musica stereo Bluetooth durante una conversazione intercom a due voci. Una volta terminata la condivisione della musica, è possibile tornare alla conversazione intercom.

- Per avviare o terminare la condivisione della musica, tenere premuto il **pulsante centrale** per **1 secondo** durante una conversazione intercom fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico e l'utente e il proprio amico intercom sentiranno la musica o la condivisione sarà interrotta.
- Per passare alla traccia successiva o alla traccia precedente, tenere premuto il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** per **1 secondo** fino a quando viene emesso un singolo segnale acustico di tono medio.

Nota:


- Sia l'utente che l'amico intercom possono controllare la riproduzione di musica in remoto durante la condivisione della musica, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente.
- In caso di chiamata in arrivo, quando si effettua una chiamata o si ascoltano le istruzioni vocali passo a passo del GPS durante la condivisione della musica, la funzione viene messa in pausa.

6 INTERCOM

6.1 Accoppiamento con altre cuffie Sena Expand Boom per effettuare una conversazione intercom


Sena Expand Boom può essere accoppiata con altre tre cuffie per una conversazione intercom Bluetooth.

1. Accendere le due cuffie Sena Expand Boom (A e B) da accoppiare tra loro.
2. Tenere premuto il **pulsante centrale** per **5 secondi**, quindi vengono emessi un singolo segnale acustico di tono medio e il messaggio vocale **"Accoppiamento intercom"**.
3. Premere semplicemente il **pulsante centrale** di una delle due cuffie A o B (non importa quale si scelga) e attendere che i LED di entrambe le cuffie diventino blu e che il collegamento intercom venga automaticamente stabilito. Le due cuffie Sena Expand Boom A e B sono accoppiate l'una all'altra per effettuare la conversazione intercom. Se il processo di accoppiamento non termina entro un minuto, Sena Expand Boom torna in modalità stand-by.

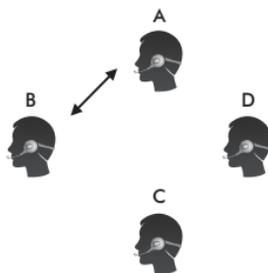


Accoppiamento di A e B

4. Seguendo la stessa procedura già descritta, è possibile eseguire altri accoppiamenti tra le cuffie A e C e tra le cuffie A e D.

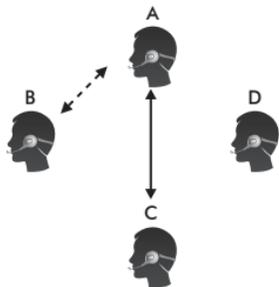

Accoppiamento di A e C

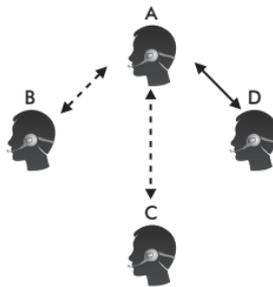

Accoppiamento di A e D

5. La sequenza di accoppiamento intercom è '**Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)**'. Se una cuffia è accoppiata con più cuffie per conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come **primo amico intercom**. L'amico intercom precedente diventa il **secondo amico intercom**, quindi il **terzo amico intercom**.

Nota:

*Ad esempio, dopo le procedure di accoppiamento descritte in precedenza, la cuffia D è il **primo amico intercom** della cuffia A. La cuffia C è il **secondo amico intercom** della cuffia A e la cuffia B è il **terzo amico intercom** della cuffia A.*

6.2 Intercom a due voci

6.2.1 Avviare e terminare intercom a due voci

1. È possibile avviare una conversazione intercom individuale con uno degli amici intercom premendo il **pulsante centrale**: premere una sola volta per effettuare una conversazione intercom con il primo amico intercom, premere due volte per il secondo amico intercom e premere tre volte per il terzo amico intercom.
2. Per terminare una conversazione intercom individuale, premere una volta il **pulsante centrale**. In questo modo la conversazione intercom viene terminata.

	1° amico intercom	2° amico intercom	3° amico intercom
Avviare intercom	Premere una volta	Premere due volte	Premere tre volte
Terminare intercom	Premere una volta		

Avviare e terminare intercom a due voci

6.2.2 Intercom e chiamata telefonica

1. Se durante una conversazione intercom c'è una chiamata in arrivo sul telefono, viene emesso uno squillo. Si può scegliere di 1) rispondere alla chiamata telefonica e interrompere la conversazione intercom, 2) rifiutare la chiamata telefonica e mantenere la conversazione intercom, oppure 3) ignorare la chiamata telefonica in arrivo e indirizzare il chiamante alla casella vocale.
 - a. Per rispondere alla chiamata telefonica e interrompere la conversazione intercom, premere il **pulsante centrale**. Quando si termina la chiamata, l'intercom sarà automaticamente ripristinata.
 - b. Per rifiutare la chiamata telefonica e mantenere la conversazione intercom, tenere premuto il **pulsante centrale** per **2 secondi** fino a quando viene emesso un segnale acustico.
 - c. Per ignorare una chiamata in arrivo, attendere che il chiamante venga indirizzato alla casella vocale. Mentre il chiamante lascia un messaggio vocale, la chiamata intercom resta attiva.

A differenza di altre cuffie Bluetooth per motocicletta, ciò impedisce a un utente di essere escluso da una conversazione intercom a causa di una chiamata telefonica in arrivo.

2. In caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata telefonica, vengono emessi 4 segnali acustici di tono alto che avvertono dell'arrivo di una chiamata intercom. Inoltre, viene emesso il messaggio vocale **“Intercom richiesto”**. In questo caso, la chiamata intercom non prevale sulla chiamata telefonica perché la priorità dell'intercom è inferiore a quella della chiamata telefonica. È necessario terminare la chiamata telefonica per effettuare o ricevere una chiamata intercom.

6.2.3 Intercom e radio bidirezionale

Come descritto nella sezione 5.4 di questa Guida dell'utente, è possibile utilizzare contemporaneamente una radio bidirezionale e l'intercom Bluetooth di Sena Expand Boom tramite Sena SR10, un adattatore radio bidirezionale Bluetooth, insieme a Sena Expand Boom. L'audio in entrata dalla radio bidirezionale non interrompe una conversazione intercom, ma viene emesso in sottofondo.




Intercom e radio bidirezionale

6.3 Intercom a tre voci


6.3.1 Avviare intercom a tre voci

L'utente (A) può effettuare una conferenza intercom a tre voci con altri due amici Sena Expand Boom (B e C) stabilendo due collegamenti intercom contemporaneamente. Nel corso di una conferenza intercom a tre voci, il collegamento telefonico di tutti e tre i partecipanti si interrompe momentaneamente, ma tutti i telefoni saranno nuovamente collegati non appena termina la conferenza intercom oppure uno dei partecipanti abbandona l'intercom. Durante la conferenza intercom, se sul telefono dell'utente è in arrivo una chiamata, terminare la conferenza intercom per collegarsi nuovamente al telefono e ricevere la chiamata.


1. Per la conferenza intercom a tre voci, l'utente (A) deve essere accoppiato con altri due amici intercom (B e C).

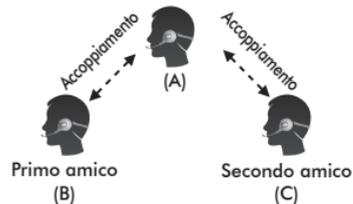


2. Avviare una conversazione intercom con uno dei due amici del gruppo intercom. L'utente (A), ad esempio, può avviare una conversazione intercom con l'amico intercom (B). In alternativa, l'amico intercom (B) può avviare una chiamata intercom con l'utente (A).

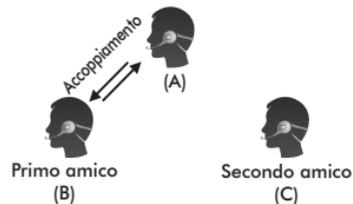

3. Il secondo amico intercom (C) può unirsi all'intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (A).

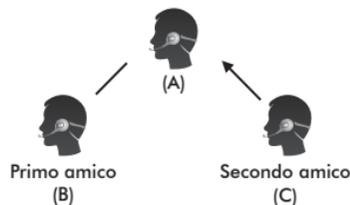

4. A questo punto, l'utente (A) e due amici intercom Sena Expand Boom (B e C) stanno effettuando una conferenza intercom a tre voci.

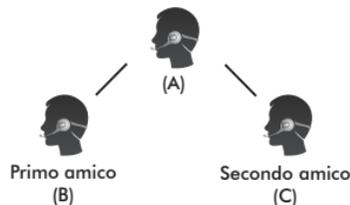

6.3.2 Terminare intercom a tre voci

Quando si partecipa a una conferenza intercom a tre voci attiva, è possibile terminare completamente la conferenza intercom oppure limitarsi a interrompere il collegamento con uno degli amici intercom attivi.

1. Per terminare completamente la conferenza intercom a tre voci, tenere premuto il **pulsante centrale** per **1 secondo** fino a quando viene emesso un segnale acustico. In tal modo, vengono interrotti entrambi i collegamenti intercom con (B) e (C).
2. Premere una o due volte il **pulsante centrale** per interrompere il collegamento intercom con uno dei due amici intercom rispettivamente. Ad esempio, premendo una volta il **pulsante centrale**, è possibile terminare il collegamento intercom con il primo amico intercom (B). Il collegamento intercom con il secondo amico intercom (C), tuttavia, non si interrompe. Per scollegarsi dall'amico intercom (C), premere due volte il **pulsante centrale**. Ora entrambi gli amici intercom sono scollegati.

Pulsante centrale	Risultato
Tenere premuto per 1 s	Scollegamento di (B) e (C)
Premere una volta	Scollegamento di (B)
Premere due volte	Scollegamento di (C)

Terminare intercom a tre voci

6.3.3 Conferenza telefonica con partecipante intercom a tre voci

È possibile effettuare una conferenza telefonica a tre voci aggiungendo un amico intercom alla conversazione telefonica. Durante una chiamata telefonica, effettuare una chiamata intercom a uno dei propri amici intercom (B, C o D) premendo il **pulsante centrale** una, due o tre volte per stabilire una conferenza telefonica a tre voci con la persona sulla linea telefonica. Per scollegare prima l'intercom e quindi tornare alla chiamata telefonica privata, terminare l'intercom premendo una volta il **pulsante centrale**. Per terminare prima la chiamata telefonica e mantenere la conversazione intercom, tenere premuto il **pulsante centrale** per **2 secondi** oppure attendere che la persona sulla linea telefonica termini la chiamata.


Avviare	Premere il pulsante centrale durante una chiamata telefonica
Terminare prima intercom	Premere il pulsante centrale
Terminare prima la chiamata telefonica	Per terminare la chiamata, tenere premuto il pulsante centrale per 2 s oppure attendere che la persona chiamata termini la conversazione.

Avvio e interruzione di una conferenza telefonica a tre voci

6.4 Intercom a quattro voci

6.4.1 Avviare intercom a quattro voci

È possibile effettuare una conferenza intercom a quattro voci con altri tre utenti Sena Expand Boom aggiungendo un partecipante intercom in più alla conversazione intercom a tre voci. Durante una conversazione intercom a tre voci come quella descritta nella sezione 6.3.1, un nuovo partecipante (D), amico intercom dell'amico intercom dell'utente (C), può unirsi alla conferenza intercom effettuando una chiamata intercom all'amico intercom dell'utente (C). Tenere presente che in questo caso il nuovo partecipante (D) è un amico intercom di (C), non dell'utente (A).

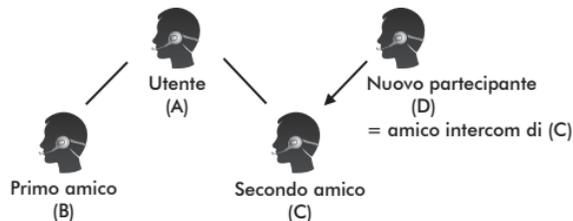

6.4.2 Terminare intercom a quattro voci

Come per intercom a tre voci, è possibile abbandonare completamente una conferenza intercom a quattro voci oppure terminare un singolo collegamento intercom.

1. Per terminare la conferenza intercom a quattro voci, premere il **pulsante centrale** per **1 secondo** fino a quando viene emesso un segnale acustico. In tal modo, si terminano tutti i collegamenti intercom tra l'utente (A) e gli amici intercom (B) e (C).
2. Premere una o due volte il **pulsante centrale** per interrompere il collegamento intercom con uno dei due amici intercom rispettivamente. Tuttavia, se si scollega il secondo amico (C) premendo due volte il **pulsante centrale**, l'utente verrà scollegato anche dal terzo partecipante (D). Ciò avviene perché il terzo partecipante (D) è collegato all'utente tramite il secondo amico (C).

Pulsante centrale	Risultato
Tenere premuto per 1 s	Scollegamento di (B), (C) e (D)
Premere una volta	Scollegamento di (B)
Premere due volte	Scollegamento di (C) e (D)

Terminare intercom a quattro voci

6.5 Fallimento del collegamento intercom

Quando si tenta di avviare una conversazione intercom con un amico intercom che è già impegnato in una conferenza intercom con altri motociclisti o in una chiamata telefonica, viene emesso un doppio segnale acustico di tono basso a indicare che la linea intercom è occupata. In questo caso sarà necessario riprovare più tardi.

6.6 Ricollegamento intercom

Se l'amico intercom esce dalla portata massima durante la conversazione intercom, potrebbero verificarsi dei rumori statici e l'interruzione della comunicazione. In questo caso, Sena Expand Boom cercherà automaticamente di ricollegarsi all'intercom ogni 8 secondi e verranno emessi doppi segnali acustici di tono alto fino a quando l'intercom non verrà ripristinata. Se non si desidera ricollegarsi, premere il **pulsante centrale** per arrestare il tentativo.

7 UNIVERSAL INTERCOM

È possibile tenere una conversazione intercom con cuffie Bluetooth non Sena utilizzando la funzione Universal Intercom. Le cuffie Bluetooth non Sena possono essere collegate alla cuffia Bluetooth Sena se supportano il Profilo viva voce (HFP) Bluetooth. La distanza operativa può differire a seconda delle prestazioni della cuffia Bluetooth collegata. In genere, è inferiore alla normale distanza intercom poiché utilizza il Profilo viva voce Bluetooth.

Nota:

Alcune cuffie non Sena potrebbero non supportare l'Universal Intercom a più voci.

7.1 Accoppiamento intercom universale

Sena Expand Boom può essere accoppiata con cuffie Bluetooth non Sena per una conversazione intercom Bluetooth.

1. Accendere Sena Expand Boom e la cuffia Bluetooth non Sena con cui effettuare l'accoppiamento.
2. Per entrare nel menu configurazione vocale, tenere premuto il **pulsante centrale** per **12 secondi** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Configurazione”**.
3. Premere il **pulsante (-)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Accoppiamento intercom universale”**.
4. Eseguire l'operazione richiesta per l'accoppiamento a mani libere sulla cuffia Bluetooth non Sena (consultare il manuale utente della cuffia che si intende utilizzare). Sena Expand Boom eseguirà automaticamente l'accoppiamento con le cuffie Bluetooth non Sena in modalità accoppiamento.

7.2 Universal Intercom a due voci


È possibile avviare un collegamento Universal Intercom con cuffie Bluetooth non Sena utilizzando lo stesso metodo di collegamento intercom previsto per il collegamento con altre cuffie Sena. È possibile premere una volta il **pulsante centrale** per avviare una conversazione intercom con il primo amico intercom, premere due volte per il secondo amico intercom e premere tre volte per il terzo amico intercom.

Le cuffie Bluetooth non Sena supportano una connessione Universal Intercom, attivando la composizione vocale o utilizzando la funzione di ripetizione dell'ultimo numero. L'utente può anche interrompere il collegamento esistente terminando una chiamata (consultare il manuale utente delle cuffie per la composizione vocale, la ripetizione e la chiusura di una chiamata).


7.3 Universal Intercom a tre voci

È possibile effettuare un collegamento Universal Intercom a tre voci con due Sena Expand Boom e una cuffia Bluetooth non Sena. Se viene effettuato il collegamento intercom, tutte le cuffie collegate non possono utilizzare la funzione di chiamata telefonica dato che il collegamento tra la cuffia e il telefono viene interrotto temporaneamente. Se la chiamata intercom viene interrotta, il collegamento del telefono viene ripristinato automaticamente in modo da poter utilizzare una funzione di chiamata telefonica. Durante la chiamata intercom, le chiamate in arrivo non vengono collegate, pertanto non è possibile rispondere, tuttavia è possibile farlo scollegando la chiamata intercom.


1. Per la conferenza intercom a tre voci, occorre che l'utente (A) sia accoppiato con una cuffia Bluetooth non Sena (B) e un'altra Sena Expand Boom (C).

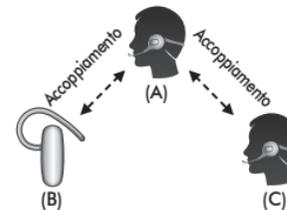


2. Avviare una conversazione intercom con una cuffia Bluetooth non Sena (B) del gruppo intercom. Ad esempio, può essere l'utente (A) ad avviare una conversazione intercom con la cuffia Bluetooth non Sena (B). Può anche essere la cuffia Bluetooth non Sena (B) ad avviare una chiamata intercom con l'utente (A).

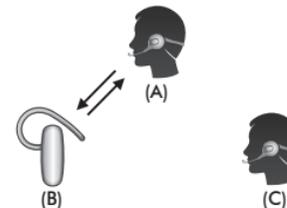

3. L'altra Sena Expand Boom (C) può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (A).

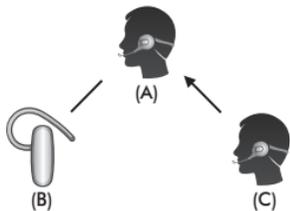

4. A questo punto l'utente (A), la cuffia Bluetooth non Sena (B) e l'altra Sena Expand Boom (C) stanno effettuando una conferenza intercom a tre voci.

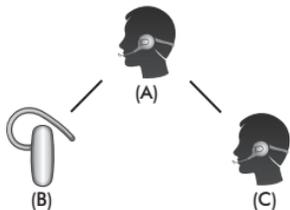

5. È possibile scollegarsi dalla conversazione Universal Intercom a tre voci nello stesso modo previsto per la normale conversazione intercom a tre voci. Consultare la sezione 6.3.2, "Terminare intercom a tre voci".

7.4 Universal Intercom a quattro voci


È possibile effettuare un collegamento Universal Intercom a quattro voci con due configurazioni diverse: 1) tre Sena Expand Boom e una cuffia Bluetooth non Sena, oppure 2) due Sena Expand Boom e due cuffie Bluetooth non Sena.

Inoltre, sono disponibili altre due configurazioni Universal Intercom a quattro voci: 1) la propria cuffia (A), una cuffia Bluetooth non Sena (B), un'altra Sena Expand Boom (C) e una cuffia Bluetooth non Sena (D); 2) la propria cuffia (A), una cuffia Bluetooth non Sena (B) e altre due Sena Expand Boom (C e D). L'utente può effettuare la chiamata Universal Intercom a quattro voci nello stesso modo previsto per la chiamata intercom a quattro voci normale.


7.4.1 Universal Intercom a quattro voci Caso 1

Due Sena Expand Boom (A e C) e due cuffie Bluetooth non Sena (B e D).


1. Può essere l'utente (A) ad avviare una conversazione intercom con la cuffia Bluetooth non Sena (B).

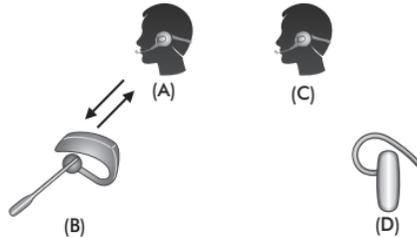


2. L'altro Bluetooth Mic (C) può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'utente (A).

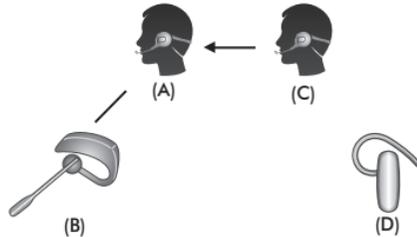

3. La cuffia Bluetooth non Sena (D) può unirsi alla conferenza intercom effettuando una chiamata intercom al Bluetooth Mic (C).

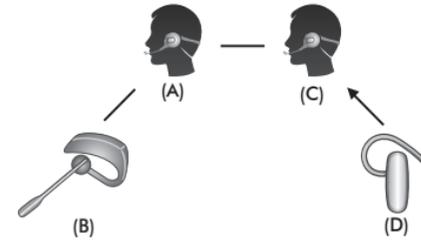


4. A questo punto, due Sena Expand Boom (A e C) e due cuffie Bluetooth non Sena (B e D) sono collegate all'Universal Intercom a quattro voci.

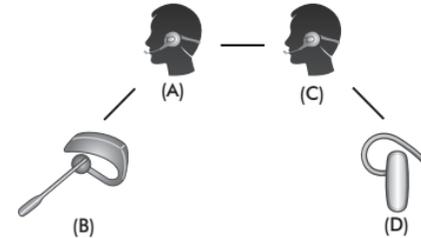

L'utente può scollegarsi dall'Universal Intercom a quattro voci nello stesso modo previsto per la conversazione intercom a quattro voci normale. Consultare la sezione 6.4.2, "Terminare intercom a quattro voci".

7.4.2 Universal Intercom a quattro voci Caso 2

Tre Sena Expand Boom (A, C e D) e una cuffia Bluetooth non Sena (B). La procedura è la stessa descritta per il caso 1 nella sezione 7.4.1.

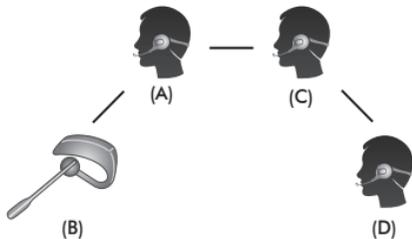

8 PRIORITÀ FUNZIONI

Sena Expand Boom funziona con il seguente ordine di priorità:

- (più alta)** Telefono
- Intercom
- Condivisione della musica tramite musica stereo Bluetooth
- (più bassa)** Musica stereo Bluetooth

Una funzione con priorità più bassa sarà sempre interrotta da una funzione con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo è interrotta da una chiamata intercom e una conversazione intercom è interrotta da una chiamata in arrivo sul telefono.

9 IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE

La configurazione di Sena Expand Boom può essere effettuata tramite le istruzioni del menu vocale di seguito.

1. Per entrare nel menu configurazione vocale, tenere premuto il **pulsante centrale** per **12 secondi** fino a quando il LED diventa blu fisso e viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto. Viene emesso anche il messaggio vocale **“Configurazione”**.
2. Premere il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** per navigare tra i menu. Viene emesso un messaggio vocale per ogni voce del menu, come indicato di seguito.
3. È possibile abilitare/disabilitare una funzionalità oppure eseguire un comando premendo il **pulsante centrale**.
4. Se si desidera abbandonare immediatamente la configurazione, tenere premuto il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Uscita dalla configurazione”**, quindi premere il **pulsante centrale**.

Di seguito viene indicato il messaggio vocale per ogni voce di menu:

- | | |
|---|---|
| (1) Accoppiamento multipoint | (6) Controllo del rumore |
| (2) Accoppiamento selettivo telefono | (7) Cancellare tutti gli accoppiamenti |
| (3) Accoppiamento media | (8) Accoppiamento intercom universale |
| (4) Chiamata rapida | (9) Reset |
| (5) Messaggio vocale | (10) Uscita dalla configurazione |

9.1 Accoppiamento multipoint

Comando vocale	“Accoppiamento multipoint”
Impostazioni di fabbrica	N/D

Per entrare nella modalità di accoppiamento multipoint, premere il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Accoppiamento multipoint”**. Per informazioni dettagliate sull'accoppiamento multipoint, consultare la sezione 3.2.

9.2 Accoppiamento selettivo telefono

Comando vocale	“Accoppiamento selettivo telefono”
Impostazioni di fabbrica	N/D

Per entrare nella modalità di accoppiamento selettivo telefono, premere il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Accoppiamento selettivo telefono”**. Per informazioni dettagliate sull'accoppiamento selettivo telefono, consultare la sezione 3.5.1.

9.3 Accoppiamento media

Comando vocale	“Accoppiamento media”
Impostazioni di fabbrica	N/D

Per entrare nella modalità di accoppiamento media, premere il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Accoppiamento media”**. Per informazioni dettagliate sull'accoppiamento media, consultare la sezione 3.5.2.

9.4 Assegnazione della chiamata rapida

Comando vocale	“Chiamata rapida”
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Premere il pulsante centrale

1. Per assegnare un numero di composizione rapida, premere il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Chiamata rapida”**.
2. Premere il **pulsante centrale**, quindi vengono emessi i messaggi vocali **“Chiamata rapida uno”** e **“Telefono connesso”**.
3. Premendo il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** per selezionare uno dei tre numeri di composizione rapida, viene emesso il messaggio vocale **“Chiamata rapida (#)”**.
4. Chiamando un numero di telefono che si intende assegnare viene emesso un comando vocale, **“Salvare chiamata rapida (#)”**. Il numero di telefono viene automaticamente assegnato al numero di chiamata rapida selezionato. Successivamente, la chiamata viene interrotta prima di essere collegata.
5. Per abbandonare il menu, premere il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Annulla”**, quindi premere il **pulsante centrale** per confermare. Quindi viene emesso un comando vocale, **“Annulla”**. Se entro 1 minuto non viene premuto alcun pulsante, Sena Expand Boom abbandona la configurazione e ritorna in modalità stand-by.

Nota:

Dopo aver assegnato un numero di telefono a una delle tre chiamate rapide, è possibile continuare ad assegnare numeri di telefono alle due restanti chiamate rapide.

9.5 Abilitare/disabilitare i messaggi vocali

Comando vocale	“Messaggio vocale”
Impostazioni di fabbrica	Abilitata
Abilitare/Disabilitare	Premere il pulsante centrale

I messaggi vocali possono essere disabilitati tramite le impostazioni di configurazione, ma i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi.

- Messaggi vocali per le impostazioni di configurazione
- Messaggi vocali per l'indicatore del livello batteria
- Messaggi vocali per il reset

9.6 Abilitare/disabilitare Advanced Noise Control™

Comando vocale	“Controllo del rumore”
Impostazioni di fabbrica	Abilitata
Abilitare/Disabilitare	Premere il pulsante centrale

Quando la funzione Advanced Noise Control è abilitata, i rumori ambientali durante una conversazione intercom vengono ridotti. Se la funzione è disabilitata, i rumori ambientali si mescolano alla voce durante la conversazione intercom.

9.7 Eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth

Comando vocale	“Cancellare tutti gli accoppiamenti”
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Premere il pulsante centrale

Per eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth di Sena Expand Boom, premere il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Cancellare tutti gli accoppiamenti”**. Premere il **pulsante centrale** per confermare.

9.8 Accoppiamento intercom universale

Comando vocale	“Accoppiamento intercom universale”
Impostazioni di fabbrica	N/D

Per entrare nella modalità Accoppiamento intercom universale, premere il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Accoppiamento intercom universale”**.

Per informazioni dettagliate su Accoppiamento intercom universale, consultare la sezione 7.1. Premendo il **pulsante (+)** o **(-)**, è possibile abbandonare la modalità Accoppiamento intercom universale.

9.9 Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Comando vocale	“Reset”
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Premere il pulsante centrale

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica Sena Expand Boom, premere il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Reset”**. Premere il **pulsante centrale** per confermare. Quando si spegne, Sena Expand Boom emette il messaggio vocale **“Reset, arrivederci”**.

9.10 Abbandonare Menu configurazione vocale

Comando vocale	“Uscita dalla configurazione”
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Premere il pulsante centrale


Per abbandonare il menu configurazione vocale e tornare alla modalità stand-by, premere il **pulsante (+)** o il **pulsante (-)** fino a quando viene emesso il messaggio vocale **“Uscita dalla configurazione”**. Premere il **pulsante centrale** per confermare.

Premere il pulsante (+) o il pulsante (-)	Premere il pulsante centrale
Accoppiamento multipoint	Nessuno
Accoppiamento selettivo telefono	Nessuno
Accoppiamento media	Nessuno
Chiamata rapida	Eseguire
Messaggio vocale	Abilitare/Disabilitare
Advanced Noise Control	Abilitare/Disabilitare
Cancellare tutti gli accoppiamenti	Eseguire
Accoppiamento intercom universale	Eseguire
Reset	Eseguire
Uscita dalla configurazione	Eseguire

Menu configurazione vocale e operazioni dei pulsanti

10 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Sena Expand Boom supporta la funzione di aggiornamento del firmware. Per verificare il software più recente disponibile per il download, visitare il sito web Sena www.sena.com/it.

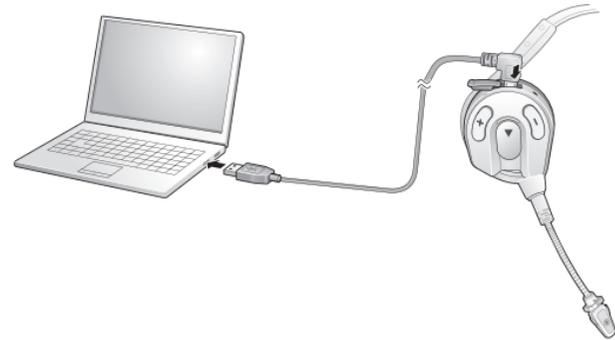

11 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


11.1 Reset dopo errore

Quando Sena Expand Boom non funziona bene o presenta un errore di qualsiasi tipo, è possibile ripristinarla premendo il **pulsante di reset nel foro** posto sul retro dell'unità principale della cuffia.

1. Ruotare l'imbottitura per auricolari della cuffia sinistra in senso antiorario per rimuoverla.



2. Inserire una graffetta nel foro e premere leggermente il pulsante di reset per un secondo. Sena Expand Boom si spegne ed è necessario riaccendere il sistema e tentare nuovamente. Tuttavia, questa operazione non ripristina le impostazioni di fabbrica della cuffia.

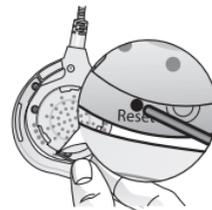

11.2 Reset

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della cuffia, utilizzare il **Reset** in Configurazione. La cuffia ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica e si spegne.



SENA

www.sena.com/it