

- CONTENU :**
- A. 4 Coins
  - B. 4 Tubes (1 trou)
  - C. 2 Tubes (10 trous)
  - D. 2 Tubes (8 trous)
  - E. 4 Vis et écrous pour la fixation de l'extension
  - F. 1 Corde épaisse pour vêtements
  - G. 1 Corde fine de suspension 
  - H. 4 Poulies simples de plafond
  - I. 6 Taquets pour poulies
  - J. 2 Poulies doubles pour mur
  - K. 1 Enrouleur
  - L. 2 Taquets et vis de l'enrouleur
  - M. 1 Crochet
  - N. 1 Taquet pour crochet



Après avoir sélectionné la taille souhaitée, fixez-la à l'aide des 2 VIS ET ÉCROUS POUR FIXER L'EXTENSION "E" de chaque côté.

4

# DRY-SMART FLEX


VEUILLEZ CONSIDÉRER :

- Le Dry-Smart doit être placé à 10-15 cm d'un mur ou d'une colonne.
- L'ENROULEUR "K" doit avoir une hauteur maximale de 70 cm du sol et doit être en ligne verticale avec les POULIES DOUBLES POUR MUR "J" sur le mur.




Connectez chacun des 4 COINS "A" à un TUBE "B" (1 trou) sur le côté opposé du trou.

1

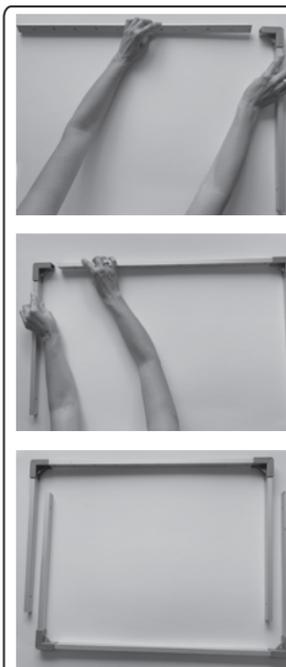

Connectez 2 de ces COINS "A" à chaque extrémité d'un TUBE "C" (10 trous).

2

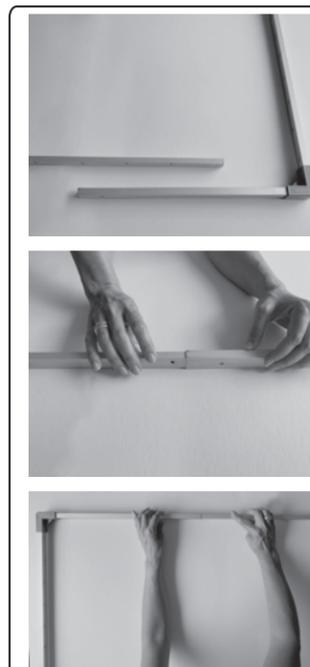

Glissez les 2 TUBES "D" (8 trous) dans les TUBES "B". Utilisez-les pour sélectionner la taille finale de votre




3




Insérez une extrémité de la CORDE ÉPAISSE POUR VÊTEMENTS "F" dans le premier trou de l'un des TUBES "C" (10 trous) et fixez-la avec un double noeud.

5

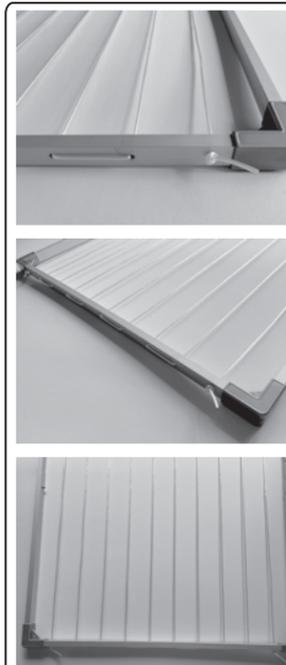

Enfilez le reste de la corde d'avant en arrière. Lorsque vous avez terminé, serrez la corde et fixez-la avec un autre double noeud.

6

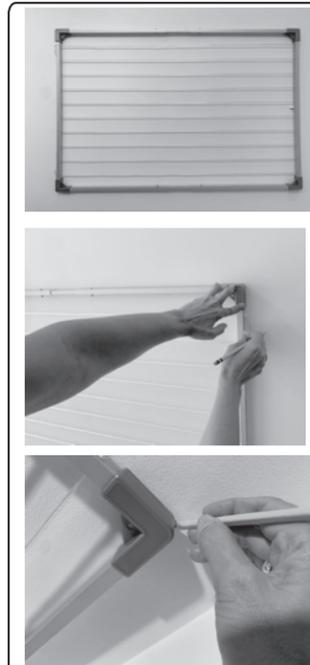


Placez le cadre prêt à l'emploi sur la zone sélectionnée du plafond et marquez les 4 coins.

**Video &**  
 Anleitung auf **DEUTSCH** hier:  
 Instructions in **ENGLISH** here:  
 Instrucciones en **ESPAÑOL** aquí:  
 Istruzioni in **ITALIANO** aquí:  
 Instructions en **FRANÇAIS** ici:




[dry-smart.com/pages/instructions](https://dry-smart.com/pages/instructions)

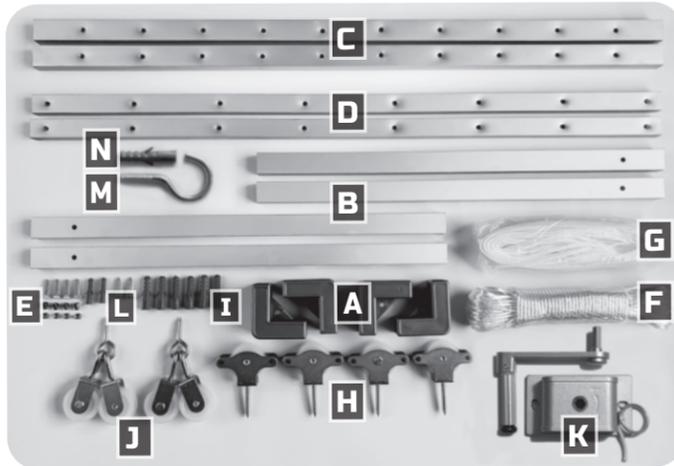


**CONTENU :**

- A. 4 Coins
- B. 4 Tubes (1 trou)
- C. 2 Tubes (10 trous)
- D. 2 Tubes (8 trous)
- E. 4 Vis et écrous pour la fixation de l'extension
- F. 1 Corde épaisse pour vêtements
- G. 1 Corde fine de suspension **DRY-SMART**
- H. 4 Poulies simples de plafond
- I. 6 Taquets pour poulies
- J. 2 Poulies doubles pour mur
- K. 1 Enrouleur
- L. 2 Taquets et vis de l'enrouleur
- M. 1 Crochet
- N. 1 Taquet pour crochet

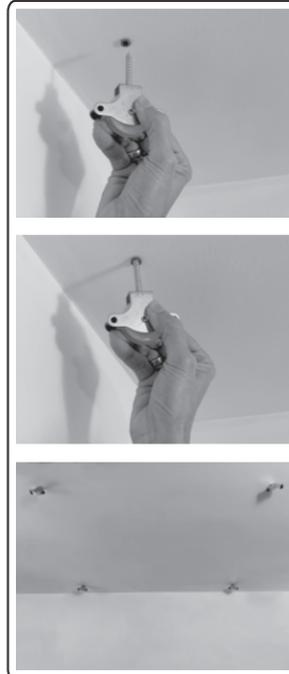

A l'aide de la perceuse (mèche de 8mm), percer un trou (profondeur 50mm) dans chaque repère. Introduire le TAQUETS POUR POULIES "I" et ensuite, pour ne pas forcer et endommager les poulies, nous proposons d'introduire le TAQUETS "M" une fois dans chaque cheville, ensuite les POULIES SIMPLES POUR PLAFOND "H "

**7**

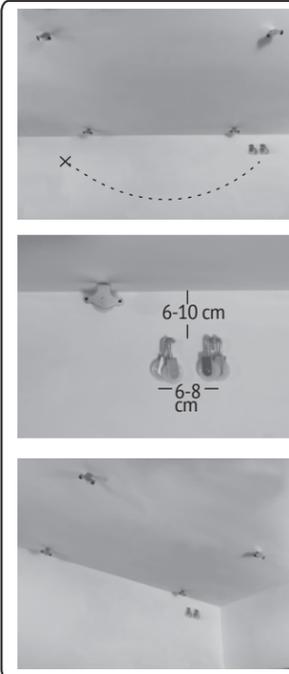

Placez les 2 POULIES DOUBLES POUR MUR "J" d'un côté du cadre sur le mur à une distance de 6-10 cm du plafond et de 6-8 cm l'un de l'autre. N'oubliez pas d'utiliser les chevilles si nécessaire.

**8**




Fixez l'ENROULEUR "K" au mur, sous les 2 POULIES DOUBLES POUR MUR "J", à 70 cm du sol. Pour ce faire, utilisez les 2 TAQUETS ET VIS DE L'ENROULEUR "L".

**9**




Insérez les cordes fraîchement coupées dans les trous des COINS "A". Les 2 sections de 4 mètres dans les coins les plus éloignés des Poteaux POULIES DOUBLES POUR MUR "J" et les 2 autres (sections de 3,5 mètres) dans les coins les plus proches des coins. Pour fixer correctement la corde, faites un triple nœud sur chaque corde au niveau des COINS "A".

**11**

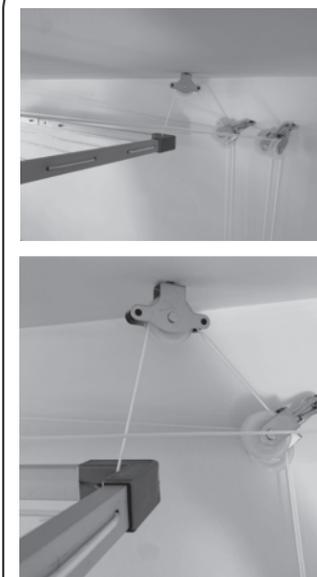


Accrochez le cadre en enfilant la corde de chaque coin dans la poulie correspondante au plafond. Prenez les cordes et tirez-les vers les POULIES DOUBLES POUR MUR "J"; répartissez-les de manière à ce qu'elles ne se croisent pas.

Pour mettre à niveau, tirez les 4 cordes jusqu'à ce que le cadre touche le plafond aux 4 coins.

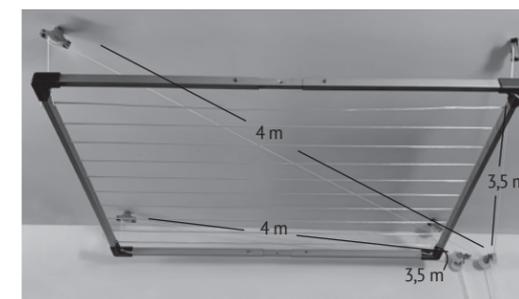

**12**

Tout en les maintenant à ce point, faites un nœud pour joindre les cordes au cerceau ENROULEUR "K". Si vous le souhaitez, faites un autre nœud avant de couper l'excédent de corde.

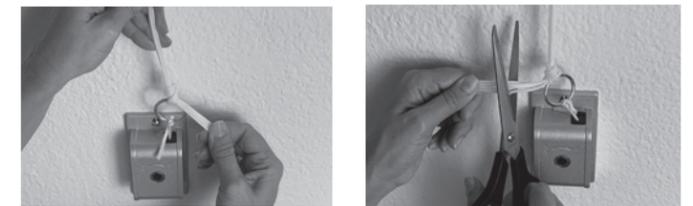

Placez le CROCHET "M" à 10-15 cm au-dessus du ENROULEUR "K" (utilisez la TAQUET POUR CROCHET "N" si nécessaire). **13**



Coupez la CORDE FINE DE SUSPENSION DRY-SMART "G" en 4 sections, 2 de 4 mètres et 2 de 3,5 mètres.



**10**

**Video &**

Anleitung auf **DEUTSCH** hier:  
 Instructions in **ENGLISH** here:  
 Instrucciones en **ESPAÑOL** aquí:  
 Istruzioni in **ITALIANO** aquí:  
 Instructions en **FRANÇAIS** ici:



[dry-smart.com/pages/instructions](https://dry-smart.com/pages/instructions)