


FIELD75

Quick Guide 快速指引 Quick Guide 사용자 매뉴얼

1 System Selection / 系统选择 / 모드 선택 / OS 선택



FN + X + A Mac mode / Mac 모드 / Mac 모드 / Mac 모드

FN + X + S Win mode / Win 모드 / Win 모드 / Win 모드

2 Connection Mode Selection / 连接方式选择 / 接続方法の選択 / 디바이스 연결 가이드

Bluetooth mode / 蓝牙模式 / Bluetooth 모드 / 블루투스 모드

2.4G / 2.4G连接 / 2.4G接続 / 2.4G 무선 연결

Wired mode / 有线模式 / 有線 모드 / 유선 모드


* In the wired mode, it is necessary to use a data cable to connect with the device.

有线模式下需使用数据线连接设备。


有線モードではデバイスとUSBケーブルで接続する必要があります。

유선모드 사용 시, 케이블을 사용하여 키보드를 연결해야 합니다.

3 Wireless Device Connection / 蓝牙 & 2.4G连接 / ワイヤレス接続 / 블루투스 & 2.4G 무선 연결 가이드



FN + 9 Long press 3s to erase stored Bluetooth pairing information. / 长按3秒清除蓝牙配对信息 / 3秒間の長押しでBluetoothペアリングを解除する / 블루투스 페어링 상태 초기화(3초 이상 입력)




FN + 1 / 2 / 3 / 4 Bluetooth 1 / Bluetooth 2 / Bluetooth 3 / 2.4GHz

* Long press 3 seconds to enter pairing mode, short press to switch between devices. Plug the 2.4GHz receiver into your computer before pressing FN + 4. 长按3秒进入配对模式, 短按切换设备。2.4GHz 连接需先将附赠的 2.4GHz 接收器连接到电脑上。

3秒間の長押しでペアリングモード、短押しでデバイス切り替え。2.4GHz無線接続する場合は、付属のレシーバーをパソコンに取り付けてください。

3초 이상 눌러 페어링 모드 진입 가능 / 짧게 눌러 기존 연결된 디바이스간 전환 가능 / 2.4G 무선 연결 희망 시, 2.4G USB 수신기를 노트북 또는 데스크탑에 연결 필요

4

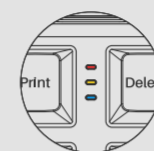

- Caps Lock / 大小写锁定 / キャップロック / 캡스락
- Scrol Lock / 滚动锁定 / スクロールロック / 스크롤 잠금
- Charging Indicator / 充电指示灯 / 充電インジケータ / 충전 표시등

* A green light shows battery level >80%, amber light shows battery level between 20%~80%, and red light shows battery level <20%.


电量显示灯分别显示绿色则电池电量>80%、橙色则电量20%~80%、红色则电量<20%。緑に点灯する場合は電池残量>80%、橙色に点灯する場合は20~80%、赤に点灯する場合は<20%になります。

배터리 표시등은 "Green (배터리 80% 이상) / Orange (배터리 20%~80%) / Red (배터리 20% 미만)" 3단계로 표시됩니다.

1. The left Win key is changed to function as a left Fn key (under Windows only, Fn keys cannot be used to disable Win keys in this state)
1: 左 Win 键变为左 Fn 键 (Windows 系统有效, 此状态下 FN 无法锁定 Win 键)
1: 左의 Win 키와 좌측의 FN 키가入れ替わります (Windows 시스템에서 유효하며, 해당 상태에서 FN 키는 Win 키 잠금을 사용할 수 없습니다.)

2. The left Caps Lock key and the left Control key are swapped (under both MacOS and Windows)
2: 左 Caps Lock 键和左 Control 键互换 (Win & Mac 系统有效)
2: 左의 Caps Lock 키와 좌측의 Control 키 위치를 변경합니다. (Win 및 Mac 시스템에서 유효합니다.)

3. The left Caps Lock is changed to function as a left Fn key (the key to be changed is further controlled by DIP 2)
3: 左 Caps Lock 变为 FN 键 (Win & Mac 双系统有效, 跟随 DIP 2 互换)
3: 左 Caps Lock 以 FN 功能为有效 (Win 及 Mac 均有效, DIP 2 与互换性があります)
3: 좌측 Caps Lock 키를 FN 키로 변경합니다. (Win 및 Mac 시스템에서 유효하며, DIP 2와 호환 가능합니다.)

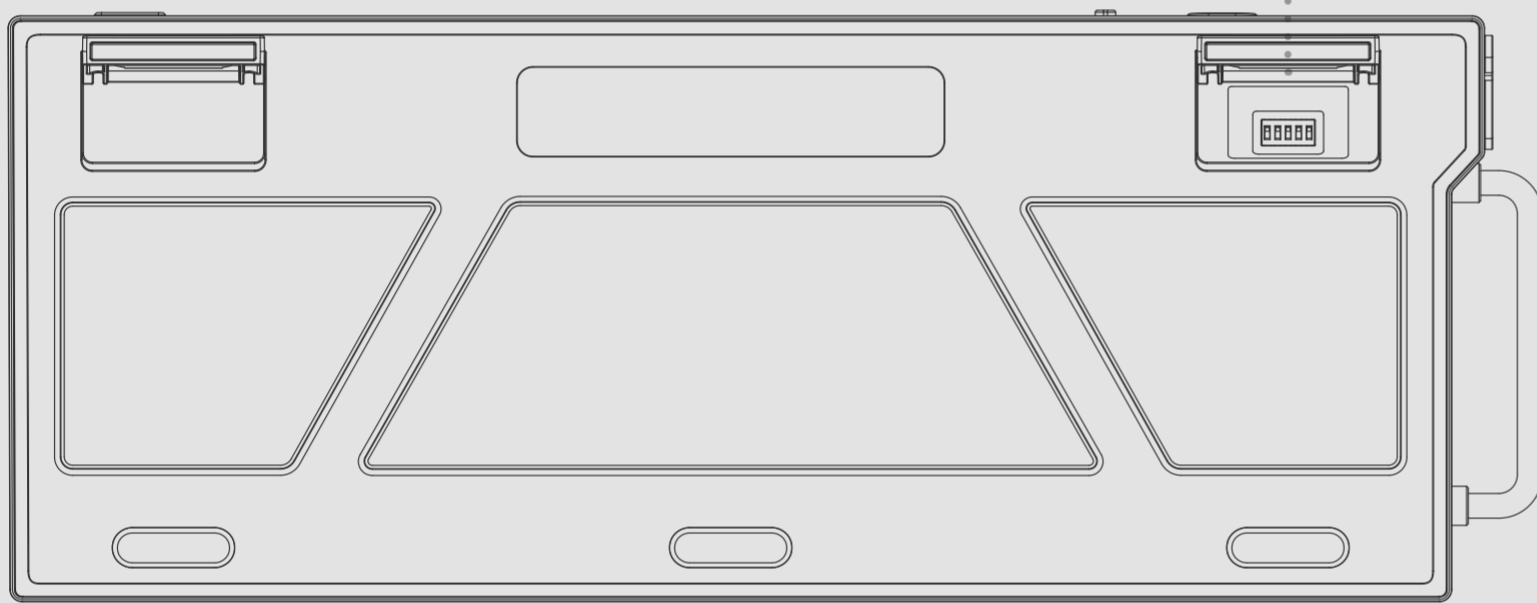

- Volume + / 音量增加 / ボリュームアップ / 볼륨 업
- Volume - / 音量降低 / ボリュームダウン / 볼륨 다운
- Backlight Effect Switching / 灯光模式切换 / バックライトモード의切り替え / 백라이트 효과 전환
- Brightness + / 亮度增加 / バックライトを明るく / 밝기 증가
- Brightness - / 亮度降低 / バックライトを暗く / 밝기 감소

5 Backlight Settings / 键盘灯光 切换 / バックライト設定 / 백라이트 사용 가이드



FN + Home Select the visual direction of movement for supporting backlight effects / 背光方向切换 / 백라이트 방향 변경(좌우 & 인아웃)

FN + End Turn the backlight on or off / 背光开启或关闭 / 백라이트의 온오프 / 백라이트 ON/OFF

FN + PgUp Cycle through speed settings for supporting backlight effects / 背光速度1~5档循环切换 / 백라이트 속도 사이클러切り替え / 백라이트 속도 변경(1~5단계)

FN + PgDn Cycle through backlight color choices under the monochrome mode / 背光单色循环切换 / 백라이트 모노크로 색칠切り替え / 단색 백라이트 색상 변경

6 Other Combos / 其它组合键 / その他キーの組み合わせ / 기타 FN 조합키

FN + Ctrl = Menu **FN + Q = PgUp**

FN + Del = Ins **FN + E = PgDn**

FN + A = ← **FN + R = Home**

FN + D = → **FN + F = End**

FN + W = ↑ **FN + Print = Pause**

FN + S = ↓ **FN + _ = Scroll Lock**

FN + ESC Block all keys / 锁住所有按键 / 全てのキーをロックする / 모든 키 잠그기

FN + Win Block the Win keys / 锁住 Win 键 / Win 키를 잠금 / Win 키 잠금

7 Functions of the G keys / G 键功能说明 / G 키의 기능 설명 / G 키 기능 설명

G1 Previous / 上一首 / 前の曲 / 이전 노래 **G5** F5


G2 Next / 下一首 / 次の曲 / 다음 노래 **G6** F6

G3 Stop / 停止播放 / 再生停止 / 재생 중지 **G7** F7


G4 Play & Pause / 播放和暂停 / 再生と一時停止 / 재생 및 일시 중지 **G8** F8

* All G keys are customizable with the console. 所有 G 键都可以通过驱动来自定义。すべての G 키는 드라이버によってカスタマイズ可能。모든 G 키는 사용자가 직접 기능을 설정할 수 있습니다.

8 Defining Function Key Behaviours / F区功能调转 / ファンクションキーの 切り替え / F1~F12 & 멀티미디어키 전환



Mac Multimedia keys
Win F1/F2...F12




FN + X + F Function keys behaviour modification / F区功能调转 / ファンクションキーとマルチメディアキーを切り替える / F1 ~ F12 & 멀티 미디어키 전환

Mac F1/F2...F12

Win Multimedia keys

9 Sleep Mode Setting / 睡眠模式 设置 / スリープモードの設定 / 절전 모드 설정



FN + X + C Sleep mode Off / 关闭休眠模式 / 스톱 모드 오프 / 절전 모드 끄기

FN + X + V Sleep mode On / 打开休眠模式 / 스톱 모드 켜기 / 절전 모드 켜기


* The keyboard will enter sleep mode with all lights turned off after 6 minutes without any operation.

若键盘没有任何操作, 6分钟后会关闭灯光进入睡眠模式。

キーボードを6分間操作しないと、ライトが消えてスリープモードになります。バッテリーの待機時間を延ばすために、スリープモードをオンにすることを勧めます。


6분 동안 키 입력이나 조작이 없을 경우, 자동으로 절전모드로 진입하며, 모든 LED 가 OFF됩니다. 배터리의 사용 시간을 더욱 오래 유지하는 것을 희망하신다면 절전 모드를 ON으로 설정하는 것을 추천합니다.

10 Other Shortcuts / 其它快捷键 / その他のファンクションキー / 기타 단축키



FN + Print (mac) / Print (win) Full screen screenshot / 全局截图 / 画面의 전체를 스크린샷 / 전체 화면 스크린샷

Print (mac) Section screenshot / 局部截图 / 画面の一部를 선택하여 스크린샷 / 부분 스크린샷



FN + 0 Long press for 3 seconds to restore factory settings / 长按3秒恢复出厂设置 / 3秒間の長押しで工場出荷時設定へリセット / 공장 초기화(3초 이상 입력)