

Kundenservice
(Nordamerika):
1-800-651-4726

www.brewista.co



**DIESES HANDBUCH VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH LESEN
UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

1 Jahr beschränkte Garantie

Vielen Dank für den Kauf der Brewista Smart Scale™ II. Bei richtiger Pflege und Behandlung funktioniert diese Waage jahrelang zuverlässig.

Smart Scale™ II – Bestandteile

- 1 Plattform
- 2 AN/AUS-Taste
- 3 MODUS-Taste
- 4 Akkustand-Anzeige
- 5 MODUS-Anzeige
- 6 Timer
- 7 LCD-Anzeige
- 8 Gewicht (g)
- 9 LEERGEWICHT-Taste
- 10 ZEIT-Taste

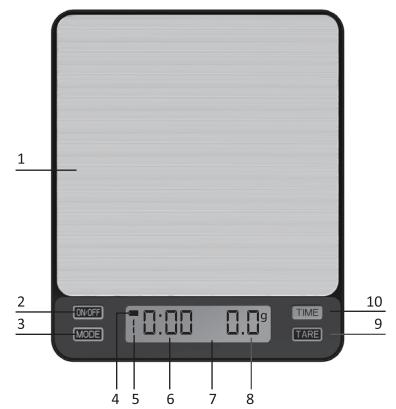


Abb. A: Darstellung der Bestandteile und Bedienelemente der Waage

Allgemeine Wartung und Pflege

- Extreme Hitze oder Kälte vermeiden.
 - Ihre Waage vor dem Gebrauch immer auf normale Raumtemperatur akklimatisieren lassen.
- Ihre Waage in einer sauberen Umgebung aufbewahren.
 - Übermäßiger Staub, Schmutz, Vibrationen, Luftströmungen sowie Nähe zu anderen elektronischen Geräten können die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Waage beeinträchtigen.
- Mit der Waage vorsichtig umgehen.
 - Alle zu wiegenden Objekte vorsichtig auf die Plattform legen.
 - Obwohl das Design dieser Waage auf Langlebigkeit ausgelegt ist, ist eine grobe Behandlung zu vermeiden, da dies die internen Bestandteile dauerhaft beschädigen kann.
 - Heftiges Schütteln und Fallenlassen stets vermeiden.
 - Es handelt sich um ein Präzisionsgerät und sollte auch so gehandhabt werden.

Modus-Einstellung

- 1 Die Waage durch Drücken der AN/AUS-Taste anschalten.
- 2 Warten, bis die LCD-Anzeige Null anzeigt.
- 3 Die MODUS-Taste drücken;
 - Das Display zeigt „1“, „2“, „3“, „4“, „5“ oder „6“.
 - Die MODUS-Taste erneut drücken, um durch die sechs Modi zu wechseln.

Maßeinheit

Die Maßeinheit von Gramm auf Unzen umschalten, indem Sie die MODUS-Taste etwa vier Sekunden lang gedrückt halten. Diesen Schritt wiederholen, um wieder auf die Messung in Gramm zurückzuschalten.

Betrieb

Hinweis: Wenn Sie das Gewicht von der Waage nehmen, keine nach unten gerichtete Kraft auf die Plattform ausüben. Das kann zu ungenauen Messwerten führen.

Modus 1:

(vollständig manuell)

- Keine automatischen Funktionen.
- Der Benutzer TARIERT und stellt den Timer durch Drücken der entsprechenden Tasten ein.
- Der Timer wird durch Drücken der ZEIT-Taste angehalten und wieder gestartet.

Modus 2:

(Auto-Leergewicht und Auto-Timer mit sofortigem Timer-Start für die Zubereitung von Espresso)

- 1 Die Tasse auf die Waage stellen.
 - Die Zeit wird auf 0'00" gesetzt und das Gewicht auf 0,0 g.
 - Der Timer beginnt aufwärts zu zählen.
- 2 Die Tasse nach dem Brühen entfernen.
 - Die letzte Zeit und das Gewicht werden angezeigt.
 - Nach einer Verzögerung von fünf (5) Sekunden wird die Zeit wieder auf 0'00" zurückgesetzt und das Gewicht auf 0,0 g.

Spezifikationen und Funktionen

- Kapazität: 2000 g/70 oz.
- Genauigkeit: 0,1 g
- Einheiten: Gramm (g) oder Unzen (oz)
- Wichtige Funktionen: AN/AUS, MODUS, LEERGEWICHT, ZEIT
- Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Auto-Aus
 - Die Auto-Aus-Funktion ist standardmäßig auf 180 Sekunden eingestellt.
 - Die Abschaltautomatik kann auf 60 Sekunden, 120 Sekunden, 180 Sekunden eingestellt oder manuell deaktiviert werden.
- Betriebsmodi: Vier (4) automatische Modi und zwei (2) manuelle Modi
- Energieversorgung: Wiederaufladbarer Akku

Aufladen des Akkus

- 1 Die Abdeckung des USB-Anschlusses öffnen und das kleine Ende des USB-C-Kabels in diesen Anschluss stecken.
- 2 Das große Ende des USB-Kabels in einen Computer, einen Ladeanschluss oder ein anderes Gerät stecken, um den Akku Ihrer Waage aufzuladen.
- 3 Die Waage schaltet sich automatisch ein, um die Ladeverbindung zu überprüfen.
 - Wir empfehlen, die Waage zu diesem Zeitpunkt manuell auszuschalten, um die Ladezeit zu verkürzen.
 - Die Waage ist vollständig geladen, wenn das Akkusymbol 4 Balken aufweist.

⚠ Der Akku für unsere Waage ist mit einer Schutzschaltung ausgestattet, um eine Überladung zu vermeiden. Wir empfehlen dringend, den Netzstecker der Waage zu ziehen, wenn der Akku voll aufgeladen ist. Eine Überladung führt zur Beschädigung des Akkus.

⚠ Die Waage bitte so schnell wie möglich aufladen, wenn der letzte Balken in der Akkuanzeige verschwindet, anstatt zu warten, bis die Waage aufgrund von Energiemangel abschaltet.

Modus 3:

(Auto-Leergewicht und manueller Timer-Start für die Zubereitung von Espresso)

- 1 Die Tasse auf die Waage stellen.
 - Die Zeit wird auf 0'00" gesetzt und das Gewicht auf 0,0 g.
- 2 Die Taste an der Espressomaschine drücken, um das Brühen zu starten, und gleichzeitig die orangefarbene ZEIT-Taste auf der Waage drücken.
 - Der Timer beginnt aufwärts zu zählen.
- 3 Die Tasse nach dem Brühen entfernen.
 - Die Messung des Gewichts bleibt nach dem Entfernen der Tasse fünf (5) Sekunden lang auf der Anzeige stehen.
 - Nach einer Verzögerung von fünf (5) Sekunden wird die Zeit wieder auf 0'00" zurückgesetzt und das Gewicht auf 0,0 g.

Modus 4:

(Nur Auto-Leergewicht; Timer ist für die Zubereitung von Espresso nicht aktiviert)

- 1 Die Tasse auf die Waage stellen.

- Die Messung des Gewichts geht auf 0,0 g (Auto-Leergewicht).
- Die Taste an der Espressomaschine drücken, um das Brühen zu starten.
 - Das Gewicht wird wie hinzugefügt angezeigt.
 - Die Tasse nach dem Brühen entfernen.
 - Die Messung des Gewichts bleibt nach dem Entfernen der Tasse fünf (5) Sekunden lang auf der Anzeige stehen.
 - Nach einer Verzögerung von fünf (5) Sekunden wird das Gewicht wieder auf 0,0 g zurückgesetzt.

Modus 5:

(Auto-Leergewicht und Auto-Timer, wobei der Timer startet, wenn für die Zubereitung von Espresso Flüssigkeit in die Tasse läuft)

- Die Tasse auf die Waage stellen.
 - Die Messung des Gewichts geht auf 0,0 g (Auto-Leergewicht).
- Die Taste an der Espressomaschine drücken, um das Brühen zu starten.
 - Wenn Flüssigkeit in die Tasse läuft, beginnt der Timer automatisch aufwärts zu zählen. Um den Timer anzuhalten, die ZEIT-Taste drücken.
- Die Tasse nach dem Brühen entfernen.
 - Die Messung des Gewichts bleibt nach dem Entfernen der Tasse fünf (5) Sekunden lang auf der Anzeige stehen.

Auto-Aus-Einstellung

- Die Auto-Aus-Funktion ist standardmäßig auf 180 Sekunden eingestellt.
- Die Abschaltautomatik kann auf 60 Sekunden, 120 Sekunden, 180 Sekunden eingestellt oder manuell deaktiviert werden.
- So ändern Sie die Einstellung der Auto-Aus-Zeit oder deaktivieren diese Funktion:
 - Die Waage ausschalten.
 - Die AN/AUS-Taste gedrückt halten.
 - Während Sie die AN/AUS-Taste gedrückt halten, die LEERGEWICHT-Taste 4-5-mal schnell drücken, bis „180“ angezeigt wird.
 - Beide Tasten loslassen.
 - Die MODUS-Taste drücken, um zwischen „0/60/120/180“ Sekunden umzuschalten.
 - Bei Auswahl von „0“ wird die Auto-Aus-Funktion deaktiviert.
 - Nach Auswahl der gewünschten Zeit die AN/AUS-Taste erneut drücken.
 - Auf dem Display erscheint „PASS“ zur Bestätigung dieser Einstellung.
 - Die Waage schaltet sich automatisch aus.

Silikonpolster

Die Verwendung des Silikonpolsters ist optional. Es ist im Lieferumfang enthalten, um zusätzliche Wasserfestigkeit zu gewährleisten. Es verhindert außerdem leichte Gewichtsschwankungen, die durch abrupte Temperaturänderungen auf der Plattform verursacht werden.

- Das Silikonpolster so auf der Plattform platzieren, dass das Brewista-Logo von links nach rechts zu lesen ist.
- Sicherstellen, dass das Polster die Plattform vollständig bedeckt, ohne die Plattformbewegung zu behindern.
- Das Silikonpolster ist spülmaschinenfest (im oberen Korb).

Reinigungsanweisungen

Diese Waage wurde mit einer wasserbeständigen Nanobeschichtung behandelt. Die Reinigung der Waage unter fließendem Wasser wird jedoch nicht empfohlen. Bitte diese Anweisungen zur Reinigung Ihrer Waage befolgen:

- Das Äußere der Waage mit einem weichen, feuchten Tuch sauber wischen.
- Die Waage nicht unter fließendem Wasser reinigen.
- Die Waage auf einem Geschirrständer trocknen lassen, wobei die LCD-Anzeige und die Tasten nach oben zeigen müssen.

⚠ **KEINE flüssigen Bleichmittel oder anderen scharfen Chemikalien verwenden.**

⚠ **KEINE Stahlwolle oder Scheuerschwämme verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.**

⚠ **Die Waage NICHT in Wasser tauchen.**

⚠ **Kein Wasser direkt in Ihre Waage gießen, da Wasser eingeschlossen werden kann. In diesem Fall kann die Trocknungszeit mehr als 4 Stunden betragen.**

- Nach einer Verzögerung von fünf (5) Sekunden wird die Zeit wieder auf 0'00" zurückgesetzt und das Gewicht auf 0,0 g.

Modus 6:

(Überbrühen)

- Brühgefäß auf die Plattform der Waage stellen.
 - Die Messung des Gewichts geht auf 0,0 g (Auto-Leergewicht).
- Den Kaffeesatz in das Brühgefäß geben.
- Die Menge des Kaffeesatzes auf das gewünschte Gewicht einstellen.
- Wenn die Plattform stabil ist, die LEERGEWICHT-Taste drücken.
- Mit der Zugabe von Wasser zum Kaffeesatz beginnen.
 - Der Timer beginnt aufwärts zu zählen.
- Die Tasse nach dem Brühen entfernen.
 - Die Messung des Gewichts bleibt nach dem Entfernen der Tasse fünf (5) Sekunden lang auf der Anzeige stehen.
 - Nach einer Verzögerung von fünf (5) Sekunden wird die Zeit wieder auf 0'00" zurückgesetzt und das Gewicht auf 0,0 g.

Hinweis:

- Bei Auswahl von „60“, „120“ oder „180“ schaltet sich die Waage nach der festgelegten Anzahl von Sekunden der Inaktivität aus.
- Wenn die Auto-Aus-Funktion deaktiviert ist, schaltet sich die Waage nicht von selbst ab.
- Für eine längere Akkulebensdauer die Waage bitte nach jedem Gebrauch durch Drücken der AN/AUS-Taste ausschalten.

Leergewicht-Funktion

- Im „AUTO“-Modus ist die Leergewicht-Funktion deaktiviert.
- Im manuellen Modus: Bei Bedarf die LEERGEWICHT-Taste drücken.

Kalibrierung

- Bei ausgeschalteter Waage die AN/AUS-Taste und die MODUS-Taste gleichzeitig gedrückt halten, bis das LCD-Display einen internen Code anzeigt, und dann die beiden Tasten loslassen.
- Die MODUS-Taste erneut drücken.
 - Das LCD-Display zeigt „0,0 g“.
- Ein Gewicht von 500 g auf die Mitte der Plattform setzen.
 - Das LCD-Display zeigt einen internen Code.
- Die MODUS-Taste erneut drücken.
- Das LCD-Display zeigt „PASS“.
 - Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

Warnhinweise

- „EEEE“: Überlastung
 - Das Gewicht schnell von der Plattform entfernen, um die Waage zu schützen.
- „UNST“: Die Waage ist während des Starts nicht stabil.
 - Bitte die Waage ausschalten, auf eine stabile Oberfläche stellen und die Waage erneut starten.
- In der Waage befindet sich Wasser.
 - Überschüssiges Wasser ausschütten und trocknen lassen.

⚠ **Wassertropfen auf der LCD-Anzeige beeinträchtigen das Wiegen nicht. Diese Tropfen trocknen und verschwinden.**

⚠ **Wenn die Waage „UNST“ anzeigt oder die Messwerte nach dem Reinigen springen, dann befindet sich noch Wasser in der Waage. Das überschüssige Wasser einfach ausschütten und die Waage länger trocknen lassen.**

Wenn Sie diese Reinigungsanweisungen befolgen, werden Sie kürzere Trocknungszeiten beobachten und Ihre Waage wird Ihnen jahrelang zuverlässige dienen.