

B55RB2

Servicio de atención al cliente (Norteamérica):  
1-800-651-4726

www.brewista.co



LEA ESTE MANUAL ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ Y  
GUÁRDELO PARA REFERENCIA FUTURA

Garantía limitada de 1 año

Gracias por comprar la balanza inteligente Brewista Smart Scale™ II. Con el cuidado y tratamiento adecuados, esta balanza proporcionará años de servicio fiable.

## Componentes de la Smart Scale™ II

- 1 Plataforma
- 2 Botón de ENCENDIDO/APAGADO
- 3 Botón de MODO
- 4 Indicador del nivel de la batería
- 5 Indicador de MODO
- 6 Temporizador
- 7 Lectura LCD
- 8 Peso (g)
- 9 Botón de TARA
- 10 Botón de TIEMPO

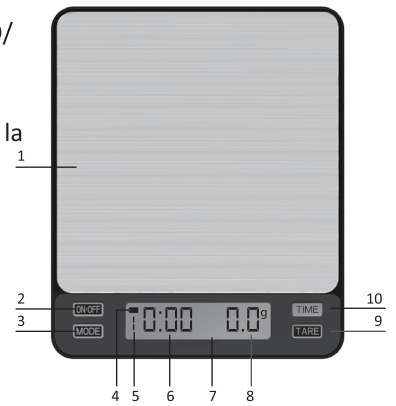


Fig. A: Ilustración de los componentes y controles de la balanza

## Mantenimiento y cuidado generales

- Evite la exposición al calor o al frío extremos.
  - Deje siempre que su balanza se aclimate a la temperatura ambiente normal antes de usarla.
- Mantenga su balanza en un entorno limpio.
  - El polvo, la suciedad, la vibración, las corrientes de aire y la proximidad a otros equipos electrónicos pueden afectar negativamente a la precisión y la fiabilidad de la balanza.
- Utilice la balanza con cuidado.
  - Ponga cuidadosamente todos los objetos a pesar en la parte superior de la plataforma.
  - Aunque esta balanza está diseñada para ser muy duradera, evite el tratamiento brusco ya que puede dañar permanentemente los componentes internos.
  - Evite siempre las sacudidas violentas y las caídas.
  - Es un instrumento de precisión y debe manipularse como tal.

## Configuración del modo

- 1 Encienda la balanza pulsando el botón de ENCENDIDO/APAGADO.
- 2 Espere hasta que la pantalla LCD muestre cero.
- 3 Pulse el botón de MODO:
  - En la pantalla se leerá "1", "2", "3", "4", "5" o "6".
  - Pulse MODO de nuevo para cambiar entre estos 6 modos.

## Unidad de medida.

Cambie la unidad de medida de gramos a onzas manteniendo el botón de MODO pulsado durante unos cuatro segundos. Repita este paso para volver a medir en gramos.

## Funcionamiento

*Tenga en cuenta: Al retirar el peso de la balanza, no aplique presión sobre la plataforma. Hacerlo puede dar lugar a lecturas inexactas.*

### Modo 1:

*(Completamente manual)*

- No hay funciones automáticas.
- El usuario usa TARA y establece el temporizador pulsando los botones apropiados.
- El temporizador queda en pausa y se reinicia pulsando el botón de TIEMPO de nuevo.

### Modo 2:

*(Tara automática y temporizador automático con inicio inmediato del temporizador para la preparación del expreso)*

- 1 Coloque la taza en la balanza.
  - El tiempo pasa a 0'00" y el peso se establece en 0,0 g.
  - El temporizador empieza la cuenta.
- 2 Retire la taza después de la preparación.
  - Se muestra el último tiempo y peso.
  - Después de un lapso de cinco (5) segundos, el tiempo vuelve a 0'00" y el peso vuelve a 0,0 g.

## Especificaciones y funciones

- Capacidad: 2000 g / 70 oz.
- Precisión: 0,1 g
- Unidades: gramos (g) u onzas (oz)
- Funciones clave: ENCENDIDO/APAGADO, MODO, TARA, TIEMPO
- Pantalla: LCD con luz de fondo
- Apagado automático
  - La función de apagado automático está configurada a 180 segundos por defecto.
  - El apagado automático se puede configurar manualmente a 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos, o desactivado.
- Modos de funcionamiento: Cuatro (4) modos automáticos y dos (2) manuales.
- Suministro eléctrico: Batería recargable.

## Carga de la batería

- 1 Abra la tapa del puerto USB e inserte el extremo pequeño del cable USB-C en este puerto.
- 2 Inserte el extremo grande del cable USB en un ordenador, puerto de carga u otro dispositivo para cargar la batería de la balanza.
- 3 La balanza se encenderá automáticamente para verificar la conexión de carga.
  - Recomendamos apagar la balanza manualmente en este momento para reducir el tiempo de carga.
  - La balanza se carga completamente cuando el icono de la batería tiene 4 barras.

⚠ **Nuestra batería de la balanza viene con un circuito de protección para evitar una sobrecarga. Recomendamos encarecidamente desenchufar la balanza cuando esté completamente cargada. La sobrecarga dañará la batería.**

⚠ **Cargue la balanza tan pronto como sea posible cuando la última barra del signo de la batería desaparezca, en lugar de esperar hasta que la balanza se apague debido al agotamiento de la energía.**

### Modo 3:

*(Tara automática e inicio manual del temporizador para la preparación del expreso)*

- 1 Coloque la taza en la balanza.
  - El tiempo pasa a 0'00" y el peso se establece en 0,0 g.
- 2 Pulse el botón de la máquina de café expreso para iniciar la porción y pulse el botón naranja de TIEMPO en la balanza simultáneamente.
  - El temporizador empieza la cuenta.
- 3 Retire la taza después de la preparación.
  - La lectura del peso permanece en la pantalla durante cinco (5) segundos después de retirar la taza.
  - Después de un lapso de cinco (5) segundos, el tiempo vuelve a 0'00" y el peso vuelve a 0,0 g.

### Modo 4:

*(Tara automática solamente; el temporizador no está activo para la preparación de un expreso)*

- 1 Coloque la taza en la balanza.
  - La lectura del peso pasa a 0,0 g (tara automática).

- 2 Pulse el botón de la máquina de café expreso para iniciar la porción.
- 3 El peso se muestra como añadido.
- 4 Retire la taza después de la preparación.
  - La lectura del peso permanece en la pantalla durante cinco (5) segundos después de retirar la taza.
  - Después de un lapso de cinco (5) segundos, el peso vuelve a 0,0 g.

#### Modo 5:

*(Tara automática y temporizador automático; el temporizador comienza cuando el líquido llega a la taza para la preparación del expreso)*

- 1 Coloque la taza en la balanza.
  - La lectura del peso pasa a 0,0 g (tara automática).
- 2 Pulse el botón de la máquina de café expreso para iniciar la porción.
  - Cuando el líquido llega a la taza, el temporizador comienza a contar automáticamente. Para poner el temporizador en pausa, pulse el botón de TIEMPO.
- 3 Retire la taza después de la preparación.
  - La lectura del peso permanece en la pantalla durante cinco (5) segundos después de retirar la taza.

### Configuración del apagado automático

- La función de apagado automático está configurada a 180 segundos por defecto.
- El apagado automático se puede configurar manualmente a 60 segundos, 120 segundos, 180 segundos, o desactivado.
- Para cambiar la configuración de la hora de apagado automático o desactivar esta función:
  - 1 Apague la balanza.
  - 2 Mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO.
  - 3 Mientras mantiene pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO, pulse el botón de TARA 4 o 5 veces rápidamente hasta que aparezca "180".
  - 4 Suelte los dos botones.
  - 5 Pulse el botón de MODO para cambiar entre "0/60/120/180".
    - Si se selecciona "0", la función de apagado automático se desactivará.
  - 6 Después de elegir el tiempo deseado, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO de nuevo.
  - 7 La pantalla mostrará "PASS" para confirmar este ajuste.
  - 8 La balanza se apagará automáticamente.

### Calibración

- 1 Mientras la balanza está apagada, pulse y mantenga pulsados al mismo tiempo el botón de ENCENDIDO/APAGADO y el botón de MODO hasta que la pantalla LCD muestre el código interno, y a continuación suelte los dos botones.
- 2 Pulse de nuevo el botón de MODO:
  - En la pantalla LCD se leerá "0,0 g".
- 3 Coloque un peso de 500 g en el centro de la plataforma.
  - El LCD mostrará el código interno.
- 4 Pulse de nuevo el botón de MODO:
- 5 En el LCD se leerá "PASS".
  - La calibración está completa.

### Instrucciones de lavado

Esta balanza ha sido tratada con una nanocobertura resistente al agua. Sin embargo, no se recomienda lavar la balanza en agua corriente. Siga estas instrucciones para limpiar su balanza:

- 1 Lave el exterior de la balanza con un paño suave y húmedo.
- 2 No lave la balanza en agua corriente.
- 3 Deje que la balanza se seque en un escurrer platos con la pantalla LCD y los botones mirando hacia arriba.

⚠ **NO utilice lejía líquida ni otros productos químicos fuertes.**

⚠ **NO use lana de acero ni esponjas abrasivas ya que pueden rayar la superficie.**

⚠ **NO sumerja la balanza.**

⚠ **Evite verter agua directamente en la balanza, ya que el agua puede quedar atrapada. Si esto ocurre, el tiempo de secado puede superar las 4 horas.**

- Después de un lapso de cinco (5) segundos, el tiempo vuelve a 0'00" y el peso vuelve a 0,0 g.

#### Modo 6:

*(Para la preparación del café de filtro)*

- 1 Coloque el recipiente para la preparación en la plataforma de la balanza.
  - La lectura del peso pasa a 0,0 g (tara automática).
- 2 Añada el café molido al recipiente de preparación.
- 3 Ajuste la cantidad de café molido al peso deseado.
- 4 Una vez que la plataforma esté estable, pulse el botón de TARA.
- 5 Empiece a añadir agua al café molido.
  - El temporizador empieza la cuenta.
- 6 Retire la taza después de la preparación.
  - La lectura del peso permanece en la pantalla durante cinco (5) segundos después de retirar la taza.
  - Después de un lapso de cinco (5) segundos, el tiempo vuelve a 0'00" y el peso vuelve a 0,0 g.

### Función de tara

- La función de tara está desactivada en el modo "AUTO".
- En los modos manuales: pulse el botón de TARA cuando sea necesario.

#### Nota:

- Si se elige "60", "120" o "180", la balanza se apagará después de la cantidad de segundos de inactividad designada.
- Si la función de apagado automático está desactivada, la balanza no se apagará sola.
- Para prolongar la vida de la batería, apague la balanza pulsando el botón de ENCENDIDO/APAGADO después de cada uso.

### Almohadilla de silicona

El uso de la almohadilla de silicona es opcional. Se incluye para proporcionar una resistencia adicional al agua. También evita las ligeras variaciones de peso provocadas por los cambios bruscos de temperatura en la plataforma.

- Coloque la almohadilla de silicona en la plataforma con el logo de Brewista orientado para leerse de izquierda a derecha.
- Asegúrese de que la almohadilla cubra la plataforma completamente sin interferir con el recorrido de la misma.
- La almohadilla de silicona es apta para el lavavajillas (rejilla superior).

### Mensajes de advertencia

- "EEE": Sobrecarga
  - Retire rápidamente el peso de la plataforma para proteger la balanza
- "UNST":
  - La balanza no es estable durante el inicio. Apague la balanza, colóquela en una superficie estable y reinicie la balanza.
  - Hay agua dentro de la balanza. Sacuda el exceso de agua y déjela secar.

⚠ **Las gotas de agua en la pantalla LCD no interferirán con su pesaje. Estas gotas se secarán y desaparecerán.**

⚠ **Si la balanza muestra "UNST" o las lecturas saltan después del lavado, entonces aún hay agua dentro de la balanza. Simplemente sacuda el exceso de agua y deje que la balanza se seque más tiempo.**

*Si sigue estas instrucciones de lavado, obtendrá tiempos de secado más cortos y su balanza le proporcionará años de servicio fiable.*