

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und diesen Kauf. Bitte überprüfen Sie vor der Installation dieses Produkts seinen Zustand und lesen Sie die Montageanweisungen. Wir empfehlen die Installation durch einen professionellen Bauhandwerker. Handhaben Sie das Produkt vorsichtig und vermeiden Sie Stöße.


## Inhalt

- 1 elektrischer Handtuchheizkörper aus rostfreiem Stahl
- 4 Befestigungssysteme mit Abdeckkappe
- 1 Entlüftungsstopfen
- 1 Blindstopfen

## Anweisungen


Die Anweisungen sind sehr wichtig, um eine sichere und effiziente Installation des Heizkörpers zu gewährleisten. Bitte befolgen Sie sorgfältig alle Schritte und treffen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen.

- Stellen Sie sicher, dass der minimale Abstand zwischen dem untersten Punkt des Heizkörpers und dem Boden 22 cm beträgt. Dies ermöglicht eine angemessene Luftzirkulation und verhindert Überhitzungsrisiken für den Boden.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen dem Heizkörper und der nächstgelegenen Wandkante ein. Dies ermöglicht eine angemessene Luftzirkulation um den Heizkörper herum und vermeidet Probleme mit Überhitzung der Wand.
- Stellen Sie sicher, dass die maximale Wassertemperatur im Heizungssystem 75°C nicht überschreitet. Höhere Temperaturen können den Heizkörper beschädigen und das Verletzungsrisiko erhöhen.
- Überprüfen Sie auch, dass der Wasserdruck im Heizungssystem 10 bar nicht überschreitet. Höhere Drücke können den Heizkörper beschädigen und Lecks verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die Wand, an der der Heizkörper installiert wird, vertikal und stabil ist. Sie muss stark genug sein, um den Heizkörper und feuchte Handtücher zu tragen. Wenn nötig, konsultieren Sie einen Fachmann, um die Stabilität der Wand zu bewerten.
- Befolgen Sie die geltenden Bauvorschriften und -codes während der Installation. Dies gewährleistet die Sicherheitsstandards und vermeidet mögliche rechtliche Probleme.
- Die Arbeiten müssen gemäß den geltenden Vorschriften und Bauvorschriften durchgeführt werden. Die Installation darf nur von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Wir lehnen jede Verantwortung für unsachgemäße Installation ab und empfehlen, dass mindestens zwei Personen dieses System installieren.
- Schalten Sie vor Beginn der Installation bitte die Stromversorgung und den Boiler ab und entleeren Sie das Heizungssystem.

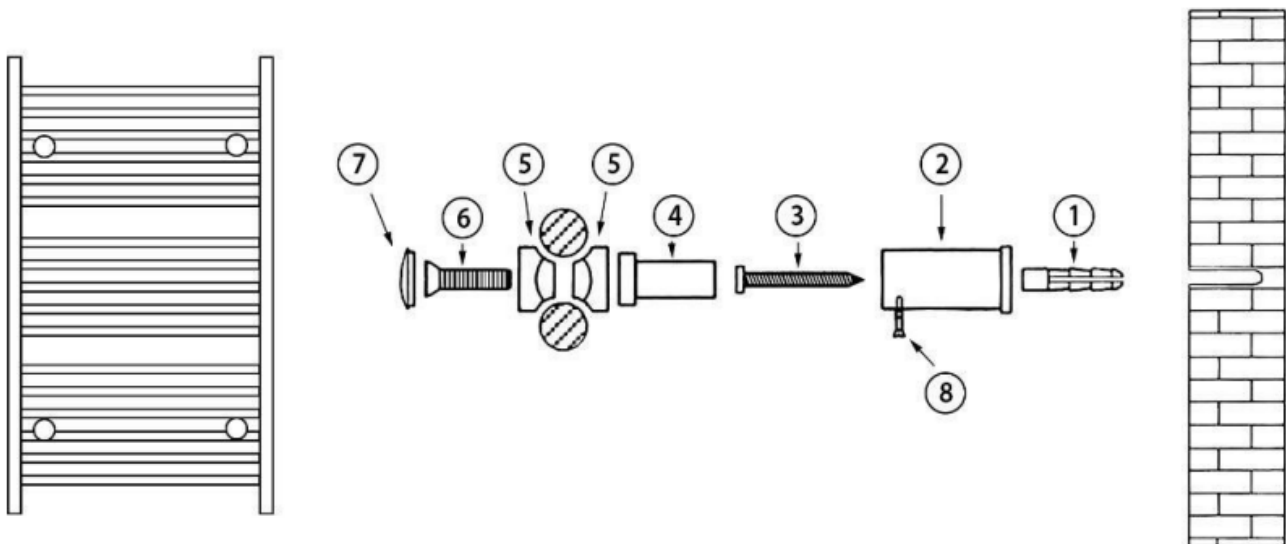

## Installieren

- Positionieren Sie den Handtuchhalter in der gewünschten Position mit den Entlüftungs- und Blindstopfen nach oben und überprüfen Sie die Horizontale mit einer Wasserwaage. Markieren Sie die Befestigungspunkte an der Wand.
- Entfernen Sie den Handtuchhalter. Bohren Sie die Wand an den Befestigungspunkten mit dem gleichen Durchmesser wie der Dübel (1). Achten Sie darauf, bei Fliesen bohren Sie mit niedriger Geschwindigkeit und ohne Schlag, bis Sie die Keramik durchdringen.
- Setzen Sie die Dübel (1) ein, setzen Sie die Halterung (2) ein und befestigen Sie sie an der Wand, indem Sie die Schraube (3) einschieben. Überprüfen Sie die Horizontale zwischen den Halterungen mit einer Wasserwaage und stellen Sie sie gegebenenfalls ein.
- Schieben Sie die Führungen (4) in die Halterungen (2). Befestigen Sie (4) in Bezug auf (2), indem Sie die Schraube (8) in (2) anzeichnen.
- Positionieren Sie den Handtuchhalter in der gewünschten Position, schieben Sie die Keile (5) zwischen zwei nahegelegenen Rohren wie in der vorherigen Abbildung und neben der Führung (4). Stecken Sie die Schraube (6) durch (4) und durch (5).
- Überprüfen Sie die Vertikalität des Handtuchhalters mit einer Wasserwaage. Stellen Sie gegebenenfalls ein, indem Sie die Position von (4) in Bezug auf (2) anpassen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, setzen Sie dann die Abdeckungen (7) auf die Keile (5).

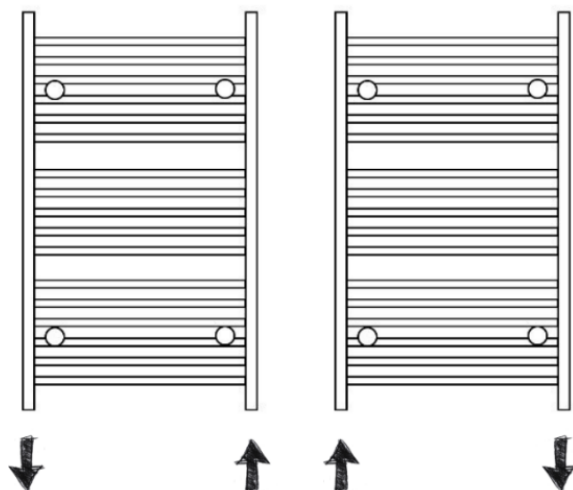

## **Verbindung**

- a. Ziehen Sie die Entlüftungs- und Blindstopfen fest.
- b. Die Verbindungen mit dem Heizkreislauf erfolgen unterhalb des Handtuchhalters. Das Produkt ist umkehrbar: Der Eingang kann sich auf der rechten oder linken Seite befinden.
- c. Schließen Sie Ihren Handtuchhalter dicht an den Warmwassereingang des Heizkreislaufs an, indem Sie ein Heizungsventil (separat erhältlich) dazwischenschalten.
- d. Schließen Sie Ihren Handtuchhalter dicht an den Abfluss des Heizkreislaufs an, indem Sie einen Anpassungsstück (separat erhältlich) dazwischenschalten.
- e. Öffnen Sie die Entlüftung. Öffnen Sie den Heizkreislauf und füllen Sie den Heizkörper mit Wasser.
- f. Sobald der Heizkörper voll ist, schließen Sie die Entlüftung. Überprüfen Sie auf Leckagen. Wiederholen Sie die Verbindung bei Bedarf.
- g. Entlüften Sie alle Ihre Heizkörper, beginnend mit denen, die sich im obersten Teil Ihres Hauses befinden. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach einigen Stunden Betrieb erneut.

## **Wartung**

- a. Reinigen Sie regelmäßig Ihren elektrischen Handtuchhalter mit einem feuchten Tuch.
- b. Verwenden Sie keine abrasiven oder flüssigen chemischen Produkte. Verwenden Sie bei Bedarf lieber natürliche Seife, um Flecken zu entfernen.
- c. Führen Sie mehrmals im Jahr eine Entlüftung Ihres gesamten Heizungssystems durch.

## **Garantie**

Garantie von 5 Jahren für Modelle mit mattem Weiß- und Schwarz-Finish und 3 Jahren für verchromte und goldene Modelle.

Diese Garantie gilt nicht bei Nichtbeachtung der Installations- und Wartungsanweisungen oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## **Ende der Lebensdauer**

Bitte bringen Sie die Produkte und Verpackungen zu geeigneten Recyclingzentren.

## **Marke**

STANO, 3 rue d'Endevel, 34500 Béziers, France, [contact@stano.fr](mailto:contact@stano.fr)

## **Regelwerk**

EN442, Heizkörper.