


Inicio rápido

# Teclado K641+

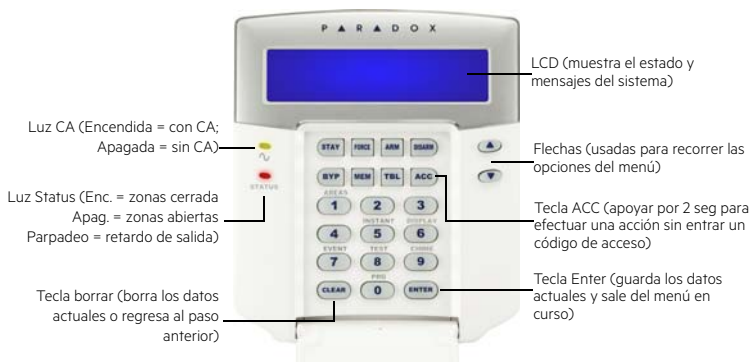

## Para armar

### Armar al salir: (armar Normal / Forzado (Ausente))

Para armar el sistema al salir:

| Paso | Descripción   |
|------|---|
| 1.   | Ingresar un [CÓD. DE ACCESO]. <ul style="list-style-type: none"><li>Para armar Normal, pulsar [ARM] (arma toda el área cuando todas las zonas están cerradas).</li><li>Para armar Forzado, pulsar [FORCE] (arma toda el área sin esperar el cierre de todas las zonas).</li></ul> |
| 2.   | Seleccionar el área deseada o pulsar la tecla [0] para todas las áreas.   |

### Armar al quedarse (armar En Casa / Instantáneo)

Para armar el sistema al quedarse:

| Paso | Descripción   |
|------|---|
| 1.   | Ingresar un [CÓD. DE ACCESO]. <ul style="list-style-type: none"><li>Para armar En Casa, pulsar [STAY] (arma sólo el perímetro, lo que permite permanecer en el área protegida).</li><li>Para armar Instantáneo, pulsar [5] (arma En Casa el área pero lanza una alarma de inmediato si se abre una zona).</li></ul> |
| 2.   | Seleccionar el área deseada o pulsar la tecla [0] para todas las áreas.   |

## Para desarmar

Para desarmar el sistema al entrar:

| Paso | Descripción  |
|------|--|
| 1.   | Ingresar un [CÓD. DE ACCESO].                      |
| 2.   | Seleccionar la partición deseada de ser necesario. |

Para desarmar desde el perímetro:

| Paso | Descripción  |
|------|--|
| 1.   | Ingresar un [CÓD. DE ACCESO].                      |
| 2.   | Pulsar la tecla [DISARM].                          |
| 3.   | Seleccionar la partición deseada de ser necesario. |

## Teclas de pánico

Para enviar una alarma silenciosa o audible a la compañía de seguridad, pulsar y mantener durante 2 segundos una de las siguientes combinaciones de teclas.

| Alarma de pánico | Combinaciones de teclas |
|------------------|-------------------------|
| Policia          | Teclas [1] y [3]        |
| Médica           | Teclas [4] y [6]        |
| Incendio         | Teclas [7] y [9]        |

## Pantalla de memoria de alarmas

Para ver las alarmas ocurridas durante el último periodo de armado:

| Paso | Descripción  |
|------|--|
| 1.   | Desarmar el sistema.   |
| 2.   | Pulsar [MEM]. Las zonas traspasadas durante el último periodo de armado son mostradas. Usar las flechas para verlas. |
| 3.   | Pulsar [CLEAR] para guardar y salir.   |

## Pantalla de fallos

La pantalla LCD muestra los fallos cuando suceden. Para ver y borrar los fallos:

| Paso | Descripción   |
|------|---|
| 1.   | Pulsar [TBL].   |
| 2.   | Recorrer la lista de fallos sirviéndose de las flechas. Consultar la guía del usuario de EVO para la descripción y las instrucciones de los fallos. |
| 3.   | Seguir las instrucciones para borrar el fallo. Si no se reciben instrucciones, comunicarse con la compañía de seguridad.                            |
| 4.   | Pulsar [BORRAR] para salir.   |

## Para anular zonas

Cuando una zona es anulada, ésta permanece desarmada cuando el área correspondiente es armada. Para anular zonas:

| Paso | Descripción  |
|------|--|
| 1.   | Ingresar un [CÓD. DE ACCESO].  |
| 2.   | Pulsar [EXC].  |
| 3.   | Seleccionar la zona que se desea anular ingresando el número de la zona, pej.: zona 3=003. |
| 4.   | Pulsar [Entrar].   |