


## 這是Boo

準備好解鎖愉悅世界了嗎？我們的遙控後庭震動棒Boo準備好帶你開始驚喜的探索旅程啦！Boo擁有五種強度和震動模式，人體工學和隱私設計，同時附贈後庭學院指南，輔助你享受絲滑愉悅的探索旅途，直達性福最高點。

## the oh collective

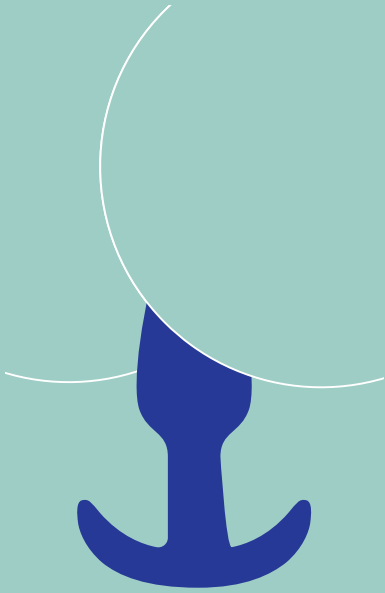


親愛的，

Let's Get Vibing

## 開"動"吧

找個舒服的地方，來點氛圍燈光，讓背景音樂在燭光下撫平你的靈魂。如果還有緊繃的情緒，就泡個熱水澡吧。同時，還可以翻閱後庭學院指南放鬆一下。

最重要的是：放輕鬆，好好玩。

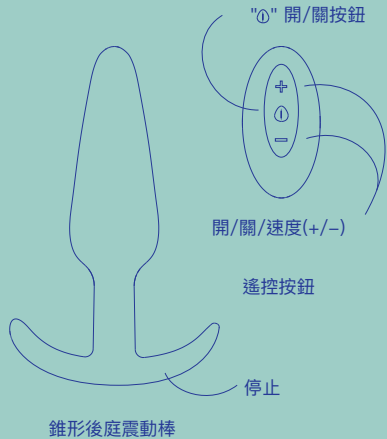


開關：按住BOO的"0"三秒

遙控器：按下"0"開啟並連接BOO

更換震動模式：點擊遙控器上的 (+/-) 五種不同震動力度，點擊"0"按鈕可換十種不同震頻震動模式按

關閉：長按BOO的"0"三秒

## 震動模式

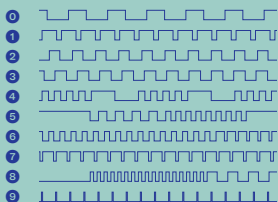

小貼士：用潤滑劑可以帶來愉悅、絲滑的探索之旅。

## 用法&充電

預備備，充！在完整體驗Boo的震動功能之前，請讓它充滿電哦。用USB插口連接到牆上的電源充電（請不要使用電腦充電），充上電的時候指示燈會閃爍。請記住：隨著使用時間增長，鋰電池壽命是會有損耗的。

Boo為旅行設計。按住按鈕三秒鐘啟動，短按可以切換震動模式。想要退出旅行模式？按住按鈕三秒，指示燈就會滅。

充電時長：三個小時充滿。

運行時長：60-180分鐘，視使用情況為定。

## 如何保養Boo？

1. Boo是防水的：它可以抗高壓水，但不能泡在水里。
2. 用自帶儲存袋儲存。
3. 和其它小玩具分開，在陰涼、乾燥、無塵處儲存。（溫度須在-5°C和+50°C之間）

## 注意

1. 請不要在Boo上塗抹矽基潤滑劑；可以使用噢歡樂100%水基的潤滑劑Joy Jelly或Motion Lotion。
2. 請不要使用含酒精、石油或丙酮成分的產品清潔。
3. 請不要燒煮、烘烤、微波本產品，也不要洗碗機清洗。

## 來自噢歡樂的問候

噢歡樂是四位女創始人來啟發所有女性正視自己的身體愉悅需求，更自信地滿足自己，更勇敢地追尋快樂。讓女性身體愉悅話題不再需要被“壓在箱底”。

我們有安全可靠的女性私密產品，信任的女性社群，和帶來100% GOOD VIBES的話題！



來自Winxi、Diana、Simona和Eden



Scan for other languages:

中文(繁體)  
中文(简体)  
Français  
Nederlands  
Deutsch  
Italiano  
Español

## 規格

防水IPX7: 可以抗高壓和大量噴出的水  
材質：安全接觸身體的矽膠  
電池容量：280mAh  
充電電壓：5V  
100%好滋味  
聯繫我們：hi@theohcollective.com  
中國製造