

PARTS

- | | |
|-------------------|----------------|
| A. Anchor | D. Back Strap |
| B. Waist Strap | E. Skirt |
| C. Headrest Strap | F. Storage Bag |

INSTALLATION

1. Remove the seat cover from the integrated storage bag.
2. Place the cover on the seat bottom and align the seat cover to the center.
3. Push the anchor (A) into the gap between the seat back and seat bottom.
4. Wrap the waist strap (B) around the seat and clip together. Adjust the length as required for a snug fit.
5. Wrap the headrest strap (C) around the headrest posts and clip together. Adjust length as required to achieve a relaxed fit; the headrest straps should not be pulling the seat cover up.
6. Wrap the back strap (D) around the seat and clip together. Adjust length as required to achieve a snug fit.
7. Wrap the skirt (E) around the bottom of the seat.

REMOVAL

1. Unclip the waist strap (B), headrest strap (C) and the back strap (D) and remove for cleaning and storage.

CLEANING


1. Brush off loose debris.
2. Machine wash cold (if required).
 - Do not dry clean
 - Do not bleach
 - Do not iron
 - Hang to dry

STORAGE


1. Clean seat cover and ensure it is dry before long-term storage.
2. Fold seat cover and roll into integrated storage bag. (F)
3. Zip up bag.

QUESTIONS?

Please contact us at contact@optimusgear.com if you have any questions regarding the installation or care of this product.

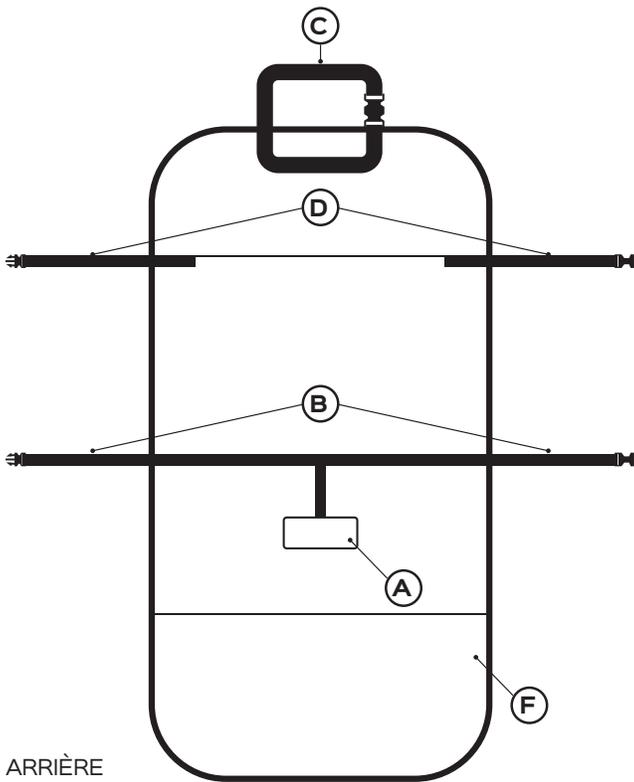

ARRIÈRE

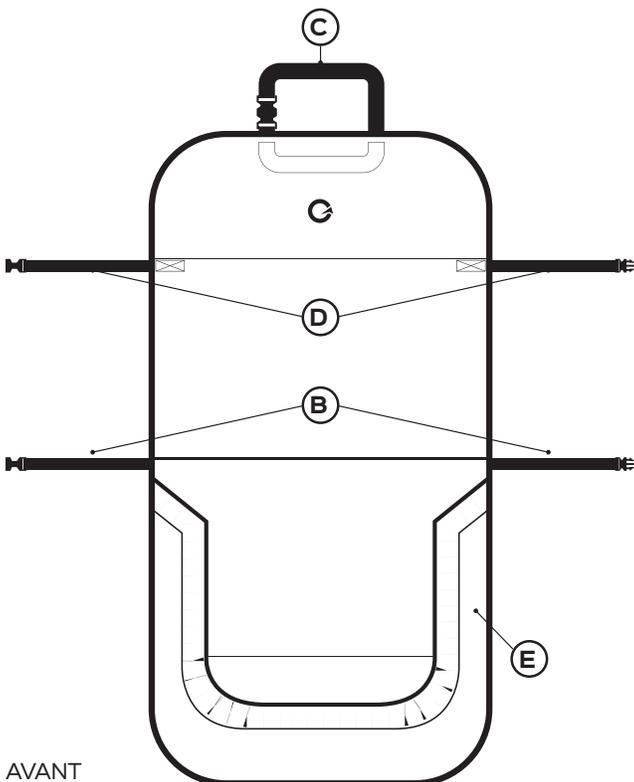

AVANT

LES PIÈCES

- | | |
|------------------------|---------------------|
| A. Ancre | D. Sangle arrière |
| B. Sangle de taille | E. Jupe |
| C. Sangle d'appui-tête | F. Sac de rangement |

INSTALLATION

1. Retirez la housse du sac de rangement intégré.
2. Placez la housse sur le bas du siège et alignez-la au centre.
3. Poussez l'ancrage (A) dans l'espace entre le dos et le bas du siège.
4. Enroulez la sangle ventrale (B) autour du siège et fixez-la. Ajustez la longueur selon les besoins pour un ajustement parfait.
5. Enroulez la sangle de l'appui-tête (C) autour des montants de l'appui-tête et fixez-la. Ajustez la longueur en fonction des besoins pour obtenir un ajustement décontracté; les sangles de l'appui-tête ne doivent pas soulever la housse de siège.
6. Enroulez la sangle arrière (D) autour du siège et fixez-la ensemble. Ajustez la longueur au besoin pour obtenir un ajustement parfait.
7. Enroulez la jupe (E) autour du bas du siège.

SUPPRESSION

1. Déclipez la sangle ventrale (B), la sangle de l'appui-tête (C) et la sangle arrière (D) et retirez-la pour la nettoyer et la ranger.

NETTOYAGE

1. Brossez les débris.
2. Lavez à la machine à l'eau froide (si nécessaire).
 - Ne pas nettoyer à sec
 - Ne pas javelliser
 - Ne pas repasser
 - Suspendre pour sécher

ESPACE DE RANGEMENT

1. Nettoyez la housse et assurez-vous qu'elle est sèche avant stockage à long terme.
2. Pliez la housse de siège et roulez dans un sac de rangement intégré. (F)
3. Fermez le sac.

DES QUESTIONS?

Veillez nous contacter à contact@optimusgear.com si vous avez des questions concernant l'installation ou l'entretien de ce produit.