


BACK

PARTS

- | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------|
| A. Anchor | E. Seat Belt Openings & Covers | G. Skirt |
| B. Headrest Strap | F. Back Panel Zippers | H. Storage Bag |
| C. Back Strap | | |
| D. Guide Loop | | |

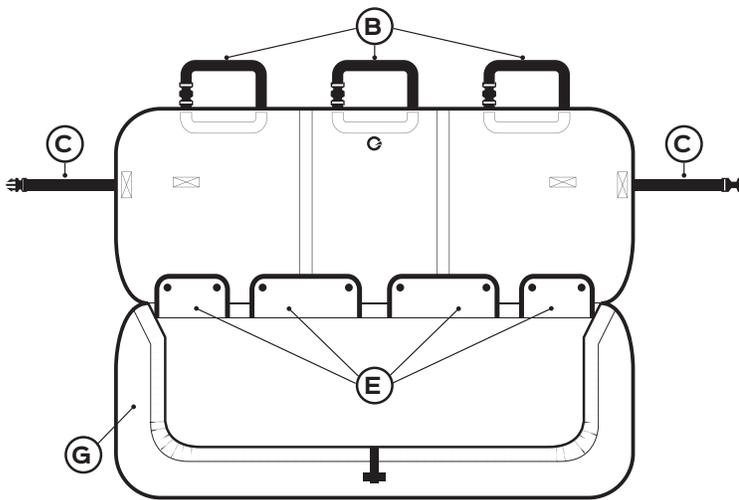

FRONT

CLEANING

1. Brush off loose debris.
2. Machine wash cold (if required).
 - Do not dry clean
 - Do not bleach
 - Do not iron
 - Hang to dry

STORAGE

1. Clean seat cover and ensure it is dry before long-term storage.
2. Fold seat cover and roll into integrated storage bag. (H)
3. Zip up bag.

INSTALLATION

1. Remove the seat cover from the integrated storage bag.
2. Place the cover on the seat bottom and align the seat cover to the center.
3. Push the three (3) anchors (A) into the gap between the seat back and seat bottom.
4. Wrap the headrest straps (B) around the headrest posts and clip together. Adjust length as required to achieve a relaxed fit; the headrest straps should not be pulling the seat cover up. Note: some vehicles do not have a center headrest. If your vehicle does not, clip the center headrest strap together and adjust to the shortest length.
5. Install the back strap (C). This step will vary based on the style of your vehicle's interior:
 - a. Bench Seat: Weave the back strap (C) through the guide loop (D). Then wrap the back strap around the seat and clip together. Adjust length as required to achieve a snug fit.
 - b. Door-to Door: Do not weave the back strap through the guide loop (D). Lower the vehicle's seat back and wrap the back strap (C) around the seat and clip together. Adjust length as required to achieve a snug fit.
6. Wrap the skirt (G) around the bottom of the seat.

FEATURES


1. Buckle Covers - When the seat belts or child seat anchors are not in use, snap the buckle covers (E) to the back panel for maximum protection against dirt and spills. Even when the seat belts are in use, the buckle covers can still be snapped up.
2. Middle Seat Belt - To access the middle seat belt, unzip the appropriate zipper (F) in the back panel and pull the seat belt through the opening. Close the back-panel zipper (F). To conceal the middle seat belt, perform the process in reverse.
3. Center Console (if applicable) - To access the center console of your vehicles rear seat, unzip both back panel zippers (F) and lower the console.
4. Split Seats - To fold down a portion of your vehicle's rear seat, unzip the appropriate back panel zipper (F) and lower the desired portion of the seat. Note: the back strap (C) may need to be loosened to allow the seat to completely fold down.

REMOVAL

1. Unclip the headrest straps (B) and the back strap (C) and remove for cleaning and storage.

QUESTIONS?


Please contact us at contact@optimusgear.com if you have any questions regarding the installation or care of this product.

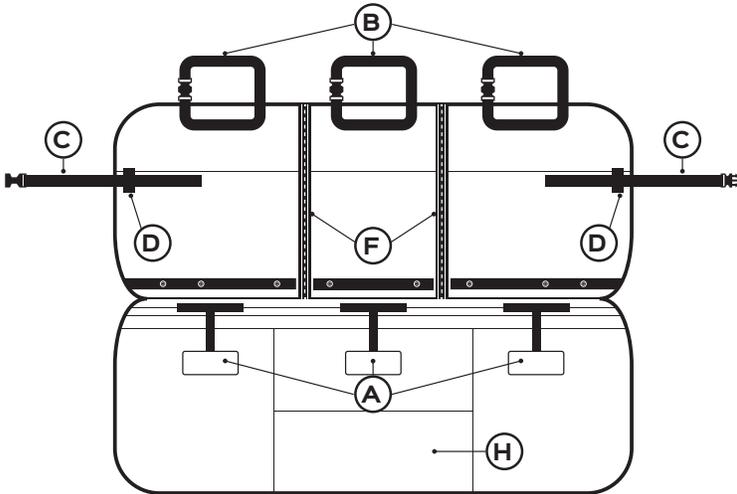

ARRIÈRE

LES PIÈCES

- | | |
|--|--------------------------------------|
| A. Ancre | F. Fermetures éclair panneau arrière |
| B. Sangle d'appui-tête | G. Jupe |
| C. Sangle arrière | H. Sac de rangement |
| D. Boucle de guidage | |
| E. Ouvertures de ceinture de sécurité et couvertures | |

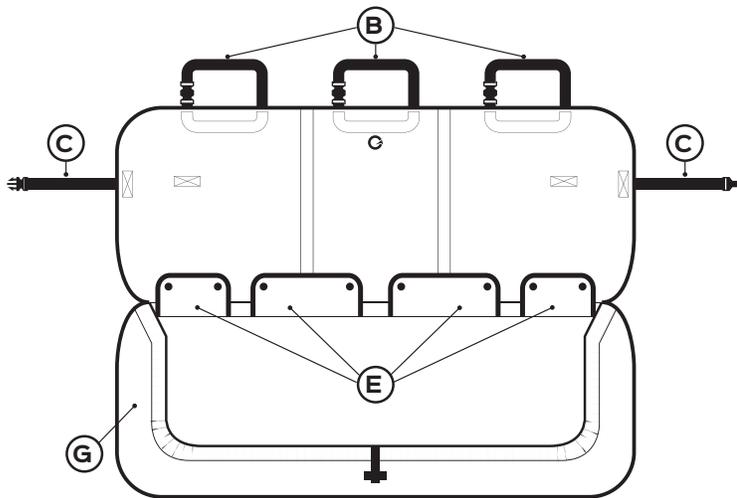

AVANT

NETTOYAGE

- Brossez les débris.
- Lavez à la machine à l'eau froide (si nécessaire).
 - Ne pas nettoyer à sec
 - Ne pas javelliser
 - Ne pas repasser
 - Suspending pour sécher

ESPACE DE RANGEMENT

- Nettoyez la housse et assurez-vous qu'elle est sèche avant stockage à long terme.
- Pliez la housse de siège et rouler dans un sac de rangement intégré. (H)
- Fermez le sac.

INSTALLATION

- Retirez la housse de siège du sac de rangement intégré.
- Placez la housse sur le siège et alignez-la au centre.
- Poussez les trois (3) ancre (A) dans l'espace entre le dos du siège et le bas du siège.
- Enroulez les sangles de l'appui-tête (B) autour des poteaux d'appui-tête et fixez-les ensemble. Ajustez la longueur au besoin pour obtenir un ajustement décontracté; les sangles de l'appui-tête ne doivent pas soulever la housse de siège. Notez: certains véhicules ne possèdent pas d'appui-tête central. Si votre véhicule n'en a pas, attachez la sangle de l'appui-tête central et ajustez à la longueur la plus courte possible.
- Installez la sangle arrière (C). Cette étape varie en fonction du style de l'intérieur de votre véhicule.:
 - Banquette: Passez la sangle arrière (C) par la boucle de guidage (D). Enroulez ensuite la sangle arrière autour du siège et fixez-la ensemble. Ajustez la longueur si nécessaire pour obtenir un ajustement parfait.
 - Porte-à-porte: Ne passez pas la sangle arrière dans la boucle de guidage (D). Abaissez le dos du siège du véhicule et enroulez la sangle arrière (C) autour du siège et fixez-la ensemble. Ajustez la longueur si nécessaire pour obtenir un ajustement parfait.
- Enroulez la jupe (G) autour du bas du siège.

FONCTIONNALITÉS

- Protège-boucles - Lorsque les ceintures de sécurité ou les ancrages de sièges pour enfants ne sont pas utilisés, fixez les couvre-boucles (E) sur le panneau arrière pour une protection maximale contre la saleté et les éclaboussures. Même lorsque les ceintures de sécurité sont utilisées, les couvre-boucles peuvent toujours être attachés.
- Ceinture de sécurité centrale - Pour accéder à la ceinture de sécurité centrale, décompressez la fermeture à glissière appropriée (F) dans le panneau arrière et faites passer la ceinture de sécurité à travers l'ouverture. Fermez la fermeture à glissière du panneau arrière (F). Pour masquer la ceinture de sécurité centrale, effectuez la procédure en sens inverse.
- Console centrale (le cas échéant) - Pour accéder à la console centrale du siège arrière de votre véhicule, décompressez les deux fermetures à glissière du panneau arrière (F) et abaissez la console.
- Sièges divisés - Pour plier rabattre une partie du siège arrière de votre véhicule, décompressez la fermeture à glissière appropriée du panneau arrière (F) et abaissez la partie désirée du siège. Notez: il peut être nécessaire de desserrer la sangle arrière (C) pour permettre au siège de se replier complètement.

SUPPRESSION

- Déclipez les sangles de l'appui-tête (B) et la sangle arrière (C) et retirez-les pour le nettoyage et le rangement.

DES QUESTIONS?

Veillez nous contacter à contact@optimusgear.com si vous avez des questions concernant l'installation ou l'entretien de ce produit.