

**NOTICE**


VESA MAX 600 x 400 mm

TV 22'' - 42''

60 Kg



Section	NO.	Composants	Quantité
Electronique	1	Colonne ascenseur TV	1
	2	Boitier de contrôle	1
	3	Cable A	1
	4	Cable B	1
	5	Adaptateur secteur	1
	6	Ligne électrique	1
	7	Télécommande RF	1
	8	Clavier de contrôle	1
Support	9	Connexion du support TV	2
	10	Support tv (vertical)	2
	11	Support tv (horizontal)	2
Accessoires	12	Boulon + écrou M8x20	4
	13	ST6x15	4
	14	ST5x15	6
	15	ST3x8	6
	16	Attache	1
	17	Clé (6mm)	1
	18	M6x10	4

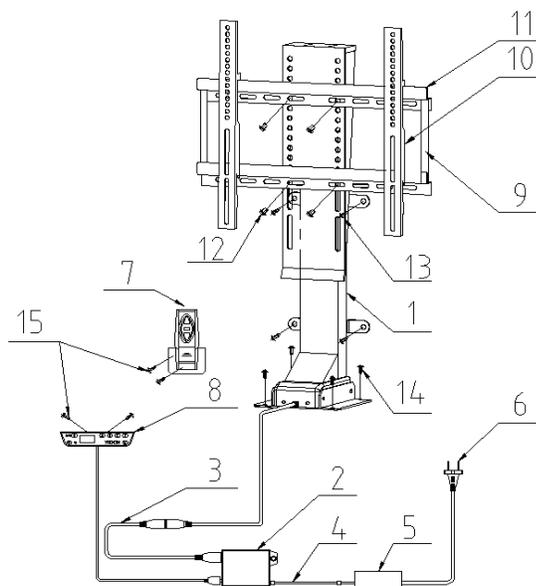**Specifications**

Voltage: 110~240VAC

Alimentation: 24VDC

Charge max: 60Kg

Vitess max: 25mm/s

Course: 650mm

Dimension installation min: 580mm

Température de fonctionnement: 0-40°C

Cycle de fonctionnement : 10% Max ou 2 min allumé et 18 min éteint

Installation compatible: Meuble ou directement au sol

VESA :100x100, 200x100, 200x200, 400x200, 400x 300 mm

**Attention: Ne pas installer ce produit au plafond,
cela peut endommager votre produit et votre écran.**

I-TOUCH PRO



inova-france.fr
contact@inova-france.fr

I-NOVA vous remercie pour votre achat et reste à votre disposition par e-mail : contact@inova-france.fr

- VEUILLEZ OUVRIR LE CARTON AVEC PRECAUTION
- POSER LE SUPPORT SUR UNE SURFACE PROTEGE AFIN DE NE PAS ABIMER
- LE PRODUIT DOIT ETRE INSTALLE EN RESPECTANT LES INSTRUCTIONS DE LA NOTICE POUR EVITER TOUT DEGATS OU BLESSURES.

A propos de la Garantie

La gamme de support TV motorisé I-TOUCH est garantie 2 ans à partir de la date de réception de la commande. I-NOVA décline toutes responsabilités pour les dommages survenant à la suite de montage ou d'utilisation non conformes.

Tous nos produits bénéficient d'une garantie légale contre tout défaut de modèle, de matière, de fonctionnement et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date de réception de la commande. Dans le cadre de cette garantie, le produit sera gratuitement réparé ou remplacé à l'appréciation de I-NOVA. L'usure normale est exclue de la garantie.

La garantie I-NOVA prend fin dans les cas suivants :

Le produit n'est pas assemblé conformément au mode d'emploi.

Le produit n'est pas utilisé conformément au mode d'emploi.

Le produit a subi des modifications

Le produit a subi des réparations par des tiers autres que I-NOVA.

Le produit ne fonctionne plus ou est détérioré à cause de facteurs externes :

Dégâts des eaux, foudre, incendie, griffures, exposition à des températures extrêmes, intempéries, acides, solvants, négligence ou mauvaise utilisation.



Lisez entièrement la notice et le guide d'utilisation avant de débiter l'installation. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements veuillez contacter votre distributeur local ou directement i-nova pour obtenir une assistance



ATTENTION : L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.




- Le support doit être installé comme spécifié dans la notice. Une mauvaise installation peut causer des dommages ou des blessures aux personnes.
- Utiliser des équipements de sécurité et des outils adaptés. Ce produit devrait être installé uniquement par des professionnels.
- Assurez vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
- Utilisez les vis de montage fournies. Veuillez ne pas trop serrer
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Eloignez ces pièces des enfants.
- Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.

IMPORTANT : Avant l'installation, vérifier que vous avez toutes les pièces. Dans le cas où une pièce est manquante, contacter votre distributeur ou i-nova.

MAINTENANCE: Vérifiez au minimum tous les trois mois que votre support est d'utilisation sûr et fiable.


ETAPE 1

Connectez les 2 supports TV (horizontal)
avec la tige de liaison.

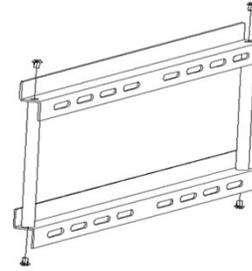


ETAPE 2

Installez le cadre support TV sur la colonne
Avec les boulons + écrous (4 pcs M8x20)

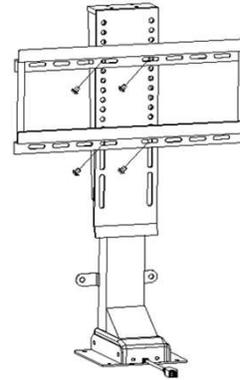


ETAPE 3

Fixer la colonne au meuble ou au mur.
(4pcs ST5 x 15)
(4pcs ST6 x 15)

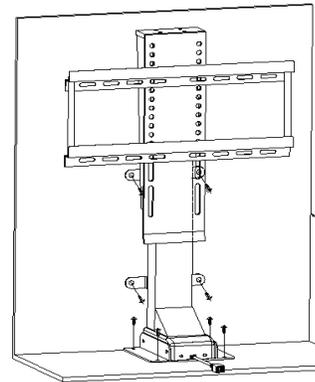

ETAPE 4


Fixer le support tv vertical à l'arrière
de votre écran TV. (4 pcs M6x10)

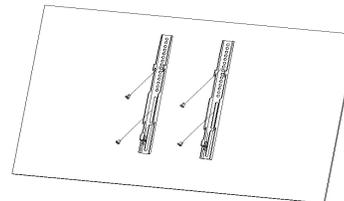

ETAPE 5


Accrocher la television sur la colonne vertical
à l'aide du support installé.

Convient au TV 32''-70''

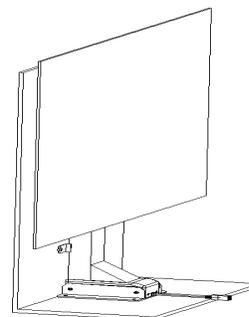

Utilisation

Connectez toutes les pieces , reportez vous à l'image 1

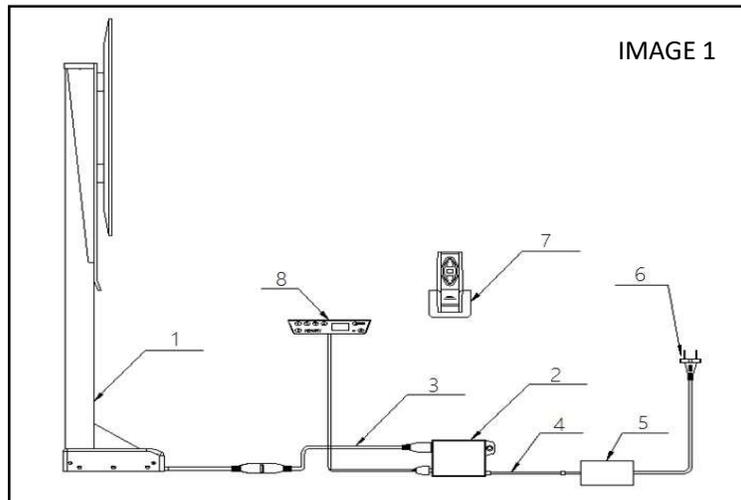

2. Le clavier LED affiche la position actuelle de l'ascenseur motorisé (58 cm).

3. Opération de montée : Appuyez et maintenez le bouton "HAUT", la colonne monte, relâchez pour stopper.

4. Operation de descente : Appuyez et maintenez le bouton "BAS", la colonne descend, relâchez pour stopper.

5. Mémorisez une position :

a. Choisissez une hauteur

b. Appuyez sur La touche M (MEMOIRE)


c. Appuyez sur la touche 1

d. La hauteur actuelle sera mémorisée avec la touche 1.

Procéder de la même façon, pour mémoriser d'autre hauteur avec la touche 2,3

Appuyez sur haut ou bas pour stopper la course mémorisée du support tv.

Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton stop de la télécommande pour que la colonne se deplace a la hauteur de la mémoire 1.

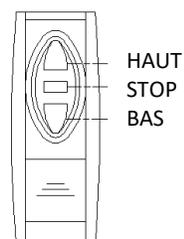



ENGLISH GUIDE


VESA MAX 600x400 mm

TV 22"-42"

60 Kg



Section	NO.	PARTS	Quantity
Control Section	1	Lift column	1
	2	Control Box	1
	3	Transit line A	1
	4	Transit line B	1
	5	Power Adapter	1
	6	Power line	1
	7	Remote controller	1
	8	Hand controller	1
Bracket Section	9	TV bracket connecting rod	2
	10	TV bracket (vertical)	2
	11	TV bracket (horizontal)	2
Accessory Package	12	Bolt + Nut M8x20	4
	13	ST6x15	4
	14	ST5x15	6
	15	ST3x8	6
	16	Tie	1
	17	Wrench (6mm)	1
	18	M6x10	4

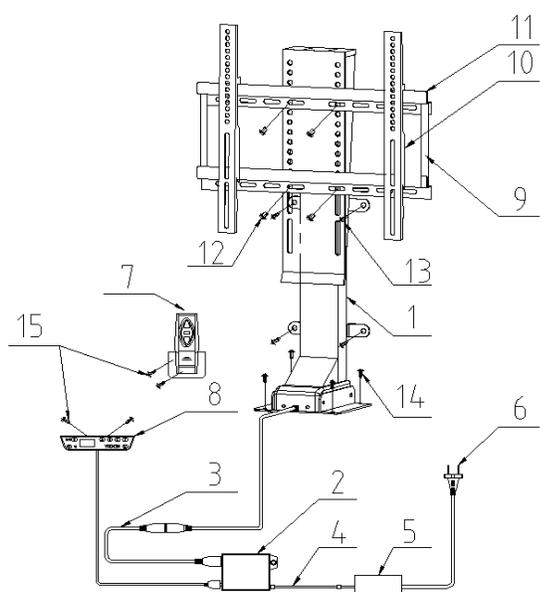

Specifications

Input:	110~240VAC
Output power:	24VDC
Load capacity:	60Kg
Max speed:	25mm/s
Stroke:	650mm
Min install dimension:	580mm
Operation temperature:	0-40°C
Duty cycle:	Max 10% or 2 min on and 18 min off
Compatible mount type :	floor, cabinet
VESA :	100x100, 200x100, 200x200, 400x200, 400x 300 mm

Attention: DO NOT install upside down(ceiling).

It will cause damage to the product and TV.

EN

I-NOVA thanks you for your purchase and remains at your disposal by e-mail:
contact@inova-france.fr

PLEASE OPEN THE CARTON CAREFULLY

PLACE THE SUPPORT ON A PROTECTED SURFACE TO PREVENT DAMAGE

THE PRODUCT MUST BE INSTALLED ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS IN THE INSTRUCTIONS TO AVOID DAMAGE OR INJURY.

About the Guarantee

All our motorized TV LIFT are guaranteed for 2 years from the date of receipt of the order. I-NOVA declines all responsibility for damage occurring as a result of improper assembly or use.

All our products benefit from a legal guarantee against any defect in model, material, operation and manufacturing for a period of 2 years from the date of receipt of the order. Under this warranty, the product will be repaired or replaced free of charge at the discretion of I-NOVA. Normal wear and tear is excluded from the warranty.

The I-NOVA warranty ends in the following cases:

The product is not assembled according to the instructions for use.

The product is not used in accordance with the instructions for use.

The product has undergone modifications

The product has undergone repairs by third parties other than I-NOVA.

The product no longer works or is damaged due to external factors:

Water damage, lightning, fire, scratches, exposure to extreme temperatures, weather, acids, solvents, neglect or misuse.



Read the entire manual before you start installation and assembly. If you have any question regarding any of the instructions or warnings, please contact local distributor or i-nova for assistance.



CAUTION : Use with products heavier than the rated weights indicated may result in instability causing possible injury.



- Mount must be attached as specified in assembly instructions. Improper installation may result in damage or serious personal injury
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components.
- Use the mounting screws provided and don't over tighten mounting screws
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury


IMPORTANT : Ensure that you received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, contact local distributor or i-nova.

MAINTENANCE: Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every 3 months).

Assembly guide


STEP 1

Connect two TV bracket (transverse) with
TV bracket connecting rod.

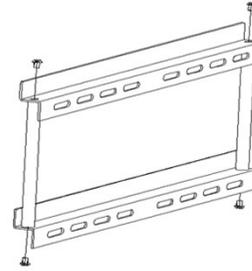


STEP 2

Install frame to TV mounting seat with bolt + nut
(4 pcs M8x20).
(Pay attention to the orientation of the bracket)

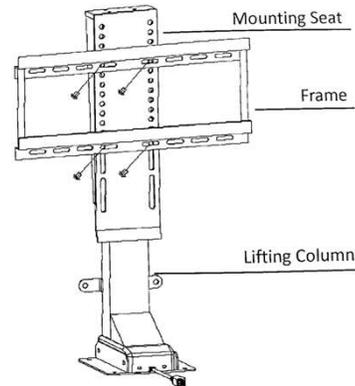


STEP 3

Fix the lift column to the wall
or cabinet by screw.
(4pcs ST5 x 15)
(4pcs ST6 x 15)

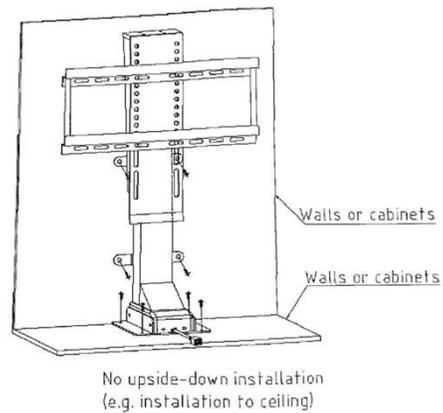


STEP 4

Install TV bracket (vertical) on the back of the TV
with bolt. (4 pcs M6x10).

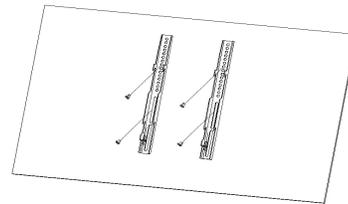


STEP 5

Hang TV on the upright column through
The installed bracket.
Suits for TV size 32-70 inches.

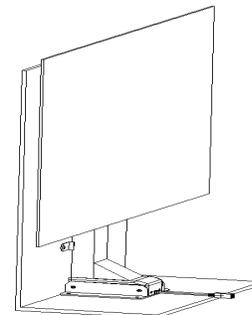

Direction of Use

Correctly connect all parts as picture 1

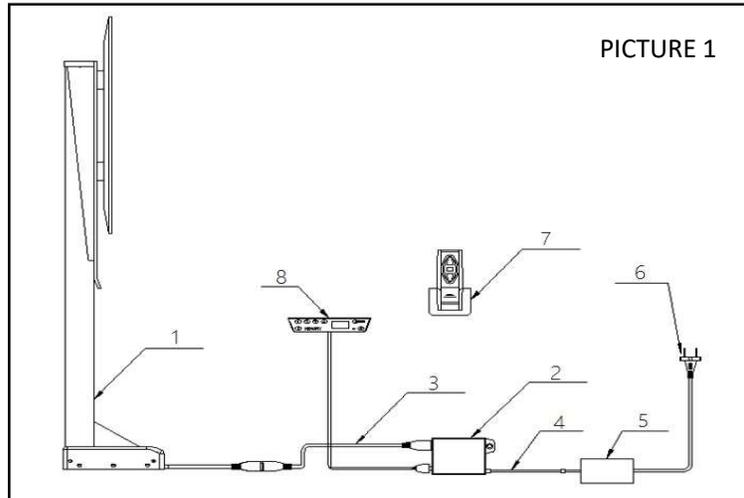

2. LED Handset will display current height of the tv lift (58 cm).
3. Rise operation : press and hold "UP" button, desk will rise, release to Stop.
4. Down operation : press and hold "DOWN" button, desk will fall, release to Stop .
- 5.How to memorize a position :
 - a. Pressing and holding UP or DOWN button to a height
 - b. Press M button
 - c. Press button 1
 - d. The height will be remembered by button 1.

The same way, the button 2,3 can remember the other heights.

After memory, press 1/2/3/ button, TV lift will motion to the height it remembered.

Press "UP" or "DOWN" button during the memory motion. The motion will be stopped.

Press the stop key of the remote controller for 5 sec, the column will move to the position set by memory 1.





CODE ERREUR – ERROR CODE

1. **Message « HOT »** : Boîtier de commande en service continu sur 2 minutes. Le contrôleur est protégé. Dépannage: attendez 18 minutes ou débrancher et attendre que tout les voyants soient éteint, puis rebranchez-le. Le code d'erreur disparaîtra.
2. **Message E01**: aucun signal l'un des câbles de connexion du boîtier de commande est non connecté ou cassé. . Dépannage: assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés, attendez 3 secondes, le code d'erreur disparaîtra.
3. **Message E02**: protection contre les surcharges Surcharge de poids apparente - plus de 80 kg Attendre 3 secondes, le code d'erreur disparaîtra automatiquement. S'il ne disparaît pas, retirer le poids, le code disparaîtra automatiquement.
4. **Message E07**: Le poids de la charge dépasse 125 kg OU le courant électrique dépasse la valeur de réglage maximale. Dépannage: veuillez retirer les poids pour vous assurer que le poids ne dépasse pas 125 kg.
5. **Message E08** La tension de service est inférieure à la tension requise. Dépannage: le code d'erreur disparaîtra automatiquement lorsque la tension augmentera selon les exigences du produit
6. **Message E09** : La tension de service est supérieure à la tension requise. Dépannage: Le code d'erreur disparaîtra automatiquement lorsque la tension tombera aux exigences du produit
7. **Message E10** : insérez le combiné une fois que le boîtier de commande est déjà sous tension. Dépannage: Attendre 1 seconde, le code d'erreur disparaîtra automatiquement.

UNE OPÉRATION DE RÉINITIALISATION EST NÉCESSAIRE POUR:

Remplacement des colonnes, remplacement du contrôleur

Méthode de réinitialisation:

Après avoir maintenu le bouton BAS enfoncé pendant environ 5 secondes, le RES (réinitialisation) s'affiche sur la télécommande , restez appuyé jusqu'à ce que la fin de la colonne revienne à la position la plus basse et affiche 82.

Après avoir remplacé la télécommande, le couplage est nécessaire pour la première fois Méthode d'appairage à distance: Lorsque l'alimentation est coupée, maintenez la touche «UP» de la télécommande, puis allumez l'appareil. Après avoir entendu la voix «di», appuyez sur la touche «STOP» puis sur la touche «BAS». Vous entendrez une longue voix «di». L'appairage est terminé, il peut monter et descendre normalement avec la télécommande.

1.Hot Issue: Control Box continuous service over 2 minutes. The controller is protected.

Troubleshooting: Wait 18 minutes. OR Plug out power cable until handset without display HOT, Then plug the power again. The error code will disappear.

2. E01 Issue: No signal One of control box connection cable is loose, not connected or broken. .

Troubleshooting: make sure all cables connected well, waiting 3 seconds, the error code will disappear.

3. E02 Issue : Overload protection Appear weight overload - over 80kg

Waiting 3 seconds, the error code will auto disappear. If not disappear, Remove over weight, then code will auto disappear.

4.E07 Issue: Load weight is over 125kg OR electric current exceed maximum set value.

Troubleshooting: Please remove weights to make sure weight not over 125kg.

5.E08 Issue: The service voltage is lower than the requirement voltage.

Troubleshooting: The error code will auto disappear when voltage rise to product requirement

6.E09 Issue: The service voltage is higher than the requirement voltage.

Troubleshooting: The error code will auto disappear when voltage fall to product requirement

RESET OPERATION IS NEEDED FOR :

Replacement of columns , replacement of controller

Reset Method :

After holding the DOWN button for about 5 seconds, the RES (reset) is displayed on the hand control until the end of the column is return to the lowest position and show 82.

After replacing the remote Controller, Pairing is needed for the first time

Pairing remote method:



1. When the power is cut off, hold “UP” key of the remote controller, and then turn on the power.

2. After hearing the “di” voice, press the “STOP” key then the “DOWN” key.

You will hear long “di” voice . The pairing is completed, it can rise and fall normally with remote control.

INSTALLATION DES TIGES

1. Dévisser les 4 vis supérieures
2. Retirer le capot de la colonne
3. Aligner les tiges sur les trous
4. Placer le capot par-dessus
5. Remettre les 4 vis et serrer.

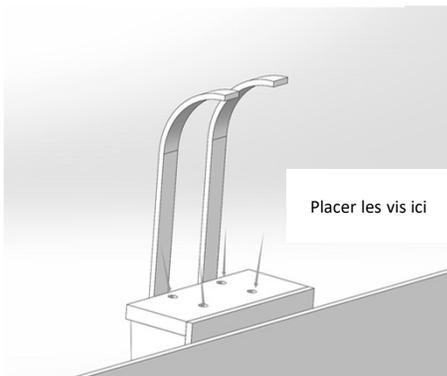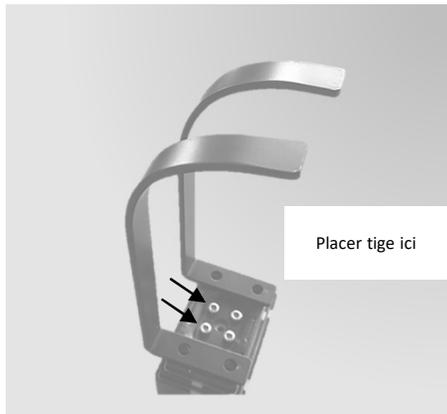

HINGE LIDS INSTALLATION

1. Unscrew the 4 upper bolt
2. Remove the column cover
3. Align the hinge lids with the holes
4. Place the cover over
5. Replace the 4 bolt and tighten

