

## C. Mode d'emploi


Lorsque vous appuyez sur le bouton bas, la colonne continue de descendre jusqu'au moment où vous appuyez sur un bouton. Quand le support a atteint le niveau souhaité appuyez sur le bouton stop.

### 3. Commande manuelle

3.1 Une fois le boîtier connecté à l'alimentation (110~230V AC), la commande manuelle indiquera la hauteur actuelle de la colonne, le mode économie d'énergie s'active automatiquement au bout de 2 minutes d'inactivité. Pour faire monter le support restez appuyé sur le bouton fléché du haut, relâchez ou arrêtez. Pour descendre restez appuyé sur le bouton fléché du bas, relâchez ou arrêtez.

### 3.2 Programmation mémoire de position :

Système à l'arrêt, appuyez sur le bouton «S» puis appuyez sur une des touches 1,2,3,4. La hauteur du support sera mémorisée. Enregistrez 4 hauteurs différentes. Après cela en appuyant sur une des touches mémorisées le système se rendra automatiquement à la position enregistrée.

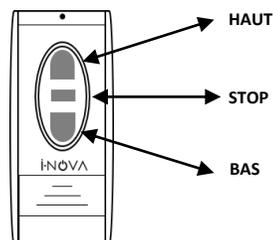

## D. Signal d'erreur et solutions

### 1. Aucun signal (affichage ER1) :

1.1 vérifié que tous les câbles sont connectés correctement.

1.2 Débranchez l'alimentation, puis rebranchez, ER1 disparaît.

Appuyez sur le bouton «haut» pour vérifier si la montée est normale.

Si le message ER1 reste affiché renouveler l'opération.

### 2. Protection contre la surcharge (affichage ER2)


2.1 vérifié que tous les câbles sont connectés correctement.

2.2 Débranchez l'alimentation, puis rebranchez, réinitialisez.

Méthode de réinitialisation : Après avoir maintenu le bouton «bas» enfoncé pendant 5 secondes, le RES (reset) s'affiche sur la commande manuelle jusqu'à ce que la fin de la colonne soit renvoyé et que la commande affiche les chiffres.

### 3. Protection thermique commande manuelle (affichage HOT)

La température de la commande est supérieure à 75°C ou la connexion dure plus de 2 minutes, le boîtier est protégé et indique «HOT». Réinitialisé après 20min pour résoudre le problème. Réinitialiser manuellement pour éteindre l'alarme.

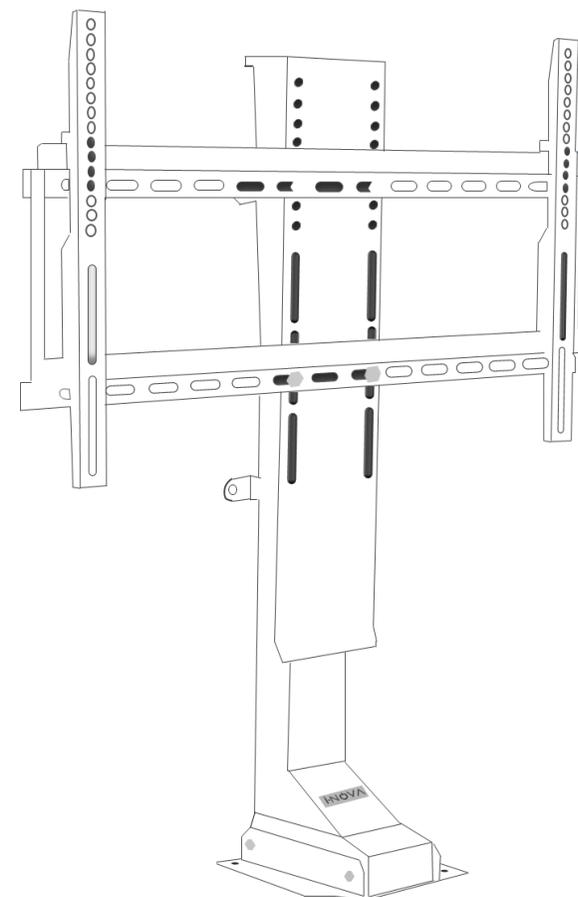


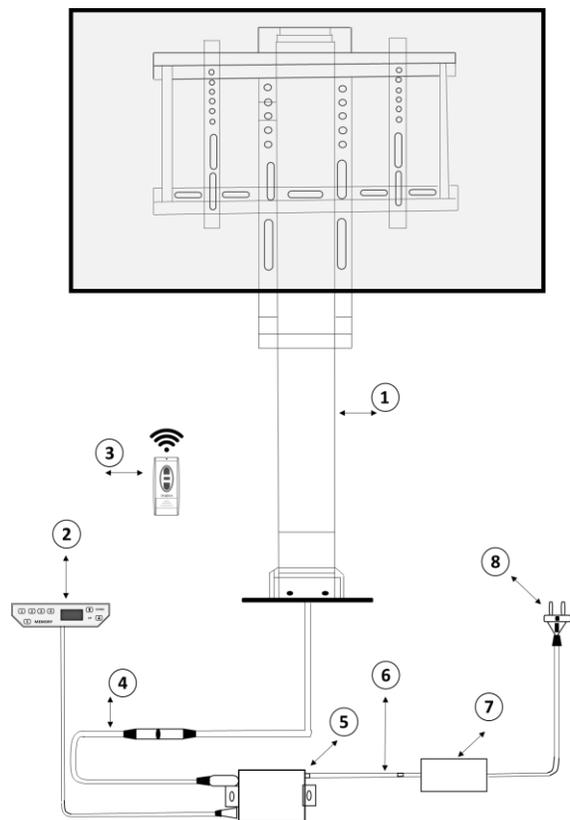


Image 1

**A. Liste des composants**

- |    |                           |      |
|----|---------------------------|------|
| 1. | Colonne ascenseur TV----- | 1pcs |
| 2. | Commande manuelle-----    | 1pcs |
| 3. | Télécommande-----         | 1pcs |
| 4. | Cable A-----              | 1pcs |
| 5. | Boitier de control -----  | 1pcs |
| 6. | Cable B-----              | 1pcs |
| 7. | Adaptateur secteur-----   | 1pcs |
| 8. | Alimentation-----         | 1pcs |

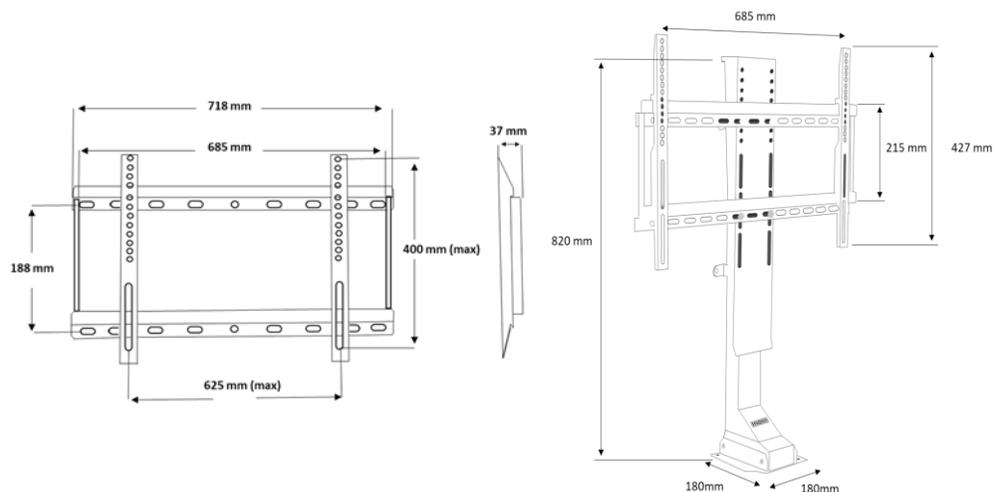


**B. Spécifications technique**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Voltage :                        | 110~230V AC                                      |
| Alimentation :                   | 24VDC  |
| Charge max :                     | 70 KG  |
| Vitesse max :                    | 25 mm/s  |
| Dimension installation min :     | 820mm  |
| Taille du tube :                 | 80 x 50 mm                                       |
| Température de fonctionnement :  | 0-40°C   |
| <b>Cycle de fonctionnement :</b> | <b>10% max. ou 2 min allumé et 18 min éteint</b> |
| VESA :                           | 200x100, 200x200, 400x200, 400x400, 600x400 mm   |


**C. Mode d'emploi**

- Connectez correctement toutes les pièces, reportez vous a l'image 1
- Télécommande :  
La télécommande dispose de 3 boutons : « haut », « bas » et « stop » lorsque vous appuyez sur le bouton haut, la colonne continue a monter jusqu'à ce que vous appuyez sur un bouton ou augmentiez la course.


4. Installez le siège de montage sur la colonne élévateur avec les boulons. (4pcs M6x10) (ignorez cette étape si support déjà pré installé)

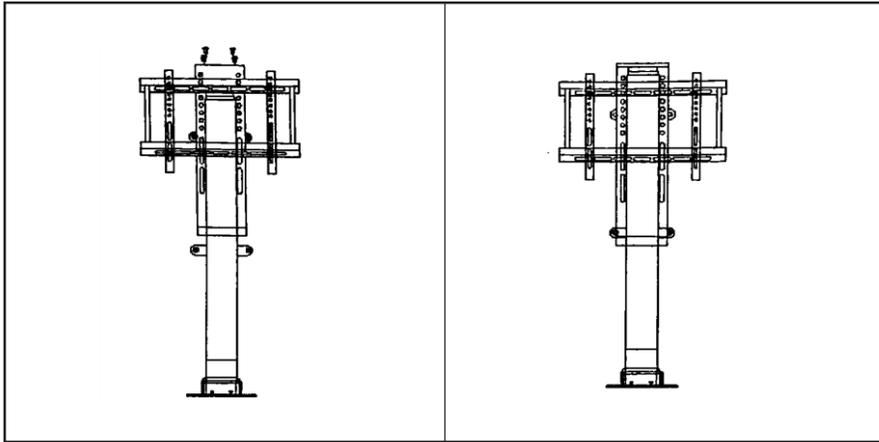

5. Installez le support tv vertical à l'arrière de la télévision puis accrochez votre télévision à la colonne verticale grâce au support tv. (4 pcs M6x10) compatibilité écran TV 32-70 pouces.

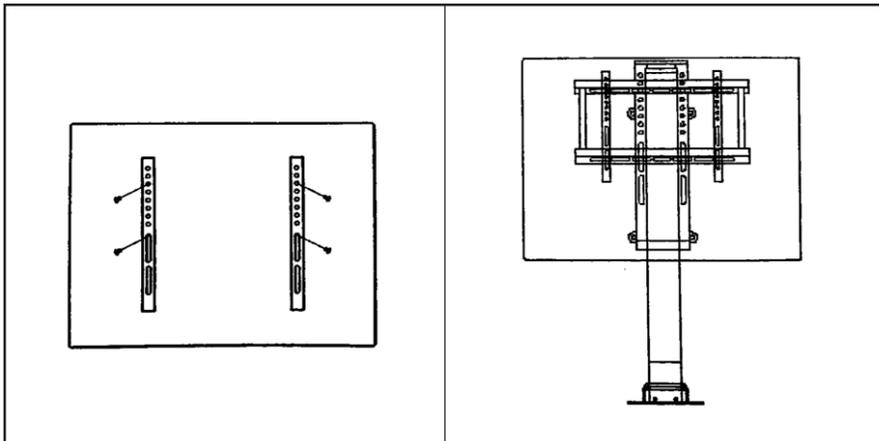

# i-NOVA

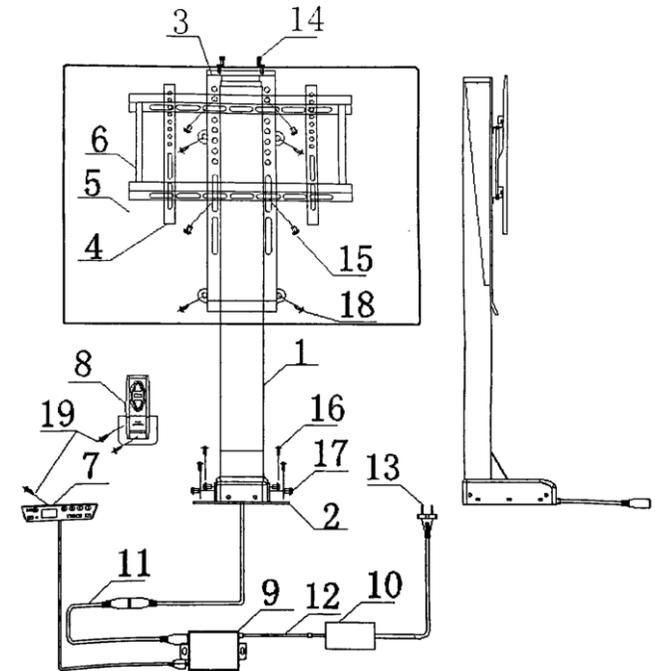

Guide d'assemblage X8 SILENCIOPRO+

## B. Liste des composants

### Section Matériel

01 Colonne élévation-----	1 PCS
02 Base-----	1 PCS
03 Siège de montage-----	1 PCS
04 Support TV vertical-----	2 PCS
05 Support TV horizontal-----	2 PCS
06 Support TV tige de connections-----	2 PCS


### Section Contrôle

07 Commande manuelle-----	1 PCS
08 Télécommande-----	1PCS
09 Boitier de contrôle-----	1PCS
10 Adaptateur secteur-----	1PCS
11 Cable A-----	1PCS
12 Cable B-----	1PCS
13 Alimentation-----	1PCS


### Accessoires

14 Boulon M6x10-----	8 PCS	15 Boulon + écrou M8x20---	4 PCS
16 ST5*15-----	6 PCS	17 M6*12-----	4 PCS
18 ST6*15-----	4 PCS	19 ST3*8-----	6PCS
20 Tie-----	1 PCS	20 Clé (6mm)-----	1PCS

C. Connectez les 2 support tv avec la tige de liaison.

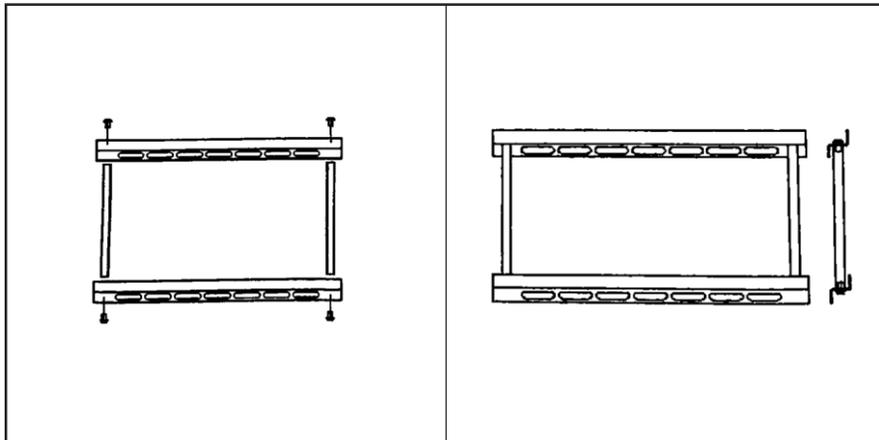

2. Installez le cadre support tv sur la colonne avec les boulons + écrous (4 pcs M8x20)

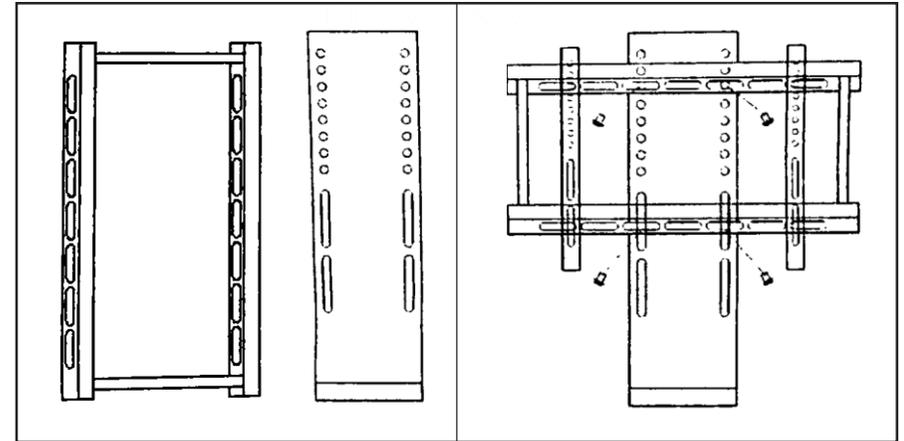

3. Installez la base de la colonne (ignorez cette étape si support déjà pré installé) (4 pcs M6x12)

