

OPENSWIM

ユーザガイド

S700

目次

製品の使用方法

イヤホンの操作方法	03
電源オン/オフ	04
オーディオの転送方法	05
装着方法	07
音量	08
ミュージックファンクション	09
バッテリーの状態を確認	10

その他の機能

イコライザモード	12
イコライザモードの切り替え	13
言語の切り替え	14
フォルダの切り替え	15

ケアとメンテナンス


充電方法	17
保管とメンテナンス	18
製品保証	19
トラブルシューティング	20
同梱物	21

利用規約と法的情報


.....	22
-------	----

製品の使用法

イヤホンの操作方法

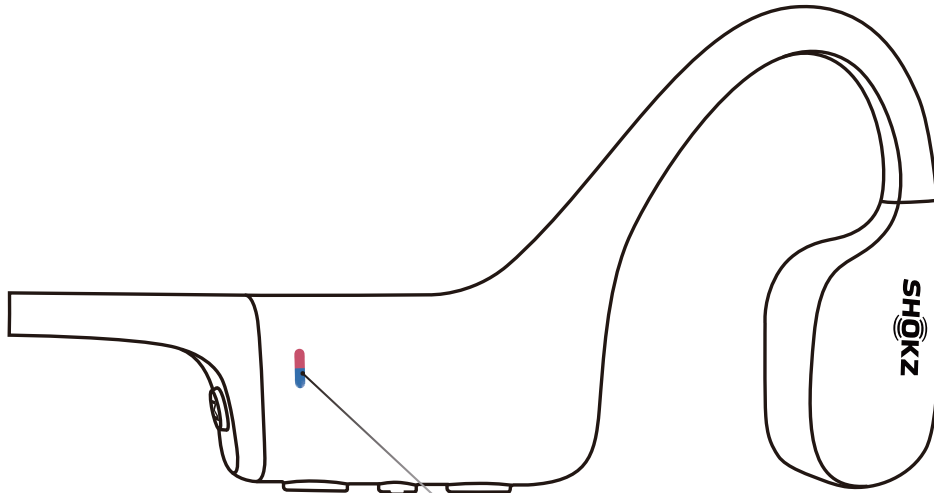


LEDインジケータ

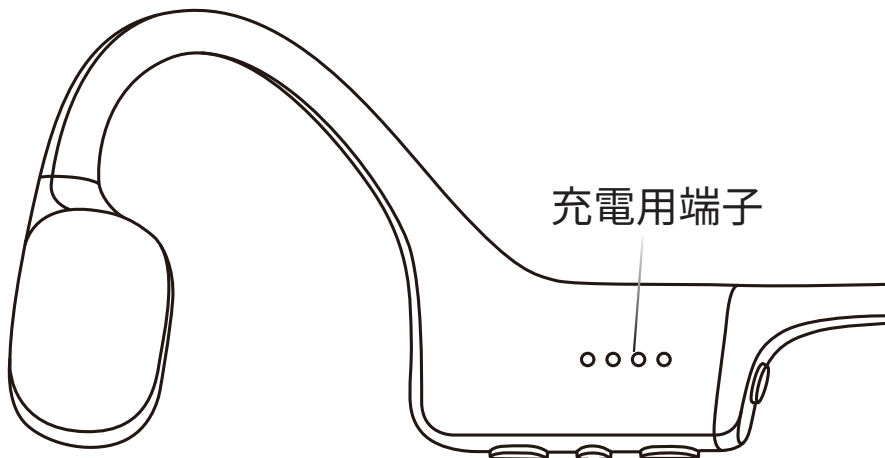

充電用端子


— 音量-ボタン + 音量+ボタン

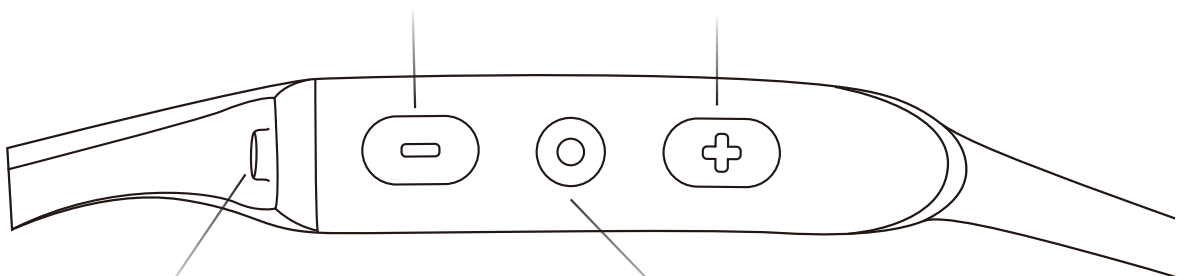

M モードボタン

● マルチファンクション/電源ボタン

電源オン/オフ

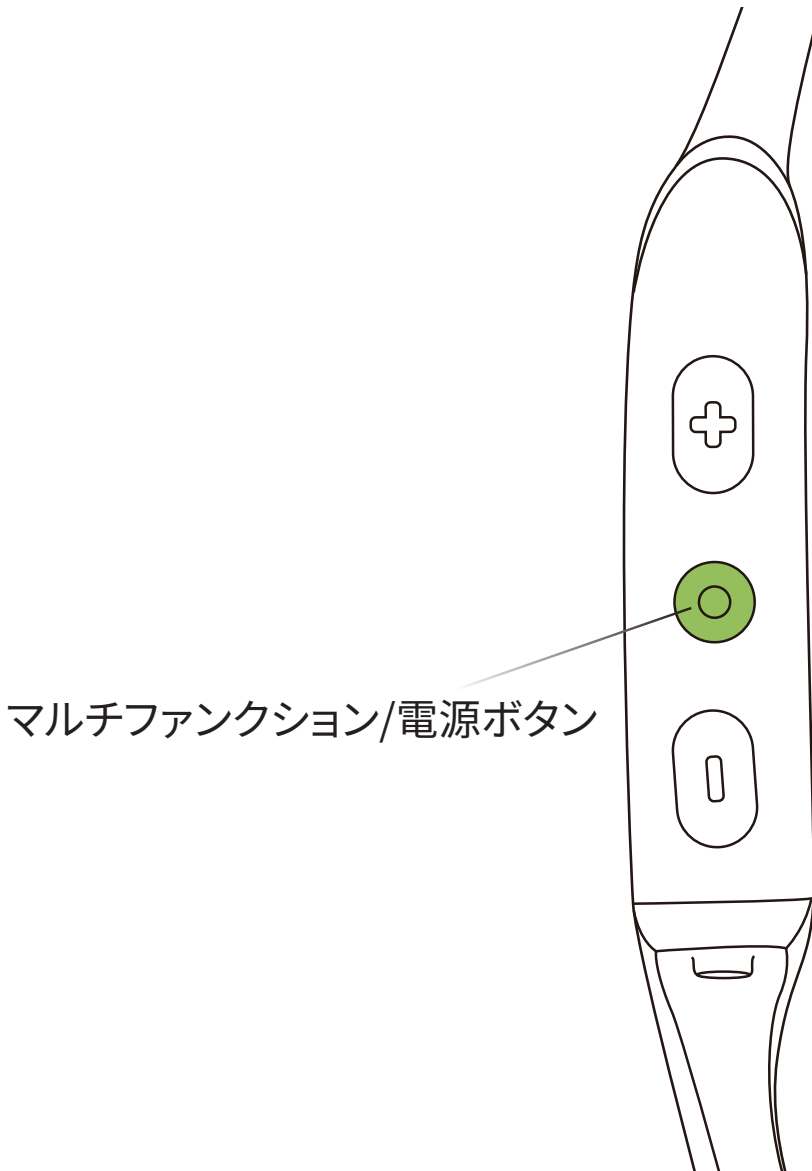

イヤホンの電源オン:

LEDインジケータが青く点灯するまで、マルチファンクション/電源ボタンを押し続けてください。


*「Shokzへようこそ」と音声案内が聞こえます。

イヤホンの電源オフ:


LEDインジケータが赤く点灯するまで、マルチファンクション/電源ボタンを押し続けてください。

*「終了します」と音声案内が聞こえます。

オーディオの転送方法

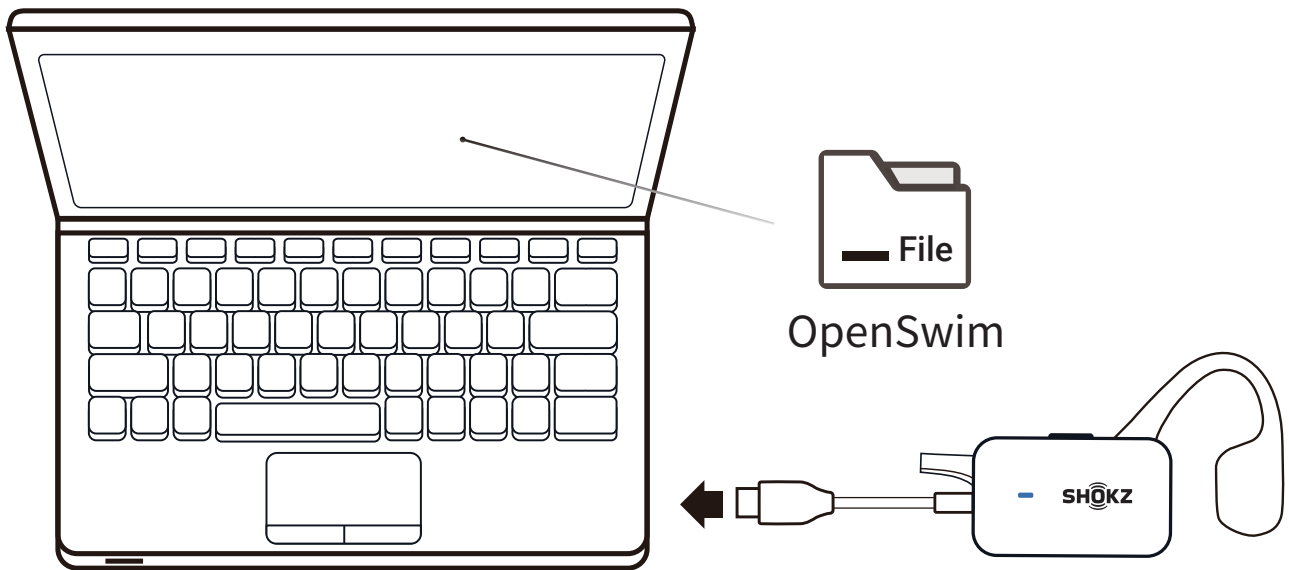

1. OpenSwim をコンピュータに接続します。
2. OpenSwim は "OpenSwim "という名前のリムーバブルメディアとして認識されます。コンピュータ上で "OpenSwim"を開いてください。

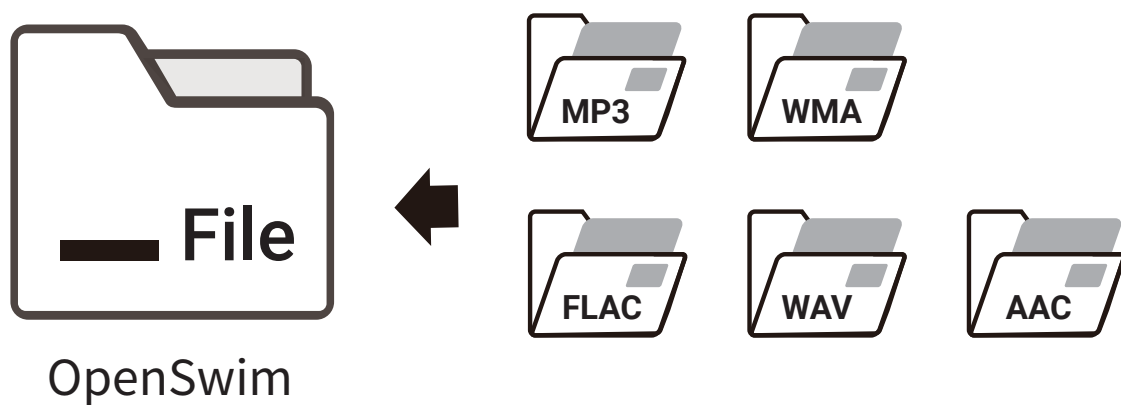


3.オーディオファイルやフォルダをリムーバブルメディア"OpenSwim"にドラッグ&ドロップします。

4.ファイル転送が完了したら、USB充電クレードルを取り外すことができます。OpenSwimがファイルを整理している間、LEDインジケータは赤と青に点滅します。このとき、OpenSwimのボタンは一時的に機能しません。

* OpenSwim はMP3、WAV、WMA、FLAC、AAC の各フォーマットに対応しています (WAVフォーマットはリニア PCM フォーマットのみ、FLACフォーマットは16bit、48kHzのみ対応します。)

装着方法

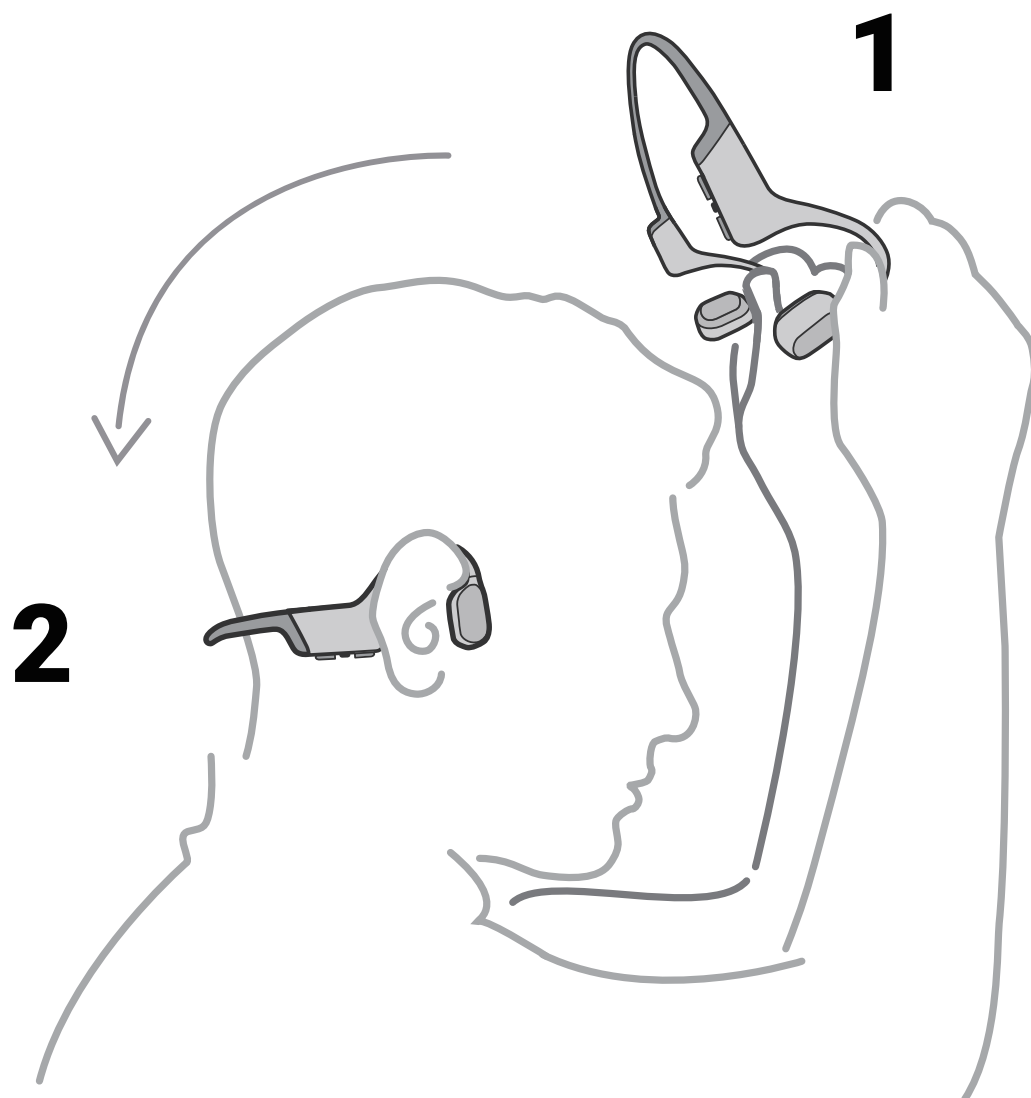


イヤホンを手に取り、首の付け根の後ろにまわしてください。イヤフックを耳にかけて装着します。

あとは音楽をお楽しみください。

*イヤホンの装着方法を間違えると、不快な思いをすることがあります。トランスデューサは耳の前に当たるようにしてください。

音量

🎵 オーディオ再生中の音量操作

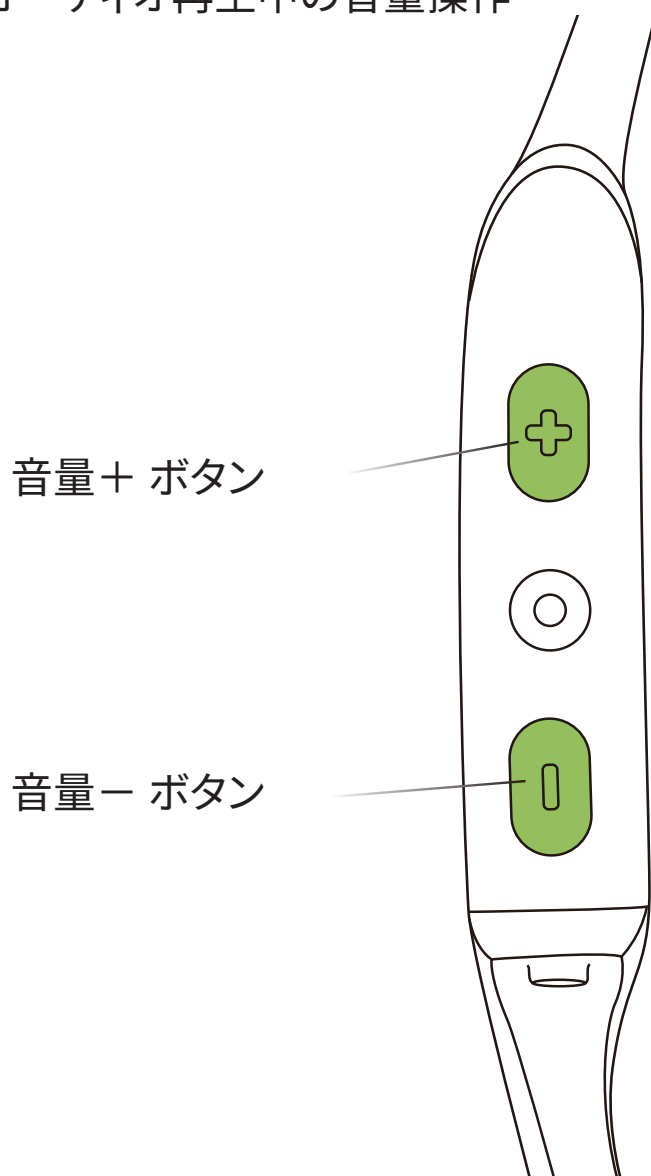

音量の変更方法:


音楽再生中(通話中)に、音量+ボタンまたは音量-ボタンを押して、イヤホンの音量を調節します。

*音量が最大になるとビープ音が鳴ります。



*大きな音量をイヤホンで聴くと、聴力への影響や、音声の歪みが生じることがあります。

ミュージックファンクション

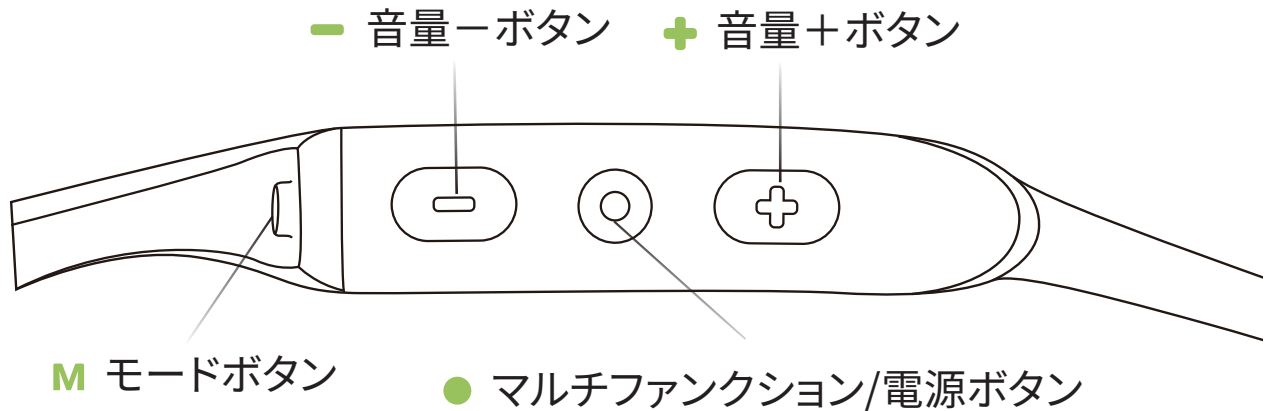

▶|| 音楽の再生/停止 ●

マルチファンクションボタンを1回クリック

⏭ 次の曲 +

音楽再生中に音量+を2秒間長押し

⏮ 前の曲 —

音楽再生中に音量-を2秒間長押し

⏮ イコライザの切替 M

モードボタンを2秒間長押し


⏮ プレイモード M

モードボタンを1回クリック
ノーマル/リピート/シャッフル

バッテリーの状態を確認



オーディオ停止中の操作

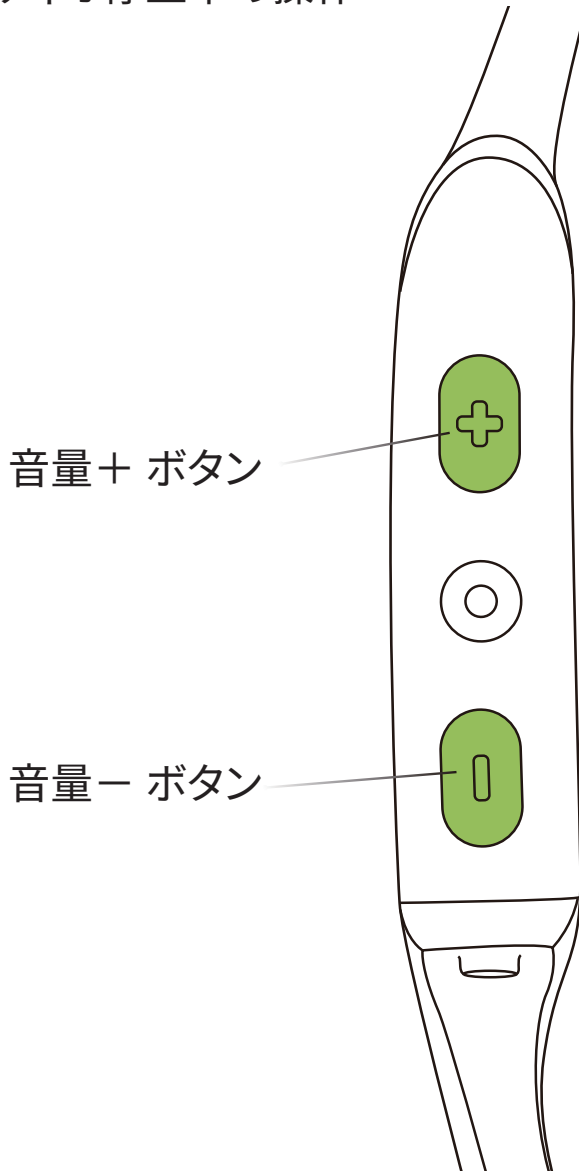

バッテリーの状態を確認：

オーディオが一時停止しているときに、音量+または音量-ボタンをクリックします。バッテリーの状態が音声で案内されます。

*「バッテリーは充電されています/バッテリーはおよそ半分です/
バッテリーは残りわずかです/充電してください」

その他の機能

イコライザモード



通常モード

音楽を聴くためのバランスの取れた周波数設定




水泳モード

水泳中に最適化された設定

イコライザモードの切り替え

🎵 オーディオ再生中の操作

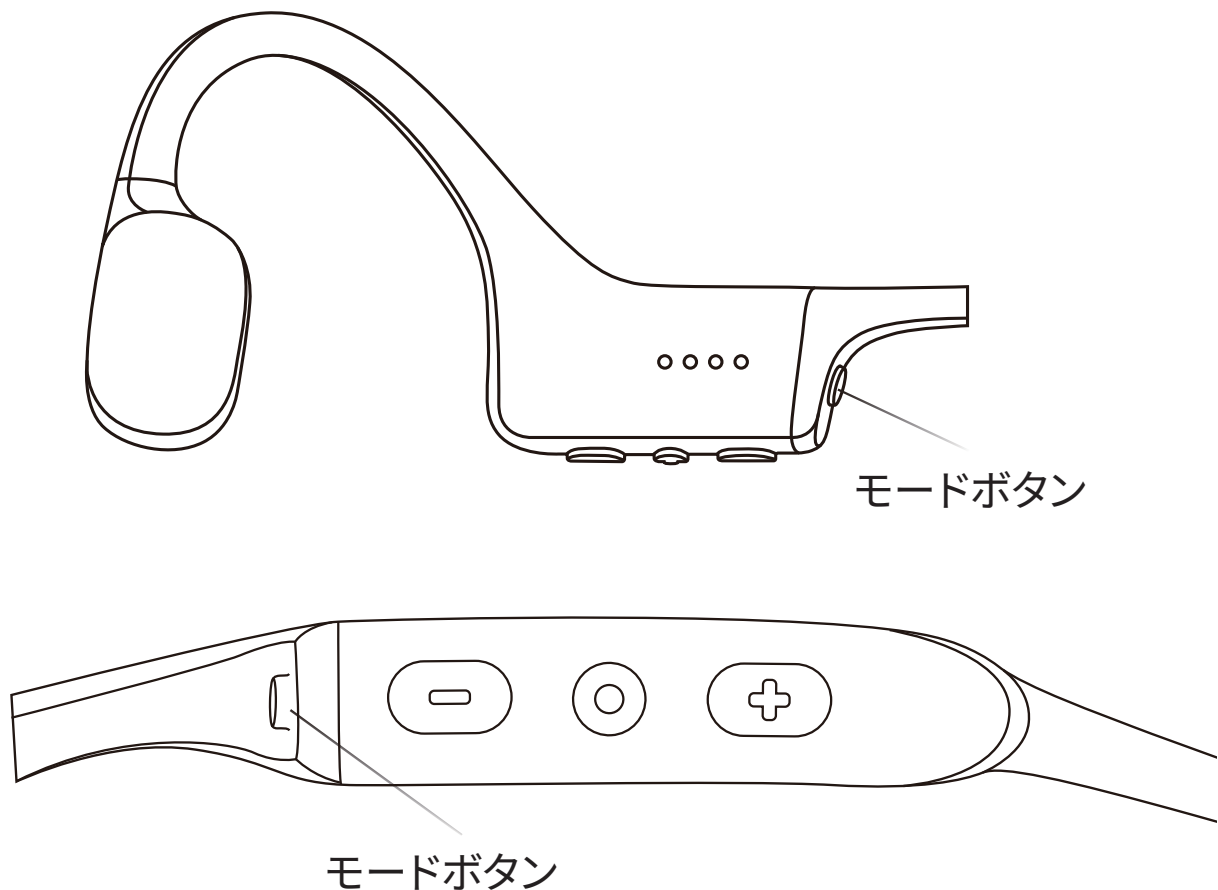


イコライザモードの切り替え方法:

音楽の再生中、ビープ音が聞こえるまでモードボタンを押し続けてください。

*音声案内から「通常モード/水泳モード」と聞こえます。

言語の切り替え

イヤホンには、中国語、英語、日本語、韓国語の4つの言語が組み込まれています。

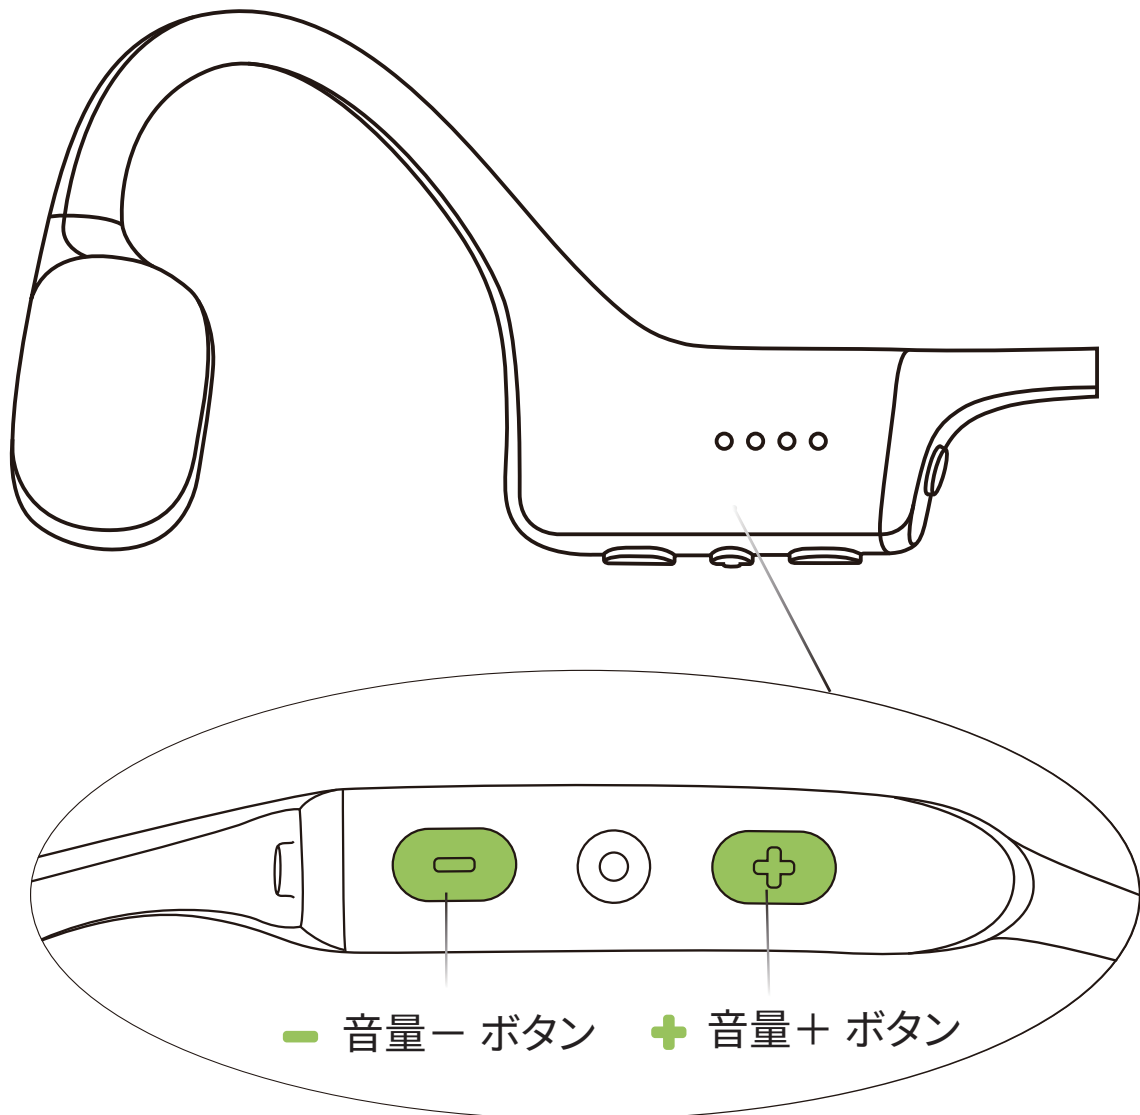


言語の切り替え方法:

音量+ボタンと音量-ボタンをビープ音が鳴るまで押し続けてください。

*音声案内から「中文/English/한국어/日本語」と聞こえます。

フォルダの変更

*オーディオファイルは、フォルダを使って分類することをお勧めします。

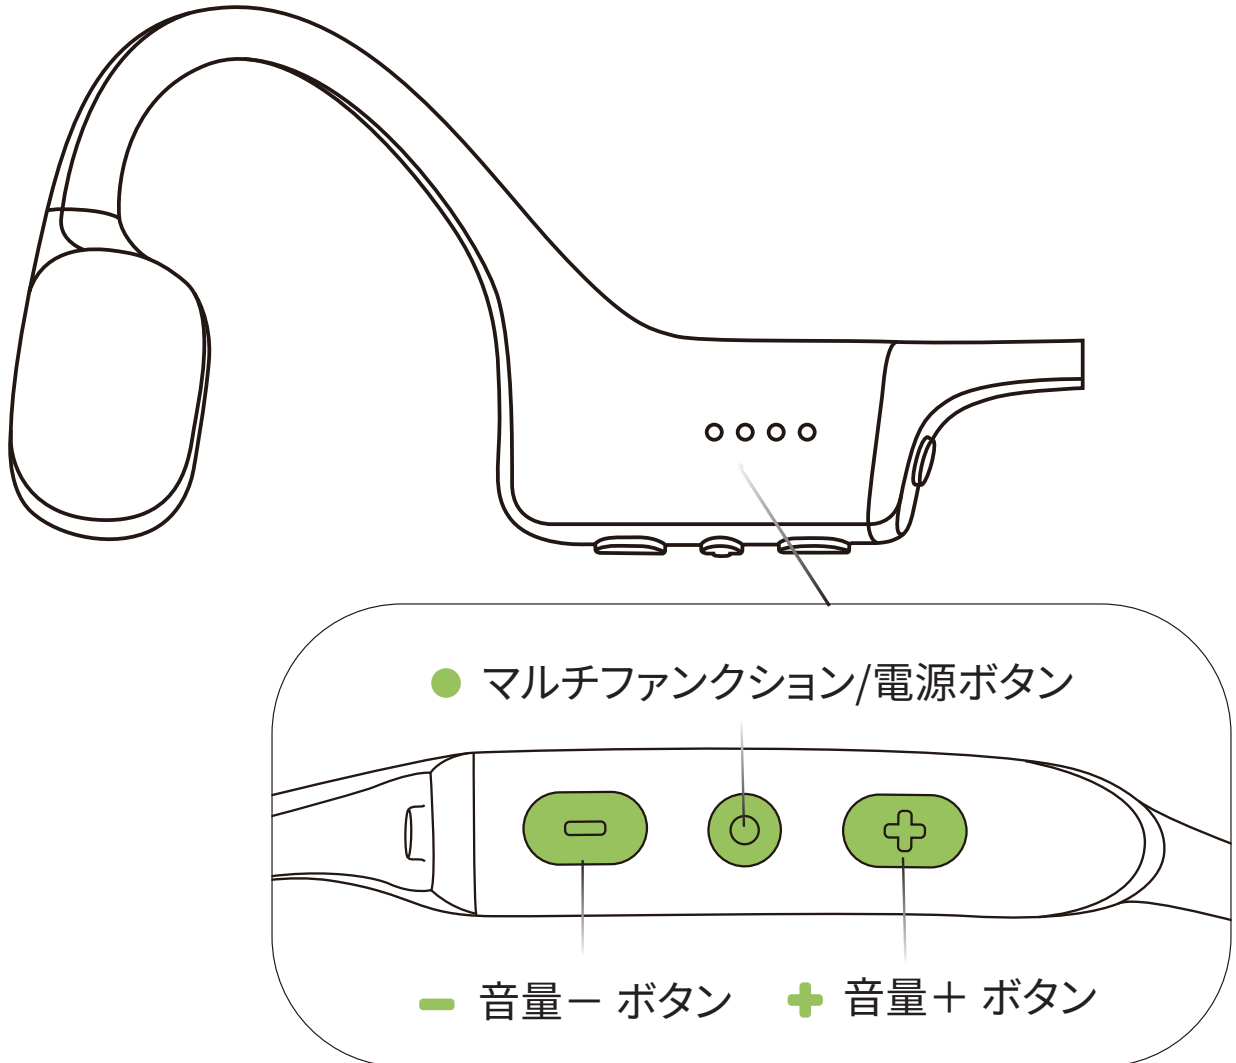

フォルダの変更方法:

マルチファンクションボタンと音量－をビープ音が鳴るまで両方、同時に押し続けてください。

*「現在のフォルダを再生します/すべてのフォルダを再生します」と音声案内があります。


*音量＋とマルチファンクションボタンを2秒間長押しすると「現在のフォルダを再生します」と音声案内があり、その後、「次のフォルダです」と案内があります。

**このページには
注釈はありません**

充電方法



充電時にイヤホンは自動的に電源がオフになります。

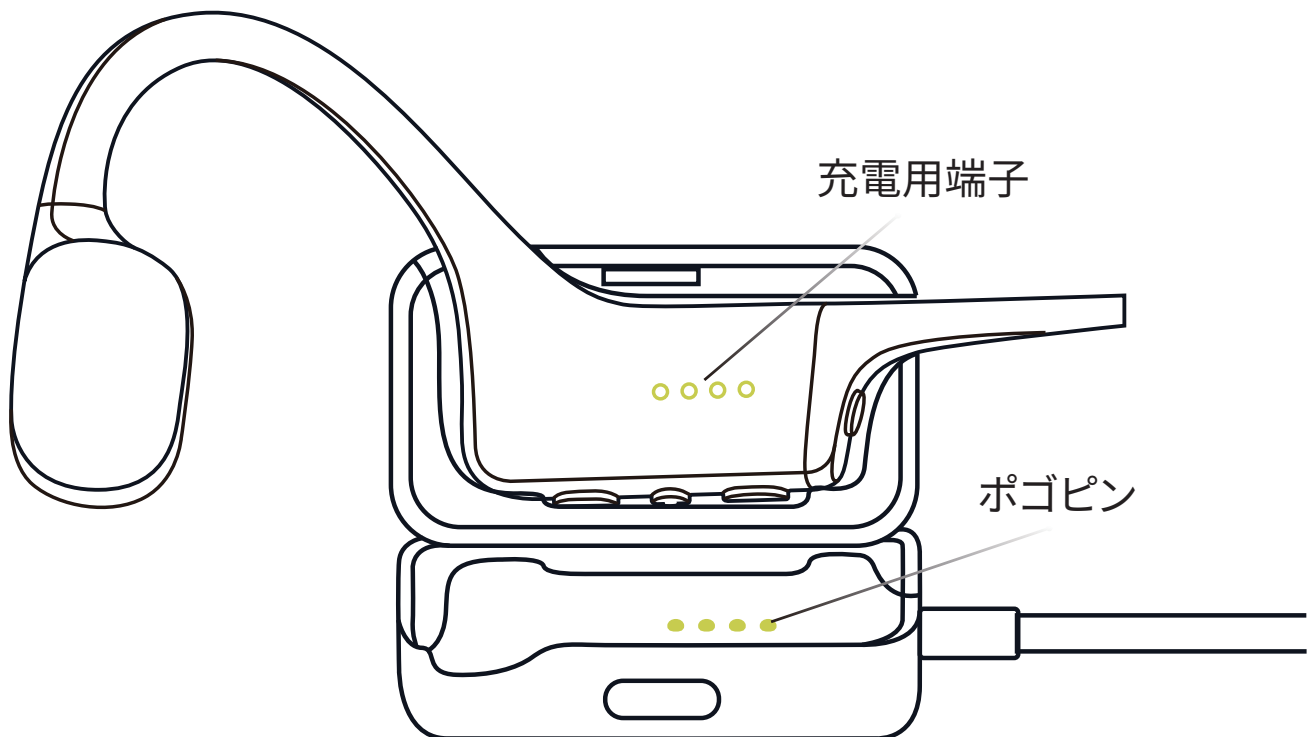

1. OpenSwim をUSB 充電クレードルに取り付けてください。
このとき、ポゴピンと充電用端子が接触していることを確認します。
2. クレードルをコンピュータまたはアダプターに接続します。
充電が完了すると、LEDインジケータが青色に点灯します。

保管とメンテナンス

- ・ 本製品は、周囲温度0-45°Cの乾燥した涼しい場所に保管してください。極端な寒さや暑さの中でヘッドホンを使用すると電池の寿命が短くなる可能性があります。
- 長期間使用せずに保管した場合は、使用前に充
- ・ 長期間使用せずに保管した場合は、使用前に充電してください。
- ・ 使用後は、乾いた柔らかいタオルで本製品を拭いてください。
- ・ 充電する前に本製品が乾いている状態か確認してください。

備考

デザイン・仕様は予告なく変更されることがあります。最新の製品情報については、www.shokz.com をご覧ください。

警告

爆発、火災、有毒化学物質の漏出などの危険を避けるため、製品の分解、電池の交換、変形、切断などを行わないでください。

製品保証

本製品には製品保証が付いています。詳しくは当社ウェブサイト
<https://jp.shokz.com/pages/warranty-policy>
をご覧ください。

製品を登録するには、Shokz Appをダウンロードしてください。

*製品登録を推奨いたしますが、未登録の場合でも製品保証への影響
はありません。


トラブルシューティング




何かお困りのことがございましたら、
下記までご連絡ください。

<https://jp.shokz.com/pages/contact-us>

同梱物

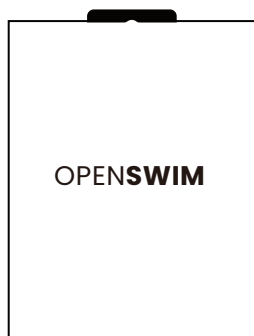


OpenSwim
ボックス*1

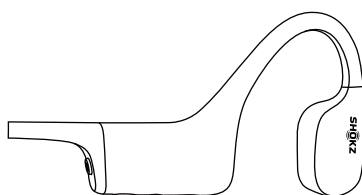


OpenSwim
イヤホン*1




OpenSwim
キャリングケース*1

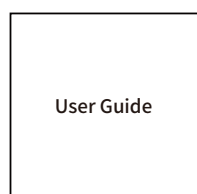


OpenSwim
ユーザガイド*1

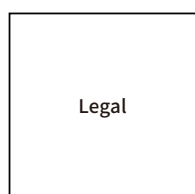

OpenSwim
法律上のご注意*1

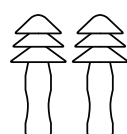

イヤプラグ
(耳栓)*1

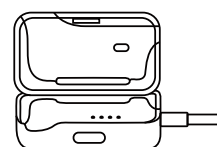

USBクレードル
(充電+データ転送用)*1

製品の一部が破損または欠落している場合は、使用しないでください。
Shokz正規販売店またはShokzカスタマーサービスにお問い合わせ
ください。

*地域によってパッケージの包装が異なる場合があります。
あらかじめご了承ください。

利用規約と法的情報

廃棄について

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。

リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。

リサイクルや廃棄については各地域の規定に従ってください。



SHOKZ