






Lieferumfang

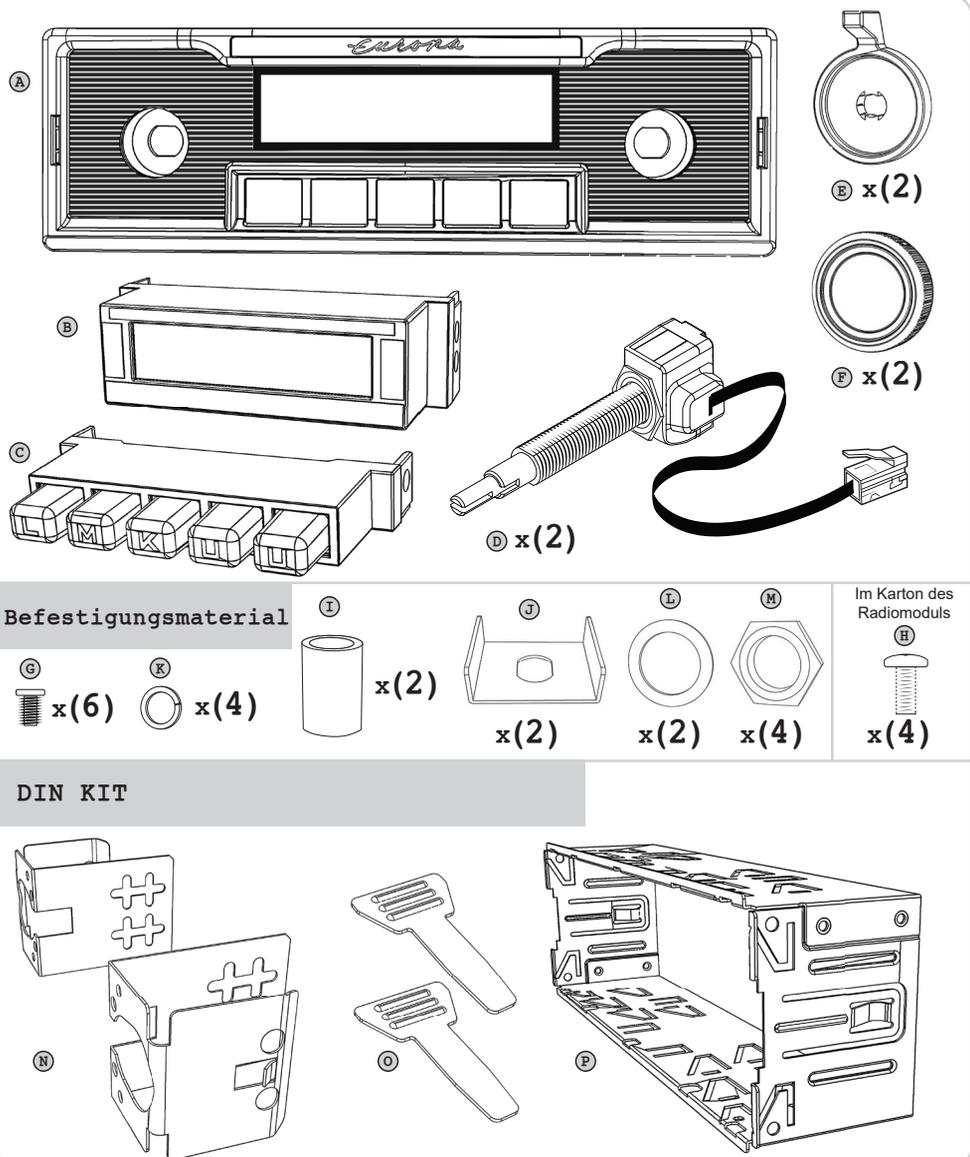


Installation

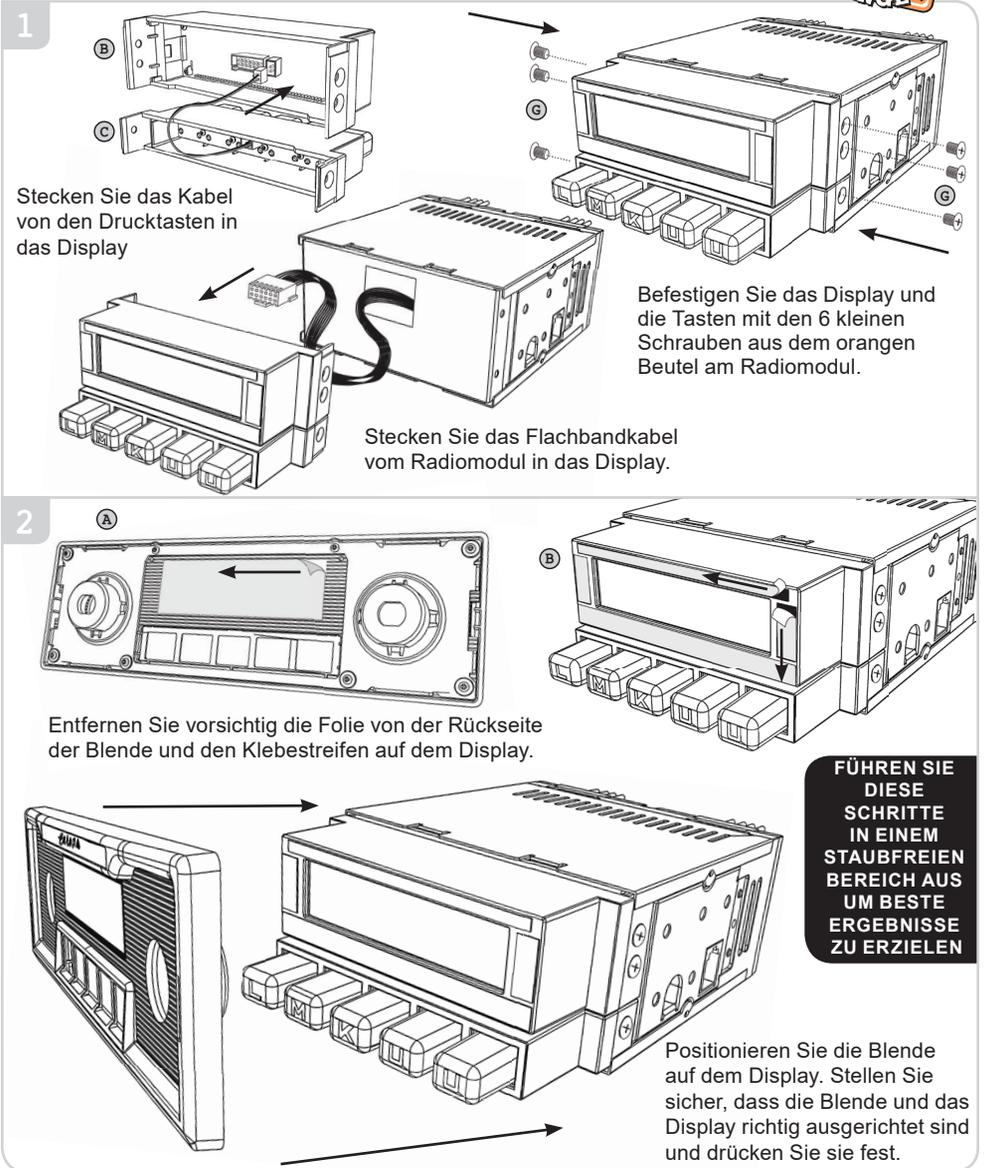

7

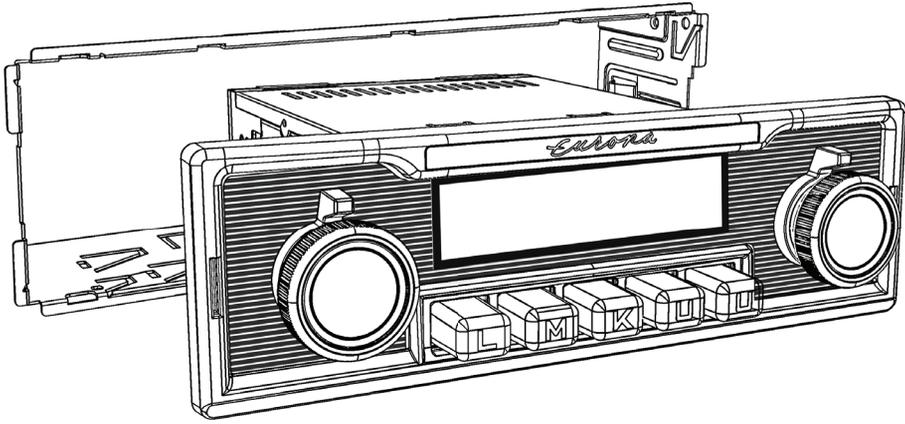


Bevor Sie das komplettierte Radio in den DIN-Schacht einsetzen, schalten Sie das Gerät ein um das Radio zu testen und zu sehen, ob alle Verbindungen korrekt sind. Schieben Sie nach dem Testen das Radio in den DIN-Rahmen, bis es einrastet.

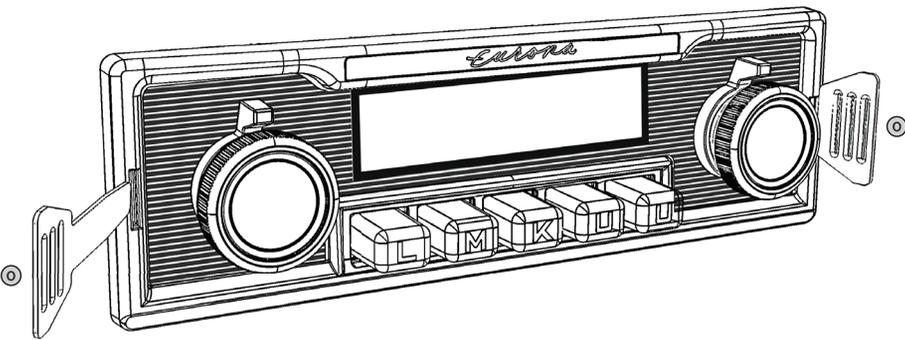

Wenn Anpassungen erforderlich sind, verwenden Sie die mitgelieferten DIN Schlüssel, um das Radio aus dem Rahmen zu ziehen.

8

Sobald das Radio richtig montiert ist, installieren Sie das Montageblech an der Rückseite des Radios. Befolgen Sie die Installationsanweisungen, die Ihrem Radiomodul beiliegen.

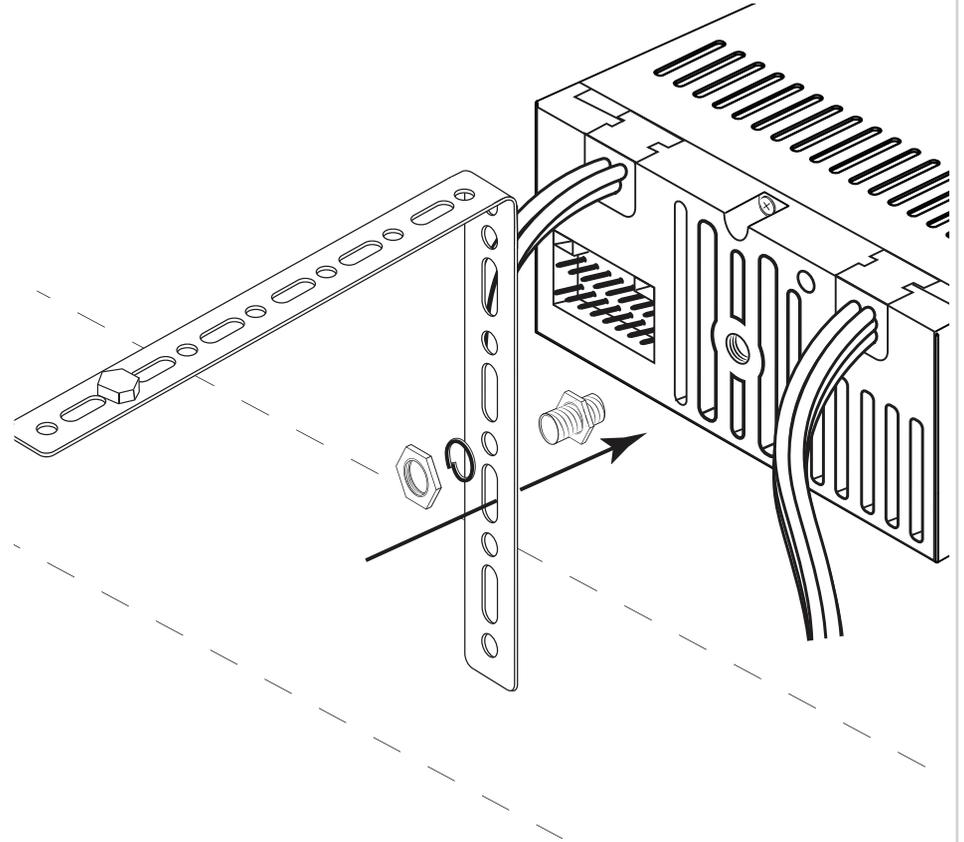

Steuerungslayout



Senderspeicher

Speichern von Radiosendern

Suchen Sie den Sender den Sie speichern möchten und halten Sie dann die entsprechende Stationstaste (5) für 2 Sekunden gedrückt.

Aufrufen von gespeicherten Sendern

Um einen gespeicherten Sender abzurufen, drücken Sie einfach die Stationstaste (5), auf die Ihr Sender zuvor gespeichert wurde.

Basis Einstellungen

Radio Ein-/Ausschalten

Drücken Sie den linken vorderen Knopf (1) um das Radio einzuschalten. Halten Sie den linken vorderen Knopf (1) gedrückt, um das Radio auszuschalten.

Lautstärke

Drehen Sie den linken vorderen Knopf (1), um die Lautstärke zu ändern.

Ändern der Quelle

Drehen Sie den linken hinteren Knopf (2) im Uhrzeigersinn, um durch die Quellen zu blättern.

Ändern der Frequenzbänder

Drehen Sie den rechten hinteren Knopf (4) entgegen des Uhrzeigersinns, um durch die Frequenzbänder (FM 1, 2, 3, AM 1, 2) zu blättern.

Sendersuchlauf

UKW: drehen Sie den rechten vorderen Knopf (3), um den Sendersuchlauf zu starten. DAB: drücken und halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) für 3 Sekunden. Wenn DAB SCAN erscheint, Knopf (3) noch einmal kurz drücken. Anschließend wird durch Drehen zwischen allen Stationen gewechselt.

Mute An/Aus

Drücken Sie den rechten vorderen Knopf (3), um die Stummschaltung ein- und auszuschalten.

Equalizer (EQ)

Drücken Sie den linken vorderen Knopf (1), um das Untermenü Tonsteuerung aufzurufen. Drücken Sie wiederholt den linken vorderen Knopf (1), um durch die Menüoptionen zu klicken. Um die Klangeinstellungen zu ändern, navigieren Sie zu der Option, die Sie anpassen möchten, und drehen Sie dann den linken vorderen Knopf (1). Drücken Sie den Knopf (1), um zum nächsten Menüpunkt zu gelangen, und wiederholen Sie den Vorgang, um ihn anzupassen.

Uhr einstellen

Die Uhrzeit stellt sich automatisch ein, sobald DAB+ empfangen wird. Lassen Sie die Funktion CT im Menü deaktiviert.

Beleuchtungsfarbe*

Halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (3), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint SCAN drücken Sie den Knopf (3), um durch die Farben zu blättern.

Tastentöne An/Aus

Halten Sie den rechten vorderen Knopf (3) gedrückt, um das Untermenü Systemeinstellungen aufzurufen. Drehen Sie den Knopf (3), um durch die Auswahl zu blättern. Erscheint BEEP drücken Sie den Knopf (3), um den Piepton ein- oder auszuschalten.

* nicht für alle Radiomodule verfügbar