

- Ne soumettez pas les cheveux à la chaleur de quelque manière que ce soit, car cela les endommagerait irrémédiablement.
- Ne rangez pas la poupée à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.

ES

EDAD 3+  
REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA  
SE VENDEN POR SEPARADO

**ADVERTENCIA:**  
PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO - Partes pequeñas.  
No conviene para niños menores de tres años.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE

- **Desplaza la aleta hacia adelante para que la muñeca quede parada (ver paso 3). La muñeca solo quedará parada en el lado de atrás de la aleta, tal como se muestra.**
- Antes de comenzar, cubre el área de juego para evitar daños por derrame de agua.
- Para que se revele el cambio de color, inserta la cola y la aleta de la muñeca en agua helada a aproximadamente 59°F (15°C), aunque los mejores resultados se logran si el agua helada está aproximadamente a 32°F (0°C).
- El revelado del cambio de color puede llegar a tardar cierto tiempo. Permite que la cola de la muñeca se asiente en el agua hasta que la misma cambie de color.
- Si el cambio de color no se produce correcta o rápidamente, es posible que sea porque la temperatura de la cola de la muñeca es muy cercana a la temperatura del agua.

- Las temperaturas de cambio de color pueden llegar a variar según las condiciones climáticas.
- Las condiciones climáticas extremas pueden llegar a hacer que la característica de cambio de color aparezca en el momento de recibir la muñeca. Para que retorne a su color original, coloca la muñeca en un área a temperatura ambiente a aproximadamente 68-77 °F (20-25 °C).
- La exposición a los rayos del sol puede llegar a desactivar la característica de cambio de color.
- El efecto de cambio de color de la cola de la muñeca tiene un tiempo de vida prolongado pero limitado.
- En la medida de lo posible, asegúrate que la totalidad del agua se haya drenado completamente de la cola antes de guardarla. NOTA: Sacude el agua para que salga del orificio de drenaje que está en la parte de abajo de la cola de la muñeca sirena, si es necesario.
- Seca la muñeca al aire libre solamente. No colocar en una secadora ni someterla a calor excesivo.
- Usa una toalla seca para secar completamente el cabello y permite que se termine se secar al aire libre. El cabello no lucirá igual una vez que se haya mojado.
- No sometas el cabello a calor de ninguna fuente, ya que ello dañará el cabello de manera irreversible.
- No guardes la muñeca a los rayos directos del sol durante períodos prolongados de tiempo.

EN

Please keep this manual as it contains important information.  
Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.

© 2024 MGA Entertainment Inc.  
L.O.L. SURPRISE! TWEENS MERMAIDS™ is a trademark of MGA in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of MGA.  
**Printed in China**

The preferred method of contact for  
Customer Service is through our e-mail  
contact form at [www.mgae.com](http://www.mgae.com)

FR

Gardez ce manuel, car il renferme des renseignements importants.  
Les illustrations servent de référence seulement.  
Les styles peuvent différer du contenu réel.

© 2024 MGA Entertainment Inc.  
L.O.L. SURPRISE! TWEENS MERMAIDS™ est une marque de commerce de MGA aux É.-U. et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnages, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à MGA.  
**Imprimé en Chine**

La méthode de contact préférée pour le  
service à la clientèle est notre formulaire  
de contact par e-mail/courriel sur  
[www.mgae.com](http://www.mgae.com)

ES

Conservar este manual ya que contiene información importante.  
Las ilustraciones son solo una referencia.  
Los diseños pueden ser distintos del contenido.

© 2024 MGA Entertainment Inc.  
L.O.L. SURPRISE! TWEENS MERMAIDS™ es una marca comercial de MGA en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, aspectos distintivos, eslóganes y la apariencia del embalaje, son propiedad de MGA.  
**Impreso en China**

La forma preferida de contacto  
con nuestro Servicio al cliente  
es por email [www.mgae.com](http://www.mgae.com)

**US/CA** - MGA Entertainment Inc.  
9220 Winnetka Ave, Chatsworth, CA 91311, U.S.A.  
Tel. /Tél. : +1 (800) 222-4685  
[www.mgae.com/contact](http://www.mgae.com/contact)

**UK** - MGA Entertainment UK Ltd.  
50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes,  
MK8 0ES, Bucks, UK.  
MGA Consumer Services  
P.O. Box 2040 Hockley, Essex, SS5 4BF  
Tel: 0800 521 558  
Email: [ukconsumerservices@mgae.com](mailto:ukconsumerservices@mgae.com)

**EU** - MGA Entertainment (Netherlands)  
B.V. Baronie 68-70, 2404XG, Alphen a/d Rijn  
The Netherlands  
Tel: +31-172-758-010  
Email: [klantenservice@mgae.com](mailto:klantenservice@mgae.com)

**AU/NZ** - Imported by MGA  
Entertainment Australia Pty Ltd.  
Suite 5.05, 32 Delhi Road,  
Macquarie Park NSW 2113. AU.  
Tel: 1 300 059 676

Email: [au-sales@mgae.com](mailto:au-sales@mgae.com)  
**MX** - IMPORTADO Y DISTRIBUIDO  
POR: MGA ENTERTAINMENT  
MEXICO S. DE R.L. DE C.V. BLVD.  
PALMAS HILLS LOTE 1-2 MZ II,  
NUMERO INTERIOR 21-02  
HUIXQUILUCAN,  
HUIXQUILUCAN DE  
DEGOLLADO, MEXICO. C.P.  
52763 MEXICO. RFC:  
EBO160713IN7

**FR** - Tél. : 0 805 98 54 69  
Adresse électronique :  
[aide@mgae.biz](mailto:aide@mgae.biz)

**ES** - Tel: 900 997 941  
Dirección electrónica:  
[apoyo@mgae.biz](mailto:apoyo@mgae.biz)



[www.LOLsurprise.com](http://www.LOLsurprise.com)  
0224-0-C3



FR  
**DONNEZ  
OU  
RECYCLEZ**



ASSOCIATION  
OU



MAGASIN  
OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)




510598C3 / 510444C3 / 510451C3 / 510437C3


1



2

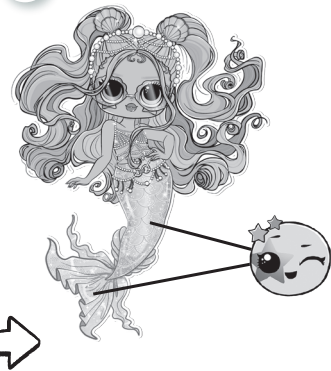

3

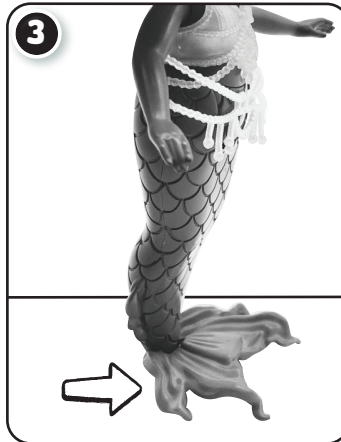

EN

AGES 3+  
ADULT SUPERVISION REQUIRED  
EACH SOLD SEPERATELY

**WARNING:**  
CHOKING HAZARD—Small parts.  
Not for children under 3 years.

#### IMPORTANT INFORMATION

- **Flip the fin forward to stand the doll on its own (see step 3). The doll will only stand on the backside of the fin, as shown.**
- Before beginning, cover the play area to prevent water damage.
- For color change reveal, insert the doll's tail and fin in ice cold water at approximately 59°F (15°C), but best results occur if the ice water is chilled to approximately 32°F (0°C).
- Color change reveal may take some time. Allow the doll's tail to sit in the water until it changes color.
- If color change does not work properly or quickly, the temperature of the doll's tail may be too close to the temperature of the water.
- Color change temperatures may vary according to weather conditions.
- Extreme weather conditions may cause the color change pattern to appear upon arrival. To return it to its original color, place the doll in a room temperature area at approximately 68–77 °F (20–25 °C).
- Exposure to sunlight may deactivate color change feature.
- The color change effect of the doll's tail has a lengthy, but limited lifespan.
- Ensure that all water has properly drained from the tail as best as

possible before storing. NOTE: Shake the water out of the drainage hole at the bottom of the mermaid doll's tail, if needed.

- Air dry the doll only. Do not place in the dryer or subject to excessive heat.
- Use a dry towel to dry off the hair and allow it to air dry. Hair will not appear the same after it gets wet.
- Do not subject hair to heat in any manner, as it will irreparably damage the hair.
- Do not store the doll in direct sunlight for extended periods of time.

FR

ÂGE 3+  
UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA  
SURVEILLANCE  
CHACUNE VENDUE SÉPARÉMENT

**ATTENTION :**  
DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments.  
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

#### INFORMATIONS IMPORTANTES

- **Retournez la nageoire vers l'avant pour faire tenir la poupée debout (voyez l'étape 3). La poupée ne tiendra debout que sur l'arrière de la nageoire, comme montré.**
- Avant de commencer, couvrez l'aire de jeu pour éviter que l'eau ne l'abime.
- Pour révéler le changement de couleur, insérez la queue et la nageoire de la poupée dans de l'eau froide à environ 15 °C (59 °F), mais vous obtiendrez de meilleurs résultats si l'eau est refroidie à environ 0 °C (32 °F).

Le changement de couleur peut prendre un certain temps. Laissez la queue de la poupée dans l'eau jusqu'à ce qu'elle change de couleur.

- Si le changement de couleur ne fonctionne pas correctement ou rapidement, il se peut que la température de la queue de la poupée soit trop similaire à celle de l'eau.
- Les températures de changement de couleur peuvent varier en fonction des conditions météorologiques.
- Des conditions météorologiques extrêmes peuvent entraîner l'apparition d'un motif de changement de couleur à l'arrivée. Pour que la poupée retrouve sa couleur d'origine, placez-la dans un endroit où la température ambiante est d'environ 20 à 25 °C (68–77 °F).
- L'exposition à la lumière du soleil peut désactiver la caractéristique de changement de couleur.
- L'effet de changement de couleur de la queue de la poupée a une durée de vie longue mais limitée.
- Assurez-vous que toute l'eau s'est correctement écoulee de la queue avant de la ranger. REMARQUE : Secouez l'eau du trou de drainage situé au bas de la queue de sirène de la poupée au besoin.
- Séchez la poupée à l'air libre uniquement. Ne la mettez pas dans un sèche-linge et ne la soumettez pas à une chaleur excessive.
- Utilisez une serviette sèche pour sécher les cheveux et laissez-les sécher à l'air libre. Les cheveux auront une apparence différente après avoir été mouillés.