




QUARTZ MOVEMENT | QUARZ UHRWERK

MIYOTA 6S20

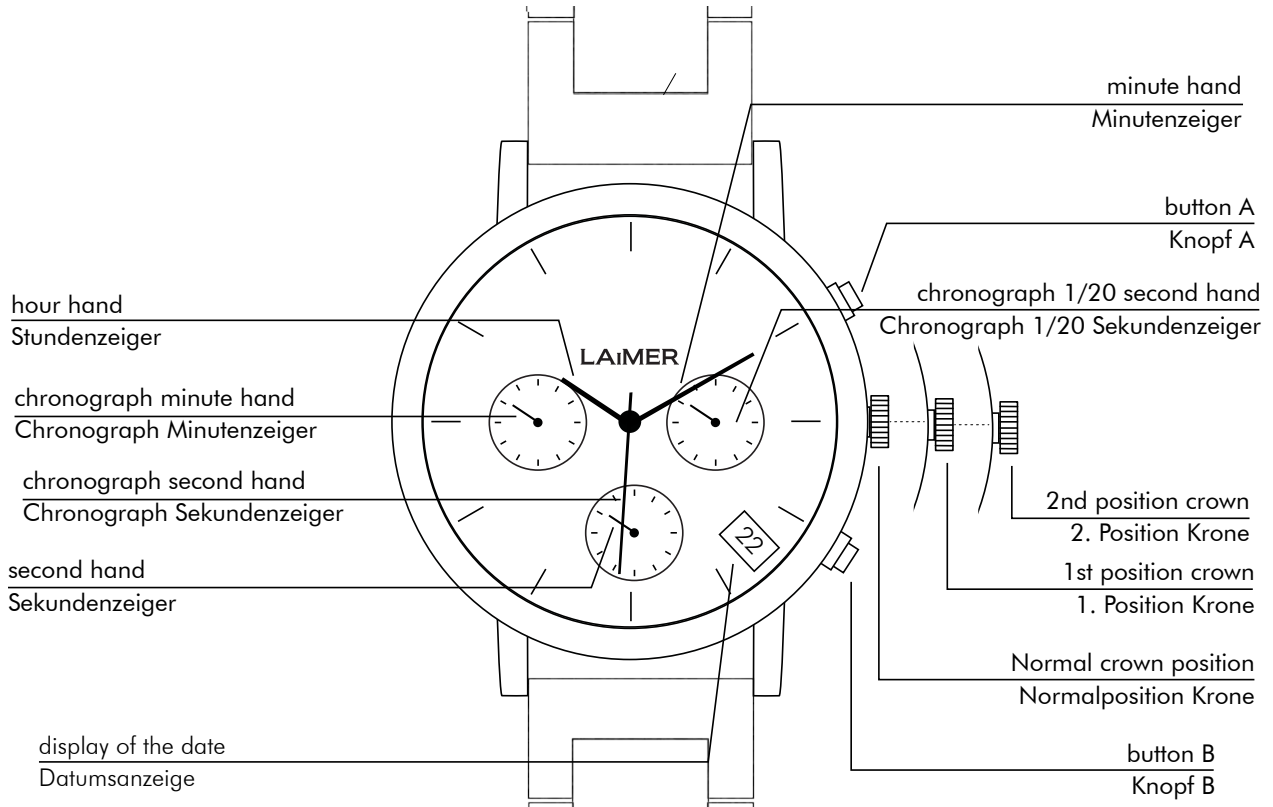

ACCURACY PER MONTH
 ± 20 sec

BATTERY
SR927W

BATTERY LIFE
Appx. 4 Years

GANGGENAUIGKEIT (MONAT)
 ± 20 sek

BATTERIE
SR927W

BATTERIE LEBENSDAUER
Ca. 4 Jahre



QUARTZ MOVEMENT | QUARZ UHRWERK

MIYOTA 6S20

INSTRUCTION MANUAL

GEBRAUCHSANLEITUNG

SETTING THE TIME

1. Pull the crown out to the 2nd position.
2. Turn the crown clockwise to set hour and minute hand.
3. Push the crown back into the normal position.

ZEIT EINSTELLEN

1. Krone auf Position 2 ziehen.
2. Krone im Uhrzeigersinn drehen um den Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Krone wieder auf die Normalposition stellen.

SETTING THE DATE

1. Pull the crown out to the 1st position.
2. Turn the crown counter-clockwise to set hour and minute hand.
3. Push the crown back into the normal position.

ZEIT EINSTELLEN

1. Krone auf Position 1 ziehen.
2. Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen um den Kalender einzustellen.
3. Krone wieder auf die Normalposition stellen.

CHRONOGRAPH

Button A: Start and Stop
Button B: Reset

CHRONOGRAPH

Knopf A: Start und Stop
Knopf B: Zurücksetzen

SETTING CHRONOGRAPH TO 0

Setting the Chronograph to 0, in case the hand position is not correct:
Pull the crown out to the 2nd position and press button A to set the hand clockwise, or Button B to set it counter-clockwise.

NULLSTELLUNG DES CHRONOGRAPHEN
Nullstellung des Chronographen, sollte dieser verstellt sein:

Krone auf Position 2 ziehen und den Knopf A, um den Zeiger im Uhrzeigersinn einzustellen, oder Knopf B gegen den Uhrzeigersinn.