




AUTOMATIC MOVEMENT | AUTOMATIK UHRWERK

MIYOTA 8205

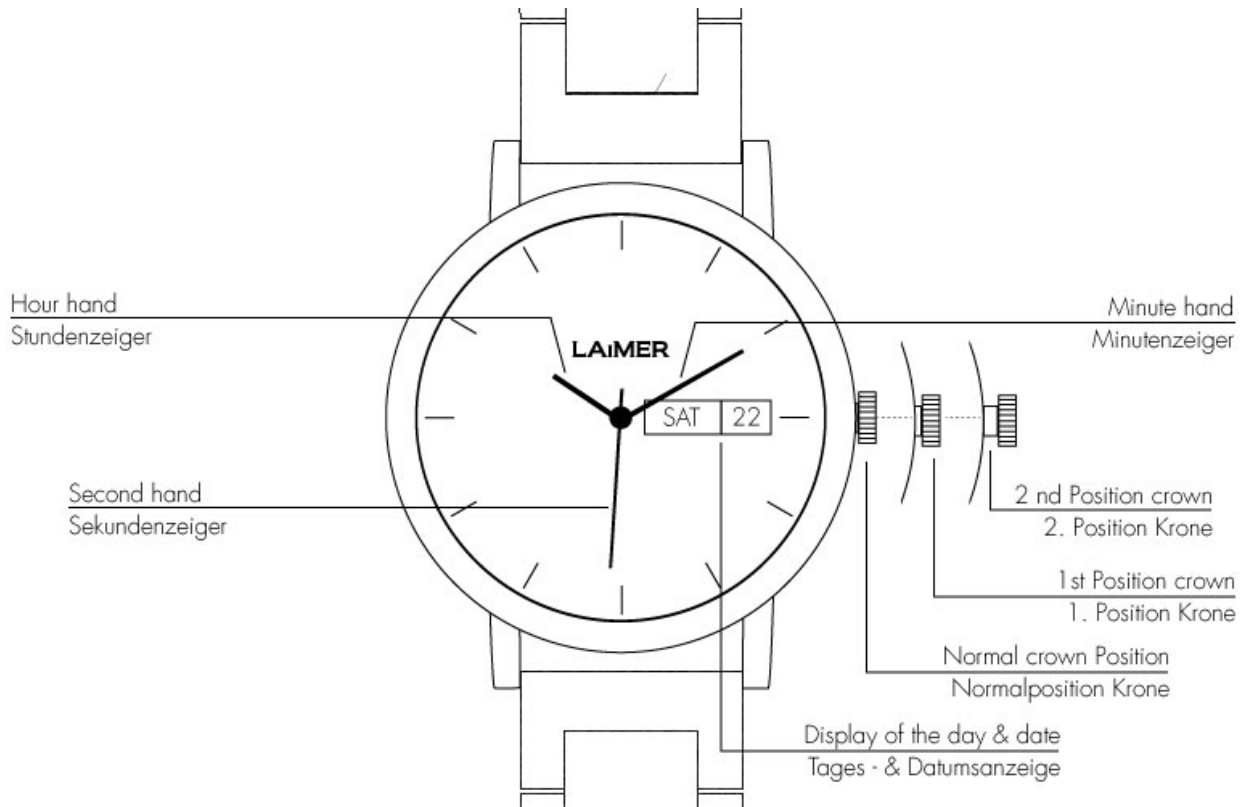

ACCURACY PER DAY
- 20 sec / + 40 sec

JEWELS
21 pcs

RUNNING TIME
Appx. 42 hours

VIBRATION FREQUENCY PER HOUR
21600

GANGGENAUIGKEIT (TAG)
 ± 20 Sek

JUWELEN
21 stk

GANGRESERVE
Ca. 42 Stunden

VIBATIONSFREQENZ (STUNDE)
21600



MECHANICAL MOVEMENT | AUTOMATIK UHRWERK

MIYOTA 8205

INSTRUCTION MANUAL

GEBRAUCHSANLEITUNG

SETTING THE TIME

1. Pull the crown out to the 2nd position.
2. Turn the crown to set hour and minute hands.
3. When the crown is pushed back to the normal position, the second hand begins to run.

ZEIT EINSTELLEN

1. Krone auf Position 2 ziehen.
2. Krone drehen um den Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Krone wieder auf Normalposition stellen; Sekundenzeiger bewegt sich wieder.

SETTING THE DATE

1. Pull the crown out to the 1st position.
 2. Turn the crown counter-clockwise to set the date.
- *If the date is set between the hours of 9 PM and 1 AM, the date may not change on the following day.
3. After the date has been set, push the crown back to the normal position.

DATUM EINSTELLEN

1. Krone auf Position 1 ziehen.
 2. Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Datum einzustellen.
- *Datum nicht zwischen 21.00 Uhr und 03.00 Uhr einstellen, sonst könnte es Probleme bei der Datumsumstellung geben.
3. Krone wieder auf Normalposition stellen.

SETTING THE DAY OF THE WEEK

1. Pull the crown out to the 1st position.
 2. Turn the crown clockwise to set the day.
- *If the day is set between the hours of 9 PM and 1 AM, the day may not change on the following day.
3. After the day has been set, push the crown back to the normal position.

WOCHENTAG EINSTELLEN

1. Krone auf Position 1 ziehen.
 2. Krone im Uhrzeigersinn drehen, um Datum einzustellen.
- *Datum nicht zwischen 21.00 Uhr und 03.00 Uhr einstellen, sonst könnte es Probleme bei der Datumsumstellung geben.
3. Krone wieder auf Normalposition stellen.