




QUARTZ MOVEMENT | QUARZ UHRWERK

MIYOTA JS20

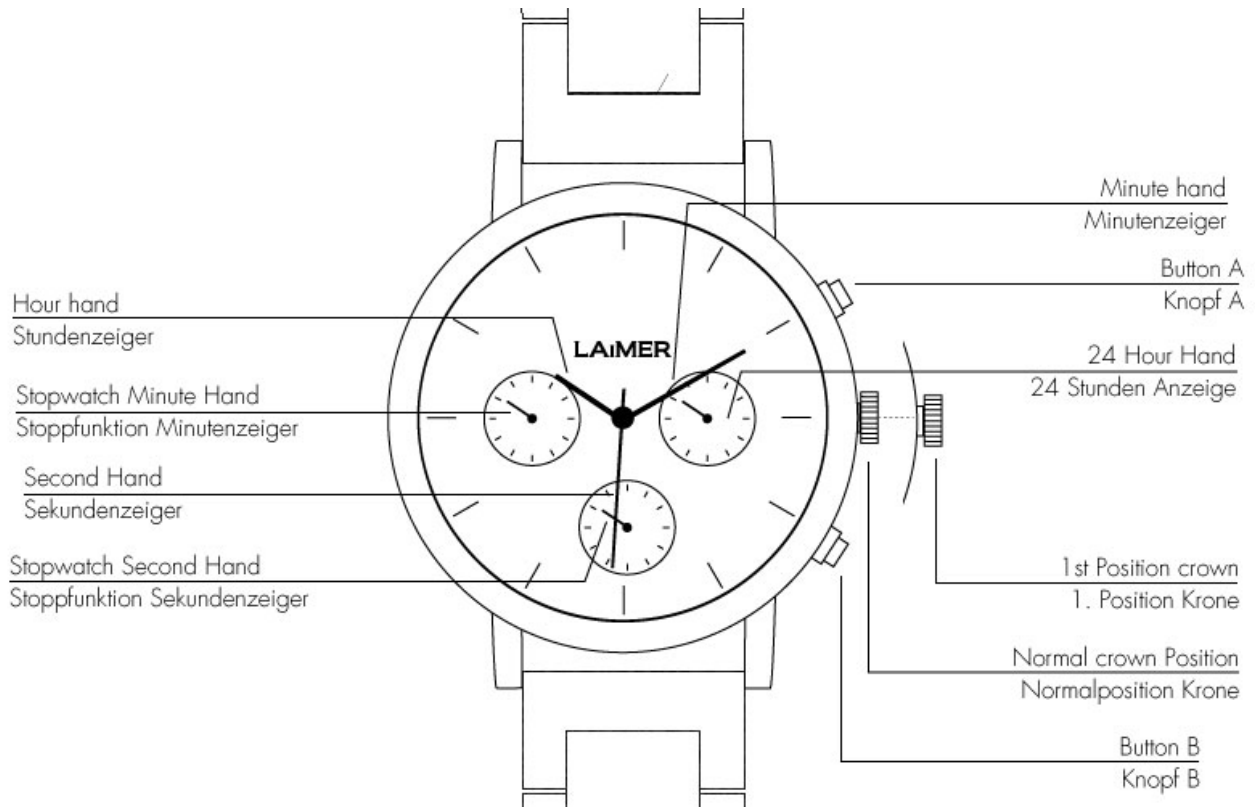

ACCURACY PER MONTH
 ± 20 sec

BATTERY
SR621SW

BATTERY LIFE
Appx. 2 Years

GANGGENAUIGKEIT (MONAT)
 ± 20 sek

BATTERIE
SR621SW

BATTERIE LEBENSDAUER
Ca. 2 Jahre



QUARTZ MOVEMENT | QUARZ UHRWERK

MIYOTA JS20

INSTRUCTION MANUAL

GEBRAUCHSANLEITUNG

SETTING THE TIME

1. Pull the crown out to the 1st position.
2. Turn the crown to set hour and minute hand
3. Push the crown back into the normal position.

ZEIT EINSTELLEN

1. Krone auf Position 1 ziehen.
2. Krone drehen um den Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Krone wieder auf die Normalposition stellen.

CHRONOGRAPH

Button A: Start and Stop
Button B: Reset

CHRONOGRAPH

Knopf A: Start und Stop
Knopf B: Zurücksetzen

SETTING CHRONOGRAPH TO 0

Setting the Chronographen to 0, in case the hand position is not correct:

Pull the crown out to the 2nd position and press button A to set the hand clockwise, or Button B to set it counter-clockwise.

NULLSTELLUNG DES CHRONOGRAPHEN

Nullstellung des Chronographen, sollte dieser verstellt sein:

Krone auf Position 2 ziehen und den Knopf A, um den Zeiger im Uhrzeigersinn einzustellen, oder Knopf B gegen den Uhrzeigersinn.