

70mm


110mm

NIIMBOT

スマート ラベルプリンター

クイックガイド

NIIMBOT D11

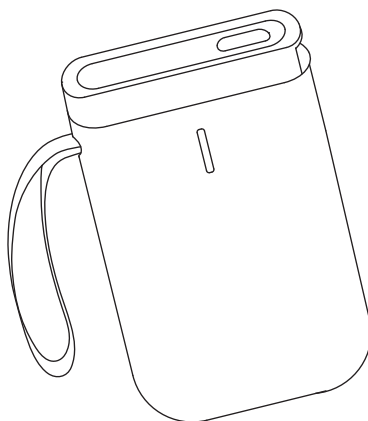

Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.

問い合わせメール: service@niimbot.com

公式サイト: www.niimbot.com

生産拠点: No. 1, Tianyang Road, Chuanlong Avenue, Hengdian Street, Huangpi District, Wuhan City, Hubei Province, China

© 2022 NIIMBOT. All rights reserved.

NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.

単位: mm

印刷位移公差±1

名称	说明书-NIIMBOT D11-日文-80g双胶纸-70*110mm-V1.0	页数	12P	NIIMBOT 精臣		
尺寸	70*110mm±1mm	材质	80g双胶纸	日期	2022.09.09	备注:
装订	骑马钉	印刷	单色印刷	料号	33010012100	
				设计	刘楠	

NIIMBOT

スマート ラベルプリンター

クイックガイド

NIIMBOT D11



Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Co., Ltd.

問い合わせメール: service@niimbot.com

公式サイト: www.niimbot.com


生産拠点: No. 1, Tianyang Road, Chuanlong Avenue, Hengdian Street,
Huangpi District, Wuhan City, Hubei Province, China

© 2022 NIIMBOT. All rights reserved.

NIIMBOT is a brand under Wuhan Jingchen Intelligent Identification Technology Ltd.

01

パッキングリスト



スマートラベルプリンター



ラベル用紙ロール



Micro USBケーブルx1



クイックガイド


02

クイックスタート



カバーオープンスイッチ

- ① カバーオープンスイッチを左へスライドすることで、用紙スペースのカバーを開きます。

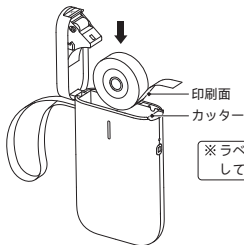


※ ラベル用紙は印刷面を下にしてセットしてください


- ② ラベル用紙の印刷面を下に、用紙スペースにセットして、一枚目のラベルの切り取り口を出してください。



カバーが開いているときは、カッターに注意し、傷がつかないようにしてください。



- ③ カバーを閉じ、カバーオープンスイッチが右側にスライドしていることを確認します。

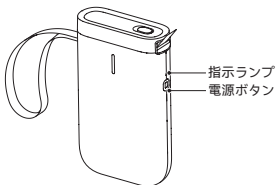

- ④ 電源ボタンを3秒長押しして、電源を入れます。

03

ソフト・アプリのダウンロード


- ① 本製品を使用するには、まずGoogle Play又はApple Storeから「NIIMBOT」アプリをダウンロードし、インストールしてください。



NIIMBOT
Design & Print APP
easy to download and use



- ※製品のより詳しい取扱い説明は、「NIIMBOT」アプリで確認できます。



- ② 家庭用の場合は「NIIM」アプリをダウンロード・インストールして、より幅広いラベルの使い方が楽しめます。



NIIM
Design & Print APP
easy to download and use



04

接続と印刷

- ① 「NIIMBOT」アプリを起動し、携帯のBluetooth機能もオンにします。



Bluetooth機能を起動 ✓

- ② アプリのホーム画面で「デバイス接続」をクリックし、デバイスのモデルを選択してください。

※ ご注意: PINコードが必要な場合は「0000」または「1234」を入力し、確認してください。

- ③ 接続した後、ホーム画面の「テンプレート」をクリックし、ラベルの編集画面に入ってください。

特別注意

本書に掲載されている製品、付属品、アプリ・ソフト画面のイラストは参考用です。製品の更新・アップグレードにより、実際の製品はイラストと若干異なる場合がありますので、実際の製品をご参照ください。製品は予告なく技術改良されることがあります。

05

基本操作

機能	方法
電源をオンに	電源ボタン長押し 3 秒
電源をオフに	電源オン状態で電源ボタン長押し 3 秒
履歴を印刷する	電源オン状態で電源ボタンをクリック
セルフテストページを印刷する	電源オン状態で電源ボタンをダブルクリック

06

指示ランプの提示

指示ランプ	状態	状態説明
青	遅点滅	待機中
青	早点滅	充電中
青	点灯	Bluetooth接続済み
赤	遅点滅	低電池残量で待機中
赤	早点滅	低電池残量で充電中
赤	点灯	低電池残量でBluetooth接続済み

07

製品仕様

製品名	ラベルプリンター	製品モデル	NIIMBOT D11
外形寸法	132*79*29mm	質量	182g
充電期間	3.5 - 4 時間	定格入力	5V DC, 1A
電池容量	1500mAh	印刷方式	感熱方式
解像度	203dpi	印刷幅	12mm
接続方法	Bluetooth	充電ポート	Micro USB
定格出力	4dBm(Maximum)	使用温度	5°C - 40°C

08

安全使用のための注意事項

本製品を正しく安全にお使いいただき、人身事故や物損事故を未然に防止するため、ご使用前に必ず取扱説明書の製品に関する全ての説明と警告をよく読んでください。

*警告



ご自身で本製品を分解しないでください。分解された製品は、返品や交換ができません。



腐食性のある薬品や洗剤で本製品を拭かないでください。



ガソリンスタンド、給油倉庫などの可燃物の近くで本製品を使用しないでください。

1. 本製品および付属品は危険防止のため、お子様の手の届かない安全な場所に保管するか、保護者の監視のもとで使用してください。
2. 製品に水が入った場合は、すぐに電源を切断してください。
3. 製品に不具合が発生した場合は、すぐに電源を切断してください。
4. 電源アダプタで給電する場合は、安全・適用、CCC認証を取得した標準電源アダプタを購入してください。
5. ご自身で製品を分解して、電池の交換を行わないでください。不適切な電池交換は爆発の危険があります。

6. 電池内には特殊な保護回路が組み込まれています。ショートや電解液漏れの可能性がありますので、無断で電池を分解しないでください。電解液が誤って目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
7. 本製品および電源アダプタを高温多湿の場所に置いたり、水の中に入れておくと、ショートしたり、電池の発熱、発煙、変形、破損、爆発になる可能性がありますのでご注意ください。
8. 本製品や電源アダプタから煙や臭いが出ているのを発見した時は、すぐに電源アダプタを外し、やけどに注意してください。