


スマホロック KEEPIN BOX 取扱説明書

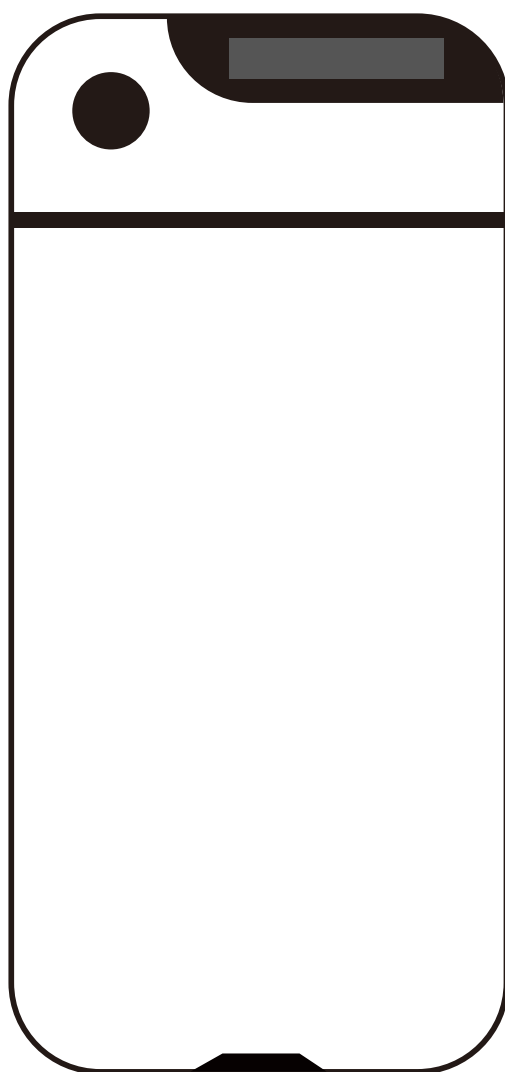


初期不良以外は基本的に交換はいたしかねますのでご了承ください。
受注生産品のため、到着日から14日までに故障・破損した場合は在庫限りの修理・交換となります。

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ず本書を最後までお読み頂き、正しくお使いください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

注意事項

- 異なる温度/バッテリー残量の状態により、製品は0%～1.3%の計時誤差があります。
- 通常の状態では、1回の充電で45日以上使用できます。製品の目的上を想定していません。解除ボタンの瞬時消費電力は大きいため、頻繁に使用しないことをお勧めします。
- 緊急解除機能があります。製品は**緊急解除機能が2回しかありません**が、非常時以外には、使用しないでください。
- お子さまが使用する場合、保護者の管理・監督の下で使用してください。
- 防水ではありません。

各部紹介

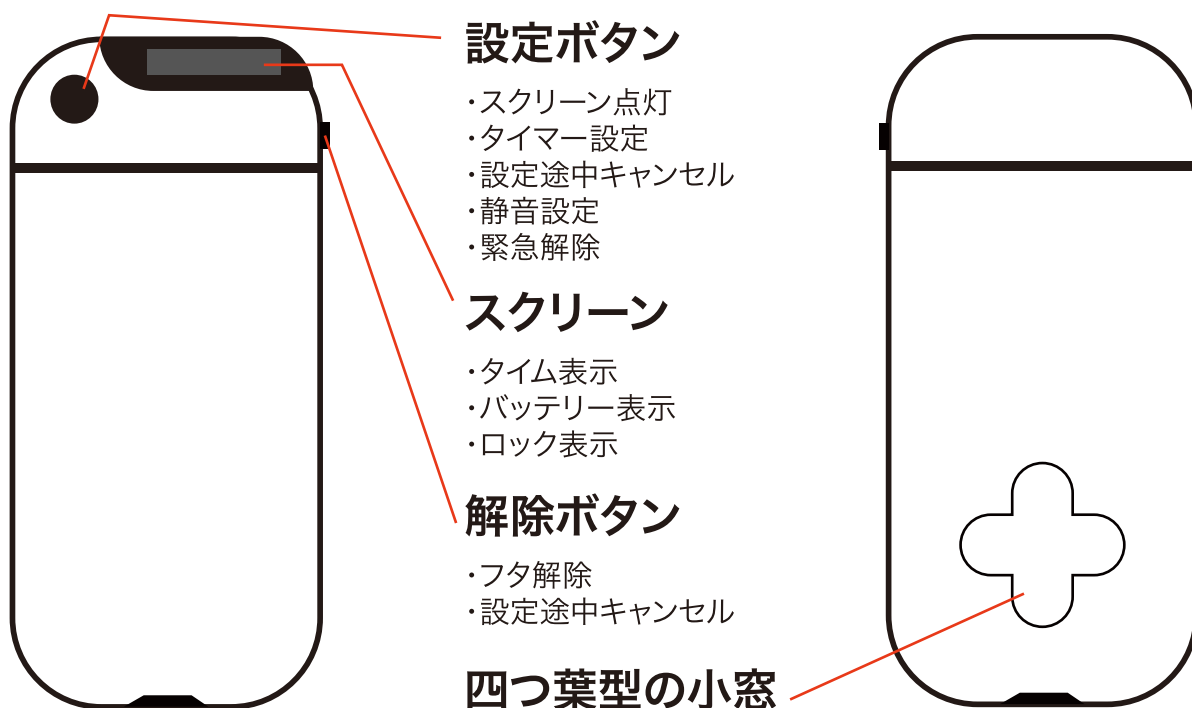

製品仕様

製品名: スマホロック

内径: 166x85.5x14mm

外径: 205x95x20mm

重量: 163g

電池容量: 300mAh


充電時間: 1時間

材質: PP

カラー: ピンク/ネイビー/ミント

動作時間: ①フル充電で60日間以上待機可能 ②フル充電で連続使用
240時間以上可能

付属品: 本体、四つ葉型の小窓専用フタ、
Micro USB充電ケーブルType-C

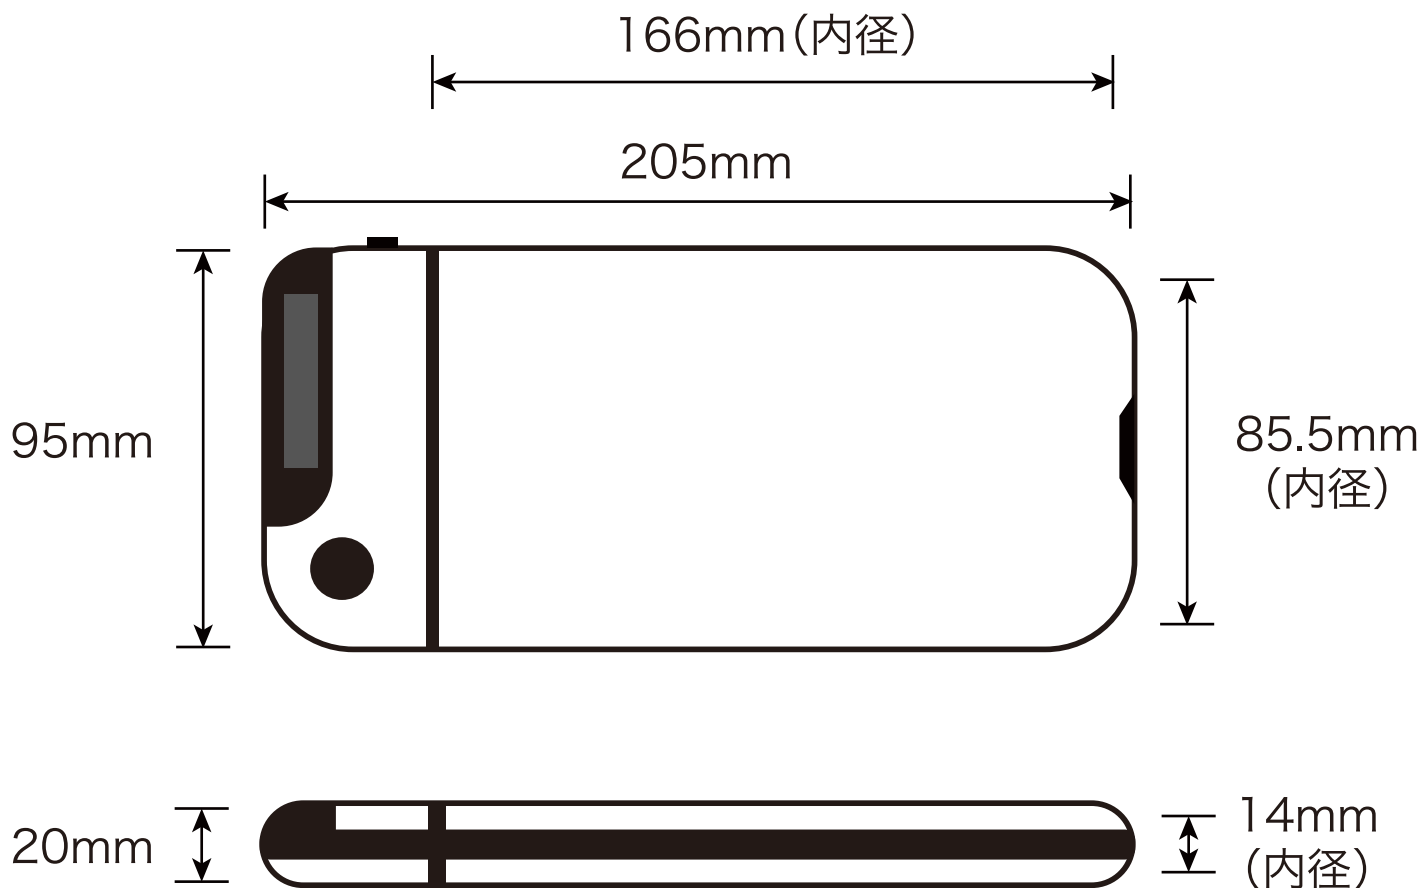


使用方法

1.解除ボタンを押し、フタをあけて、スマートフォンを入れます。



2.設定ボタンを1回押し、スクリーンが点灯します。

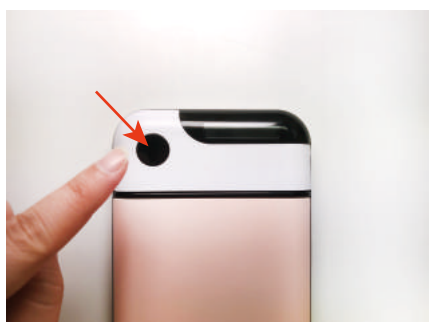

3.スクリーンが点灯する場合、設定ボタンを1回押すと、タイマー設定は5分プラスされます。設定ボタンを2回連続で押すと、タイマー設定は1時間プラスされます。

※1回押す—5分ごとに時間が追加

2回連続で押す—1時間ごとに時間が追加

例:

2時間30分—2回連続x2回


1回押すx6回



4.時間を設定した後、設定ボタンを2秒長押しすると、5秒のカウントダウンが出ます。設定ボタンを離すと、5秒間の「設定途中キャンセル」に入ります。



5.「設定途中キャンセル」の5秒間に、設定ボタンか解除ボタンを押すと、時間をリセットします。

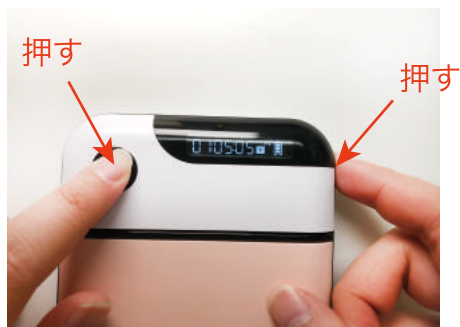

6.「設定途中キャンセル」の5秒間に操作しないと、ロック設定の時間に入り、スマートフォンが取れなくなります。

7.カウントダウンが終わったら、解除ボタンを押し、フタを開けてスマートフォンを取ります。




他の機能

1.設定ボタンを3回連続で押すと、静音設定に切り替わります。

2.設定ボタンを10秒長押しすると、緊急解除機能が発動します。本製品は緊急解除機能が2回しかありませんので、非常時以外で使用しないでください。

3.裏面の四つ葉型の小窓を開けて、電話をかけたり、切ったりすることができます。Bluetoothイヤホンで電話をかけたり、切ったりすることもできます。

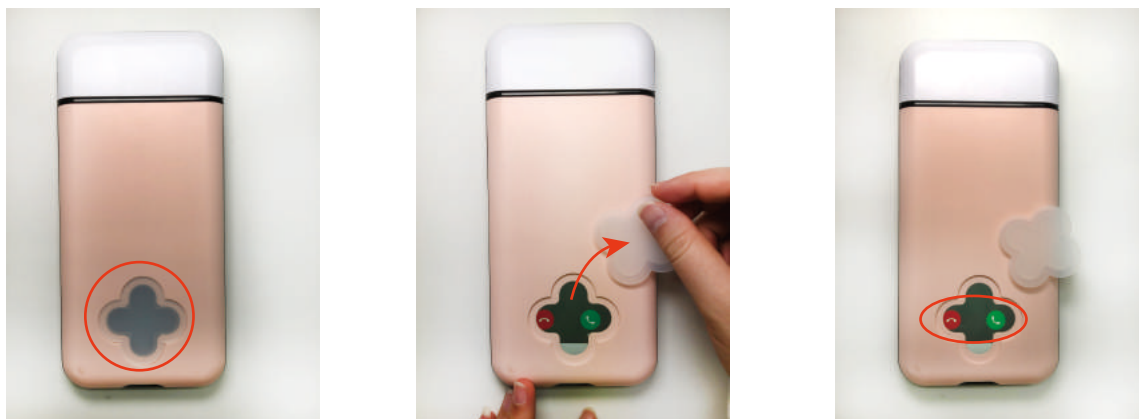

※使用方法はYouTubeの動画でも解説しています。
使用方法がわからない場合は、併せてご確認ください。



よくある質問

Q.残り時間は確認できますか。

A.はい。ボタンを押すと再度点灯し、残り時間を確認することが可能です。

Q.緊急解除の回数はリセットできますか。

A.1台につき2回までと決まっており、リセットはできません。計画的にご使用ください。

Q.スマホカバーを付けたままでも入りますか。

A.薄いケースタイプは入りますが、手帳型や、スマホリングを付けている場合は入らないことがございます。ご了承くださいませ。

Q.お手入れはどうしたらいいですか。

A.本製品は防水ではございませんので、お手入れの際は、ウェットティッシュ等で汚れを拭き取った後、しっかりと乾拭きをしてください。

保証について

初期不良(お届けより14日以内)は交換および往復配送費は弊社の負担といたします。通常保証期間6か月(お届けより15日以降)の保証修理などの配送費は、基本的に弊社にて負担いたします。場合により、お客様に配送費のご負担をお願いすることがございます。

本製品は限定生産品のため、保証期間外の修理・交換をお断りする場合がございます。

次の場合、保証期間内であっても有償修理または保証対象外となります。

- レシート、納品書、領収書または購入履歴を証明できるものの紛失、またはご購入者様が不明の場合
- 製品の改造、分解などが加えられている場合
- 使用方法の誤りや不注意などお客様理由が原因による故障の場合
- 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合
- 落下、外部からの衝撃、水没や液体などが原因の故障
- 天災(地震、風水害、落雷)や紛争などが原因の故障
- 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合
- 本製品の使用により発生した損害は直接、間接問わず弊社の責は負わないものとします。
- 保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

本製品の保証範囲は日本国内に限り有効です。
本書の内容は予告なく変更される場合があります。
下記の場合は初期不良対応から除外いたします。

- 使用に影響のない小さな外装破損

スマホロック KEEPIN BOX 保証書

お客様	お名前	
	ご住所	〒
	電話番号	
	お届け	年 月 日

保証期間:お届けより6か月

テイクワンテクノロジー株式会社
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西7丁目1-15あおいビル

お問い合わせLINE:
@547dyshh

お問い合わせメール:
customer@take1tech.com



@take1tech



@take1tech



@take1collection



take1collection 🔍



テイクワンテクノロジー 🔍