



BUNNY

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **BUNNY.**

Placer a través de la doble estimulación. **BUNNY** te llevará a momentos íntimos llenos de placer y autoconocimiento.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **BUNNY**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

BUNNY es un monísimo plug anal que en su base tiene un lindo pompón. Es ideal para la coquetería pero también para quienes quieran experimentar del placer anal.


Gracias a su material, puedes jugar con distintas temperaturas sumergiéndolo, ya sea, en agua fría o caliente y crear sensaciones diferentes.

BUNNY es perfecto para ir explorando prácticas de estimulación anal, incluso la doble penetración (vaginal/anal). Está hecho de acero inoxidable, el cual es fácil de limpiar (pst no deja residuos), es seguro para interactuar con tu cuerpo.

La forma de **BUNNY** permite una penetración suave y progresiva, su increíble y pomposa base se ve súper sexy, además, está ideada para que el juguete sea usado con total confianza. Lávalo antes y después de cada uso.


Importante:

Para una mejor experiencia con **BUNNY**, es básico usar un lubricante base agua.

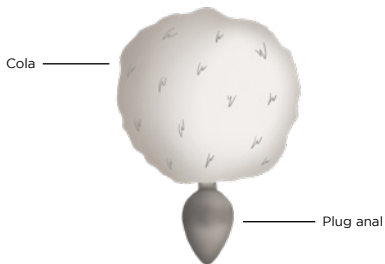

Material	Acero Inoxidable
Tamaño	12 cm x 9 cm x 2.8 cm
Vibraciones	No tiene
Colores	Blanco y Negro
Número de botones	No tiene
Nivel de ruido	No hace ruido
Grado de resistencia	IPX7 / Waterproof
Tipo de carga	No tiene
Tiempo de carga	No tiene
Tiempo de uso	No tiene
Carga sin uso	No tiene

¿DÓNDE USAR A BUNNY?

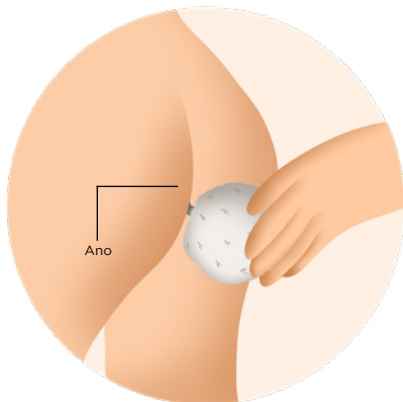

LIMPIEZA

Limpiar siempre minuciosamente a **BUNNY** antes y después de cada uso.

Lava a **BUNNY** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **BUNNY** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **BUNNY** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **BUNNY** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la expongas a altas temperaturas.

Guarda a **BUNNY** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:

www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.