



MON+

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
MON+.

Placer único y diferente con **MON+**, te llevará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **MON+**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

MON + es un dildo vibrador y simulador de sexo oral diseñado para multiplicar tu placer. Con su extremo más largo masajeará internamente tu vagina y zona G mientras, simultáneamente, con el otro extremo su boquilla con movimientos de lengua acariciará delicadamente tu clítoris y te hará estremecer.

Es muy fácil de usar, con dos botones controlarás sus 9 patrones de vibración y movimientos de lengua.

MON + está fabricado con los materiales más seguros e higiénicos para poner en contacto con tu cuerpo que son: silicona de grado médico+ ABS médico. Su textura suave y casi aterciopelada te llenará de caricias muy placenteras.


Además, **MON +** cuenta con clasificación IPX7 de resistencia al agua, ideal para usarlo en la ducha. (No sumergir más de un metro)

Además, para tu mayor comodidad la carga de tu juguete es magnética, así podrás gozar largas sesiones de placer sin interrupciones.

¡Con **MON+** convierte tus sesiones de autoerotismo algo único y sin límites!

Importante:

Para una mejor experiencia con **MON+**, es básico usar un lubricante base agua.

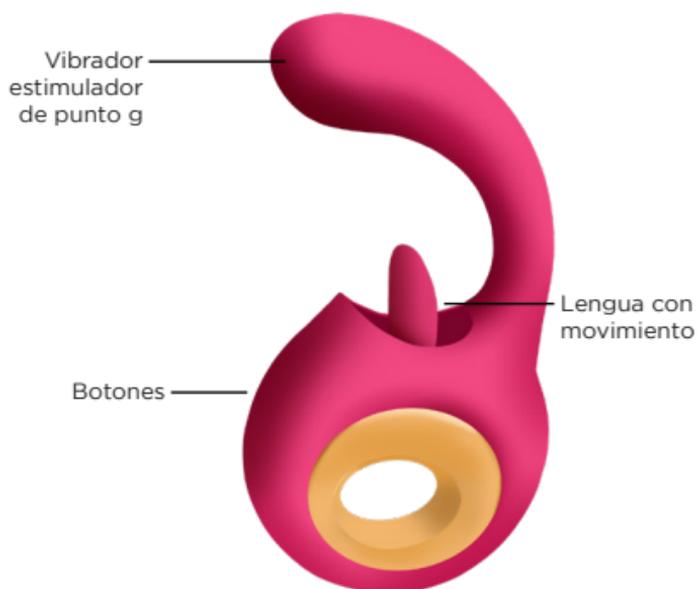

Material	Silicón + ABS
Tamaño	16.9 cm x 10.9 cm x 3.7 cm
Vibraciones	10 Vibraciones
Funciones	Movimiento de lengua
Colores	Rosa
Número de botones	2 Botones 1 On/Off y controla los movimientos de lengua 2 Controla los movimientos de vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 7/ Waterproof
Tipo de carga	USB + Magnética
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A MON+?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga abajo del juguete. Ahí será dónde debes colocar suavemente el cable de carga magnética


2. Notarás que **MON+** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas.

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **MON+**.

No cargues a **MON+** más de 4 hrs seguidas.

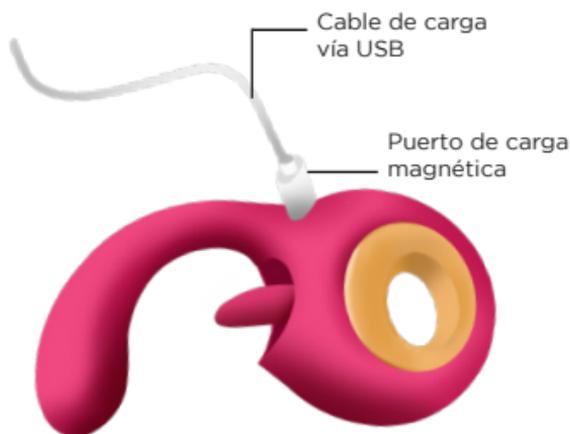

¿CÓMO USAR A MON+?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón por 3 segundos, una vez encendido, notarás que se enciende la luz del botón de tu juguete

APAGADO: Mantén presionado el botón O por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete dejará de vibrar.

CONTROLA SU MAGIA


DESDE EL JUGUETE

MOVIMIENTO DE LENGUA: El botón superior será el encargado de controlar los 9 distintos movimientos de lengua, presiona sucesivamente hasta volver al patrón inicial. Encuentra los movimientos que más se adapten a tu placer.

VIBRACIÓN: El botón inferior será el encargado de controlar los 9 distintos patrones de vibración, presiona sucesivamente hasta volver al patrón inicial.



¿DÓNDE USAR A MON+?

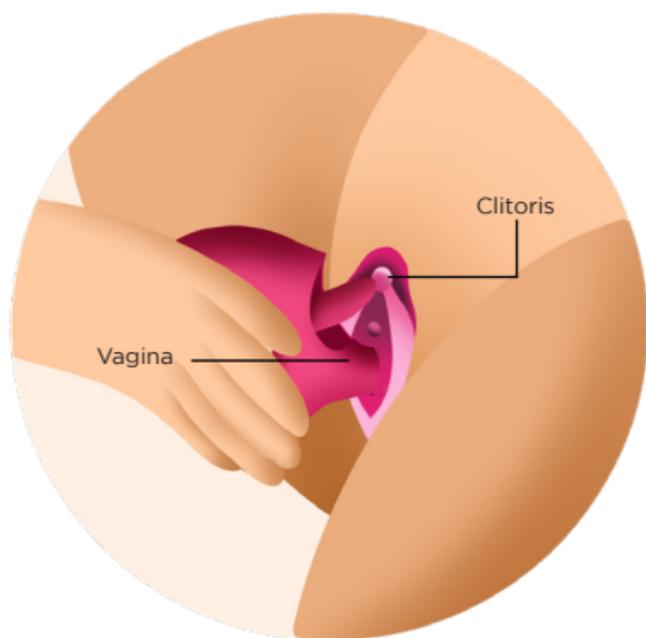

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **MON+** antes y después de cada uso.

Lava a **MON+** con agua templada y jabón bactericida.

Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **MON+** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **MON+** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **MON+** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la expongas a altas temperaturas.

Guarda a **MON+** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.