



BON

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
BON.

Placer a través de la doble estimulación.
BON te llevará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **BON**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

BON es un hermoso mini vibrador estilo conejo a prueba de agua, capaz de estimular simultáneamente tu clítoris y tu zona G (vagina).


Pues su punta abultada es perfecta para introducirla, mientras que la punta pequeña la ajustará en tu clítoris y ahora sí: ¡experimentar de la doble estimulación, la combinación perfecta para llegar al clímax!

BON está fabricado con el material más seguro para tu cuerpo: silicón grado médico+ABS médico. Además, es súper fácil de utilizar, con un solo botón podrás controlar sus 10 vibraciones.

BON es waterproof con clasificación IPX 7, es decir, es a prueba de agua, lo que la convierte en la compañera perfecta para la ducha o la tina, ojo no la sumerjas más de 1 metro. Para una mejor experiencia con **BON** es básico usar un lubricante base agua.

Importante:

Para una mejor experiencia con **BON** es básico usar un lubricante base agua.

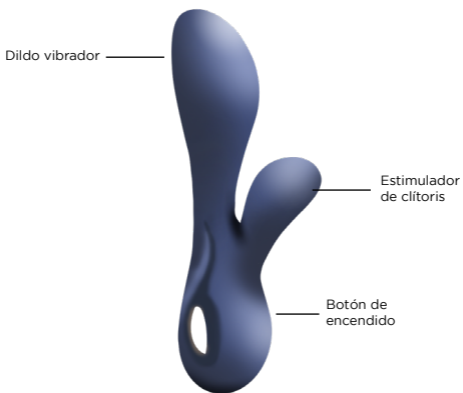

Material	Silicón + ABS
Tamaño	15.6 cm x 3.5 cm
Vibraciones	10 vibraciones
Colores	Azul
Número de botones	1 Botón On/Off y Vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 7 / Waterproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A BON?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable 2.0 DC.


2. Notarás que **BON** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas (no exceder más de 4 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **BON**.

No cargues a **BON** más de 4 hrs. seguidas.

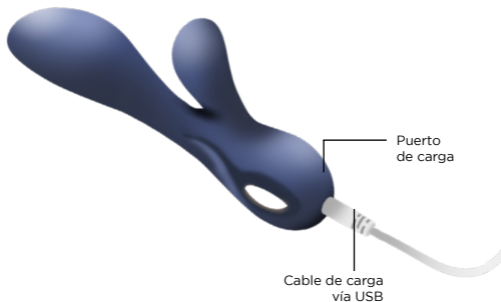

¿CÓMO USAR A BON?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Presiona el botón por 2 segundos y notarás que empieza a vibrar.

APAGADO: Presiona el botón por 2 segundos hasta que el juguete deje de vibrar.




Botón de ENCENDIDO/APAGADO
y VIBRACIÓN

CONTROLA SU MAGIA

Controlar a **BON** es increíblemente sencillo, únicamente tendrás que presionar su botón sucesivamente para cambiar las 10 formas distintas de vibración, hasta volver a la vibración inicial; encuentra las que más se adapten a tu placer y déjate llevar.

¿DÓNDE USAR A BON?

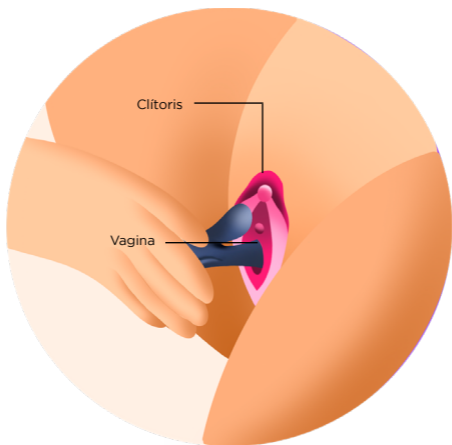

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **BON** antes y después de cada uso.

Lava a **BON** con agua templada y jabón bactericida.

Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **BON** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **BON** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **BON** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a en un **BON** espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.